

# Guia de Uso



Imagem ilustrada do modelo SP8730DTV

## POSITRON®

SP8230LINK / SP8530BT/ SP8730DTV

- DVD Player • LCD 6.2" • USB • MicroSD
- Bluetooth (Viva-Voz / Áudio BT)
- Aux. Frontal e Traseiro
- Mirror Connect • Leitor de Disco\* • TV Digital\*\*

\* Leitor de disco disponível apenas para os modelos SP8530BT e SP8730DTV

\*\* TV Digital disponível apenas para o modelo SP8730DTV

Comece por aqui ➔

### 1. GUIA DE USO

Obrigado! Os produtos Pósitron foram projetados para acrescentar ao seu veículo nossa tradição de qualidade e tecnologia, oferecendo Mobilidade, Conforto e Estilo. O autorrádio de som automotivo que você adquiriu é um sofisticado sistema eletrônico de reprodução de áudio.

Para aprender a utilizar todos os recursos, leia atentamente este guia de uso e o manual eletrônico (disponível no próprio menu do autorrádio) e, em caso de dúvidas, entre em contato com a loja onde foi realizada a instalação ou ligue para o SAC (ao Cliente) 0800 775 1400.

**2. DESABILITANDO O MODO DEMONSTRAÇÃO.** O autorrádio possui modo Demonstração que ao ser alimentado o mesmo irá apresentar as principais funções.



Ao tocar duas vezes sobre a tela o autorrádio irá mostrar a seguinte mensagem: **"Desativar modo Demo?"** (Sim/Não).

**Sim:** Desabilita o modo Demonstração e permite ao usuário a utilizar o autorrádio em modo normal.

**Não:** Permite utilizar o autorrádio com o modo demonstração habilitado. Após 30 segundos sem ação do usuário o modo demonstração será exibido novamente.

### 3. PAINEL FRONTAL

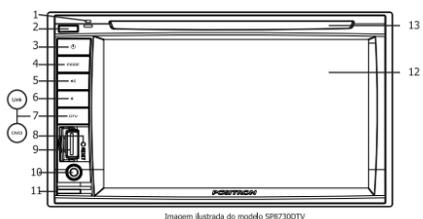


Imagem ilustrada do modelo SP8730DTV

**Subwoofer:** Pressione para ativar ou desativar a saída de subwoofer.

**Câmera Traseira:** Pressione Mudo ou Continuo para ativar ou desativar o áudio do autorrádio quando a marcha ré for acionada.

**Bip:** Pressione para ativar ou desativar o som do bip emitido quando pressionado um botão ou sobre a tela.

#### Botão Bluetooth

Pressione o botão Bluetooth para acessar as funções:



**Bluetooth:** Pressione para ativar ou desativar a função Bluetooth.

**Conexão Automática:** Pressione para ativar ou desativar a conexão automática do autorrádio ao dispositivo móvel (smartphone).

**Atendimento Automático:** Pressione para ativar ou desativar o atendimento automático quando receber uma chamada.

**Senha PIN:** A senha padrão é 1234. Caso queira alterar a senha por uma de sua preferência, pressione duas vezes sobre Senha PIN e digite a nova senha, em seguida, pressione OK para definir a alteração.

#### Botão Volume

Pressione o botão Volume para ajustar o volume de cada função.



### 1. Microfone Viva-voz

#### 2. Botão EJECT:

**SP8530BT e SP8730DTV:** Pressione para ejetar o disco. **SP8230LINK:** Sem função.

**3. Botão Power/Mute:** Pressione para ligar o autorrádio. Quando ligado, pressione para ativar/desativar a função Mute ou mantenha pressionado para desligar o autorrádio.

**4. Botão MODE:** Pressione para selecionar a função desejada (Rádio, Disco\*, USB, MicroSD, Aux. - 1, Telefone, Áudio BT, Mirror Connect, TV Digital\*\* ou Aux. - 2).

**Atenção:** Algumas das funções requer conexão.

**Função Blackout (botão Mode):** Pressione e segure por 6 segundos para ativar a função Blackout.

**5 e 6. Botão VOLUME:** Pressione para ajustar o nível do volume.

#### 7. Botão Link / DVD / DTV

**Botão LINK:** Pressione para acessar a função Mirror Connect.

**Botão DVD:** Pressione para a acessar o Disco (quando inserido).

**Botão DTV:** Pressione para a acessar a função TV Digital.

**8. Botão Reset:** Pressione este botão para restaurar as configurações de fábrica.

#### 9. Entrada USB.

#### 10. Entrada Frontal AUX (P2).

#### 11. Entrada MicroSD – CARD.

#### 12. Display

#### 13. Entrada de Disco\*.

### 4. CONFIGURAÇÕES GERAIS

Pressione sobre os ícones para acessar as funções disponíveis de acordo com o modelo do seu autorrádio.



Tela principal do modelo SP8730DTV

Para acessar a função "EQ" basta entrar em uma das funções presentes na tela principal.

#### Botão EQ

Pressione para acessar o menu de áudio.



**Equalizações:** Pressione para definir entre as 7 equalizações disponíveis: Pop / Techno / Rock / Classic / Jazz/ Optimal e Usuário.

**EQ Usuário:** Pressione sobre o nível do Bass ou Treble para ajustar o grave ou agudo do áudio.

**Botão Loudness:** Pressione para ativar ou desativar reforço de graves e agudos.

**Botão Padrão:** Pressione para retornar as configurações de EQ padrão.

**Botão Balance:** Pressione para acessar os ajustes de Balance e Fader.

#### BOTÃO AJUSTES

Pressione o botão AJUSTE na tela principal para acessar o menu de configurações: Geral, Relógio, Tela, Áudio, Bluetooth e Volume.

#### Botão Geral


Pressione o botão Geral para acessar as funções:



**Ajuste SWC:** Pressione sobre "programar" para acessar as configurações das teclas do controle de volante. Após entrar na tela de programação será necessário pressionar sobre um número e uma função, repita o procedimento para as demais funções de acordo com os botões do volante. Após selecionar os botões, pressione "Programar" para iniciar a configuração. Em seguida, o aparelho irá informar qual botão será necessário ser pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

### 6. REPRODUÇÃO DO DISCO\*

Durante a reprodução do Disco, pressione sobre a tela para ter acesso ao Submenu, para visualizar as seguintes funções:

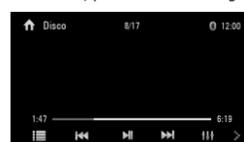

#### Botão Menu ou Lista


**Modo DVD:** Pressione para acessar o menu do DVD em execução.

**Lista:** Pressione para visualizar o conteúdo do disco em execução (o cursor estará posicionado na música ou vídeo sendo executada). Para selecionar outra música ou vídeo, pressione sobre a música/vídeo de sua preferência.

**Botão Pausa/Reproduzir:** Pressione para pausar ou reproduzir a música/vídeo selecionado ou em reprodução.

**Botões anterior ou seguinte:** Pressione para escolher a música/vídeo desejado do disco reproduzido.

Pressione e segure para avançar ou retroceder rápido a música ou vídeo em execução, as opções de velocidade mudam na seguinte ordem:

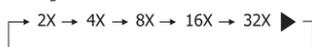

As opções de avanço rápido e retrocesso rápido pode ser executada ao pressionar sobre a barra de andamento na tela.

**Botão EQ:** Pressione para acessar equalização do usuário, ativar ou desativar Loudness, acessar equalizações pré-definidas, Balance ou Fader.

Pressione sobre a seta no canto inferior direito ou esquerdo para acessar as funções da tela seguinte ou anterior:



**Botão Ir Para:** Pressione para inserir o número da música/vídeo que desejar.

**Botão Aleatório:** Pressione para reproduzir as músicas/ vídeos aleatoriamente.

**Botão Repetir no Modo DVD:** Pressione para repetir a reprodução da seguinte maneira:

- Repetir Capítulo: Irá repetir o capítulo reproduzido.
- Repetir Título: Irá repetir o Título reproduzido.
- Repetir Tudo: Irá repetir o Disco completo.



**Atenção!** Para alguns modelos de veículo requer interface de comando de volante (não incluso), consulte veículos compatíveis no site: [www.positron.com.br](http://www.positron.com.br) ou 0800 775 1400.

**Idioma:** Pressione para definir o idioma do autorrádio: "Português", "Inglês" ou "Espanhol".

**Modo Demonstração:** Pressione para ativar ou desativar o "Modo Demonstração".

**Padrão de Fábrica:** Pressione sobre o botão "Zerar" para retornar as configurações de fábrica.

**Versão:** Pressione para verificar a versão de Software do aparelho.

#### Botão Relógio

Pressione o botão Relógio para acessar as funções:



**Modo do relógio:** Pressione em 12Hrs ou 24Hrs para definir o formato da hora desejado.

**Relógio:** Pressione para ajustar a hora. Em seguida, pressione em Salvar.

**Data:** Pressione para ajustar a data. Em seguida, pressione em Salvar.

#### Botão Tela

Pressione o botão Tela para acessar as funções:



#### Botão Repetir no Modo CD

Pressione para repetir a música da seguinte maneira:

- Repetir Único: Irá repetir a música reproduzida.
- Repetir Tudo: Irá repetir todo conteúdo do dispositivo inserido.

#### Botão Áudio (MULTIÁUDIO)

Os DVDs podem fornecer reprodução de áudio com diferentes idiomas. Com DVDs que apresentam gravações multiáudio, pressione o botão Idioma para selecionar o idioma e áudio desejado durante a reprodução.

Esta função somente está disponível com DVDs que apresentam recursos de gravação multiáudio.

#### Botão Legendas (MULTILEGENDA)

Com DVDs que apresentam recursos de gravação multilegenda, pressione o botão Legenda na Tela para comutar entre os idiomas Português, Inglês e Espanhol durante a reprodução.

Esta função somente está disponível com DVDs que apresentam recursos de gravação multiáudio.

As funções a seguir estarão disponíveis somente para mídias de DVD.

Pressione sobre a seta no canto inferior direito ou esquerdo para acessar as funções da tela seguinte ou anterior:




**Botão Ângulo:** Pressione para mudar o ângulo de visualização do vídeo exibido. A função Ângulo só funcionará se o DVD em execução conter o recurso,

**Botão Ajuste da Tela:** Pressione para ajustar o Brilho, Contraste, Saturação e Cor do vídeo reproduzido.

### 7. OPERAÇÃO MP3/WMA/MPEG4 (Xvid)/AVI (Xvid)

Quando um dispositivo for inserido com Músicas, Fotos e Vídeos, a unidade irá separá-los e organizá-los para facilitar a navegação e visualização.

Durante a reprodução do USB/MicroSD/Disco\*, com músicas/vídeos, pressione sobre a tela para ter acesso ao Submenu, para visualizar as seguintes funções:

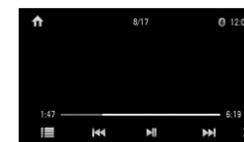

**Formato da tela:** Pressione para mudar entre os formatos disponível o modo de exibição do vídeo na tela.



**Plano de Fundo:** Pressione para mudar entre os planos de fundos disponíveis de sua preferência.



**Desligar Tela:** Pressione para mudar entre "Nunca", "10s", ou "20s. o tempo que a tela ficará acessa.



**Cor das Teclas:** Precione para mudar entre as cores "Azul" e "Ambar" a luz das teclas de acordo com sua preferência.

**Calibração:** Pressione para calibrar a sensibilidade da tela. Em seguida, pressione sobre o ícone conforme suas posições na tela.

#### Botão Áudio


Pressione o botão Áudio para acessar as funções:



**Botão Lista:** Pressione para visualizar o conteúdo do dispositivo em execução (o cursor estará posicionado na música/vídeo sendo executada). Para selecionar outra música/vídeo, pressione sobre a música/vídeo de sua preferência.


**Botão Pausa/Reproduzir:** Pressione para pausar ou reproduzir a música/vídeo selecionado ou em reprodução.

**Botões anterior ou seguinte:** Pressione para escolher a música/vídeo/foto desejado do dispositivo em reprodução. Pressione e segure para avançar ou retroceder rápido a música ou vídeo em execução, as opções de velocidade mudam na seguinte ordem:

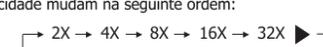

As opções de avanço rápido e retrocesso rápido pode ser executada ao pressionar sobre a barra de andamento na tela.

Pressione sobre a seta no canto inferior direito ou esquerdo para acessar as funções da tela seguinte ou anterior:

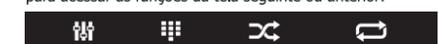

**Botão EQ:** Pressione para acessar equalização do usuário, ativar ou desativar Loudness, acessar equalizações pré-definidas, Balance ou Fader.


**Botão Ir para:** Pressione para inserir o número da música/vídeo que desejar.

**Botão Aleatório:** Pressione para reproduzir as músicas/vídeos aleatoriamente.

**Botão Repetir:** Pressione para repetir a reprodução da seguinte maneira:

- Repetir Único: Irá repetir a música/vídeo reproduzido.
- Repetir Tudo: Irá repetir todo conteúdo do dispositivo inserido.

Pressione sobre a seta no canto inferior direito ou esquerdo para acessar as funções da tela seguinte ou anterior:

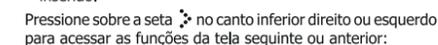

**Botão Ajuste da Tela:** Pressione para ajustar o Brilho, Contraste, Saturação e Cor do vídeo reproduzido.

#### Informação do MP3

**Atenção!** Este autorrádio reconhece os arquivos de áudio em modo de hierarquia, não necessariamente seguirá o modo gravado pelo usuário, Exibir apenas idiomas em Português/Inglês com caracteres de A à Z, 0 a 9, +,-.

A unidade reproduz somente a primeira sessão do disco\* (Pode ser CD\* de áudio ou MP3) se o disco tiver ambas as

faixas de áudio CD\* ou arquivos MP3. Certifique-se que o CD\* de MP3 foi gravado em formato de dados ao disco e não como disco de áudio. Para desfrutar de som de alta qualidade, recomenda-se converter os arquivos MP3 com uma frequência de 44.1kHz e taxa de bits fixa de 128kbps ou superior.

**Observação!** Informações acima não se aplica ao modelo SP8230LINK.

### 8. FUNÇÃO BLUETOOTH

Quando o autorrádio é ligado, a função Bluetooth é ativada automaticamente e o ícone de Bluetooth permanecerá na cor cinza sempre que o autorrádio não estiver conectado a um dispositivo móvel (smartphone).

Para proceder com o emparelhamento, habilite a função Bluetooth em seu dispositivo móvel (smartphone) e inicie a busca por dispositivos.

Após concluída a pesquisa em seu dispositivo móvel (smartphone), o nome deste autorrádio, "SP8230LINK ou SP8530BT" ou "SP8730DTV" será exibido na tela. Para completar o emparelhamento, basta selecioná-lo e confirmar a conexão. O emparelhamento é automático, mas para alguns modelos de dispositivo móvel (smartphone) uma senha poderá ser solicitada. A senha padrão é 1234. Caso tenha substituída a senha padrão por uma de sua preferência, será necessário inseri-la.

Após o emparelhamento, o ícone do BT permanecerá aceso na cor azul indicando que seu smartphone está conectado e pronto para utilizar todas as funções deste autorrádio.

Esta opção pode ser desabilitada em Telefone > Opções > BT.

#### 8.1. Áudio BT (Audio Streaming)

Após o dispositivo móvel (smartphone) estar conectado/emparelhado e queira reproduzir músicas do dispositivo móvel (smartphone) no autorrádio, será necessário pressionar em Áudio BT na tela principal. Pressione sobre a tela para acessar o Submenu do modo Áudio BT, para ter acesso as funções:



**Botões ◀ anterior ou seguinte ▶:** Pressione para escolher a música desejada do seu dispositivo móvel (smartphone).

**Botão ▶ "Play / Pausa":** Pressione para reproduzir ou pausar a música em execução.

### 11. ESPECIFICAÇÕES

#### Player

Resposta de frequência: 20Hz – 20KHz  
 Separação do canal @ 1kHz: >60dB  
 Conversor D/A: 24 Bits  
 Disco Compatível\*: CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW e VCD  
 Áudio compatível: MP3 / WMA  
 Vídeo compatível: MPEG2 / MPEG4 / AVI (Xvid) / MP4 (Xvid)  
 \*Não disponível no modelo SP8230LINK

#### Função BT

Versão: 2.1

#### USB/MicroSD

2.0 (FAT 16, FAT 32)  
 Capacidade: 32GB  
 Capacidade de carregamento USB: 1A.

#### Sintonizador FM

Faixa de sintonia: 76,1MHz - 107,9MHz  
 Sensibilidade: 6dBuV  
 Relação Sinal/Ruído: 50dB  
 Resposta de frequência: 50Hz – 12kHz

#### Sintonizador AM

Faixa de sintonia: 530kHz – 1710kHz  
 Sensibilidade utilizável: 30 dBuV  
 Relação sinal ruído: 50dB  
 Sintonizador TV Digital\*\*  
 Padrão ISDB-Tb OneSeg

#### LCD - TFT

Tamanho da tela 6.2" polegadas  
 Resolução: 800 L x 480 A

#### Geral

Tensão operacional: 9 – 16VDC, Aterramento negativo  
 Impedância da saída do alto falante: 4 ~ 8 ohms  
 Dimensões do chassi: 178 x 165 x 51mm  
 Potência de saída: 20 Watts (RMS) x 4 (4 ohms), 10% THD, 14,4v  
 Projeto e especificações sujeitos a mudança sem aviso prévio.

#### Acessórios Fornecidos:

- Central Multimídia
- Chicote ISO 16 vias
- Chicote de Sinal
- Antena TV Digital\*\*
- Manual
- Kit Instalação

**Atenção:** O autorrádio irá reproduzir apenas o áudio do vídeo caso tente o reproduzi-lo.

**Botão "EQ":** Pressione para acessar equalização do usuário, ativar ou desativar Loudness, acessar equalizações pré-definidas, Balance ou Fader.

#### 8.2. Telefone

##### Recebimento de Chamadas

Quando estiver recebendo uma chamada, o número do telefone será exibido na tela. Pressione o botão para atender a chamada ou o botão para rejeitá-la.



**Encerramento de Chamadas:** Durante a chamada, pressione o botão para encerrar uma chamada.



**Botão "Mudo":** Pressione para emudecer o som em uma ligação.

**Botão "Teclado":** Durante a chamada que tenha ura de atendimento, Pressione para ter acesso ao teclado e digitar os passos solicitados.

**Botão "Telefone":** Pressione para mudar o áudio da chamada para o alto-falante do smartphone.

**Botão "Viva Voz":** Pressione para mudar o áudio da chamada do smartphone para o autorrádio.

##### Efetuando uma Chamada



**Teclado Alfanumérico:** Pressione para digitar o número de telefone desejado. Caso queira efetuar chamada do número digitado, pressione sobre o botão.

**Agenda Telefônica:** Pressione o Botão para visualizar os telefones armazenados na agenda do dispositivo móvel (smartphone). Caso queira efetuar uma chamada pressione sobre o contato.

**Atenção!** Para que os contatos da agenda do dispositivo móvel (smartphone) estejam visíveis, será necessário sincronizar os contatos do dispositivo móvel (smartphone) para o autorrádio.

**Registro de Chamadas:** Pressione o botão para visualizar chamadas recebidas, chamadas efetuadas e chamadas não atendidas.



**Lista de Dispositivos:** Quando tiver mais de um dispositivo móvel (smartphone) emparelhado na memória do autorrádio você pode escolher qual será conectado.

Pressione sobre o botão para conectar e o dispositivo móvel (smartphone) escolhido será conectado e o ícone do Bluetooth ficará acesso em Azul.

**Excluindo um Dispositivo:** Caso queira excluir um dispositivo móvel (smartphone) da memória, pressione o botão para excluir.

#### 8.3. Opções



**Botão Bluetooth:** Pressione para ativar ou desativar a função BT.

**Botão Conexão Automática:** Pressione para ativar ou desativar a conexão automática do autorrádio ao dispositivo BT.

**Botão Atendimento Automático:** Pressione para ativar ou desativar o atendimento automático quando receber uma chamada.

**Senha PIN:** A senha padrão é 1234. Caso queira alterar a senha por uma de sua preferência, pressione sobre Senha PIN e digite a nova senha, em seguida, pressione OK. A senha PIN será alterada.

**Botão Sinc. Contatos:** Pressione para sincronizar os contatos do dispositivo móvel (smartphone) para o autorrádio.

### 9. FUNÇÃO MIRROR CONNECT – ESPELHAMENTO DE TELA PARA ANDROID

A conexão permite realizar transferência de recursos como imagem, som e aplicativos do dispositivo móvel (smartphone) android na tela do autorrádio. O usuário irá visualizar e controlar aplicativos pela tela do autorrádio ou pelo próprio dispositivo móvel (smartphone).

#### 9.1. Compatibilidade

- A lista dos modelos e versões do aparelho de celular Android que são compatíveis ao produto podem ser conferidas via site [www.positron.com.br](http://www.positron.com.br),
- Esta lista será atualizada sempre que os modelos/versão de aparelhos celular (smartphone) forem lançados. Se um celular (smartphone) não estiver na lista não significa necessariamente que ele não irá funcionar, porque poderá ter sido lançado posteriormente à fabricação deste produto.
- Atualizações de novas versões do aparelho de celular (smartphone) Android poderão acarretar o não funcionamento do produto.



#### 9.2. Como habilitar a função desenvolvedor no celular (smartphone) com sistema Android

Para utilizar a função Mirror Connect do seu autorrádio, será necessário habilitar dois recursos no seu dispositivo móvel (smartphone): Modo Desenvolvedor e Depuração de USB.

##### 9.2.1. Ativando o Modo Desenvolvedor

O procedimento de habilitar o modo desenvolvedor pode mudar de acordo com o modelo do celular móvel (smartphone).



**1º Passo**  
 Acesse o Menu principal e clique em configuração ou configurar.

**Sobre o telefone**

**2º Passo**  
 Pressione "Sobre o telefone" ou "Sobre o dispositivo"

**Número da versão**

**3º Passo**  
 Localize a opção Número da Versão/Compilação/Montagem

**Você agora é um desenvolvedor!**

**4º Passo**  
 Clique 10 vezes seguidas na opção Número da Versão/ Compilação/ Montagem até aparecer que o modo DESENVOLVEDOR foi ativado.

#### 9.2.2. Ativando o Modo Depuração de USB

**Opções do desenvolvedor**

**1º Passo**  
 Volte uma tela e clique em Opções de Desenvolvedor/ Programador.


**Depuração**

**2º Passo**  
 Ative a função \*Depuração de USB.

#### 9.3. Iniciando Mirror Connect

##### 1º Passo

Conecte o cabo do dispositivo móvel (smartphone) na entrada USB do autorrádio.

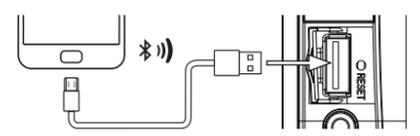

Utilizar o cabo USB original do dispositivo móvel (smartphone) para reprodução de imagem (Cabo não fornecido com o autorrádio). Para o recurso de áudio realizar o emparelhamento Bluetooth.

##### 2º Passo

Verifique na barra de notificações se o modo de transferência de mídia (MTP) está ativa. Em alguns casos será necessário desativar a depuração USB para confirmar esta opção, assim que confirmar se a opção (MTP) está ativa, é necessário ativar novamente o modo depuração de USB.


Aguarde o autorrádio se conectar com o seu dispositivo móvel (smartphone).

### 12. CONECTIVIDADE PAN

O seu autorrádio possui tecnologia exclusiva PAN (Pósitron Area Network) que permite operar em conjunto com o alarme, onde eventos como portas, capô e porta-malas abertos sejam exibidos no display do autorrádio. (Alarme original com suporte ao PAN, vendido separadamente).

### 13. CONEXÃO DOS CABOS

Uma conexão errada pode ser facilmente detectada pelo nosso serviço técnico numa solicitação de reparo sob a garantia.

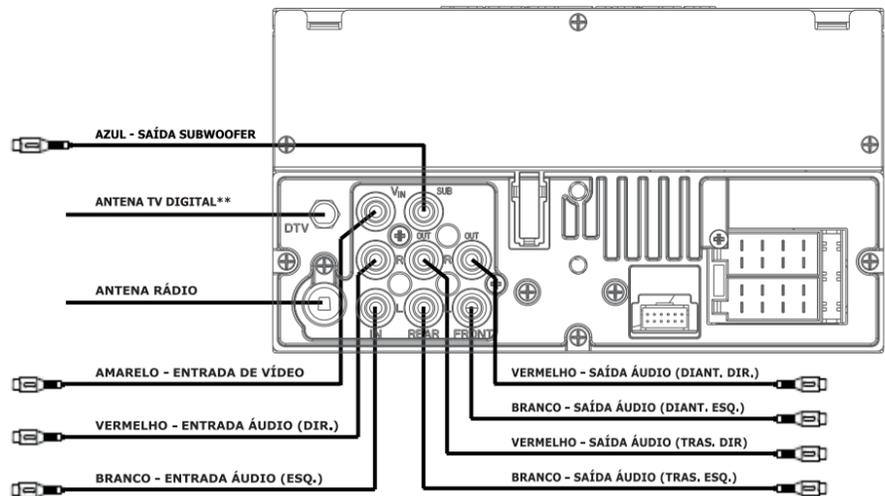


#### OBSERVAÇÕES:

- Quando instalado com uma câmera de marcha a ré, "Luz de ré" (fio VERDE/BRANCO) deve ser conectada ao fio que alimenta as lâmpadas traseiras.
- A entrada para "freio de mão" (fio ROSA) deve ser conectada ao fio do interruptor de freio de mão.
- A entrada "PAN" (fio LARANJA/PRETO) deve ser conectada ao fio do alarme Pósitron.

**Atenção!** Para que as funções PORTA ABERTA, CAPÔ/PORTA MALAS, ALARME ATIVANDO e REATIVAÇÃO AUTOMÁTICA apareçam no display do autorrádio, será necessário ligar o fio (LJ/PR) PAN do autorrádio ao fio (LJ/PR) PAN dos Alarmes Pósitron. Ligar o fio Vermelho do autorrádio (ignição) junto com o fio Amarelo (12 Volts) direto da bateria.

Se o pino A7 for bateria (+12V) e A4 for sinal de ignição utilizar o fusível na posição 2 B/C

Se o pino A4 for bateria (+12V) e A7 for sinal de ignição utilizar o fusível na posição 1 A/B

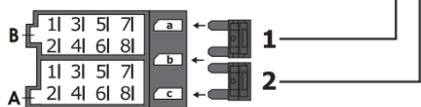

CONECTOR BRANCO	
FIO	FUNÇÃO
VERDE/BRANCO	LUZ DE RÉ
MARROM	CONTROLE DE VOLANTE (SWC)
LARANJA/PRETO	PAN
ROSA	FREIO DE MÃO
VERDE	CONTROLE DE VOLANTE (SWC)

#### CABO RCA / CABLE RCA

FUNÇÃO
ENTRADA (CÂMERA DE RÉ)
SAÍDA DE VÍDEO

#### CONECTOR ISO

PINO	FUNÇÃO	PINO	FUNÇÃO
A1	NC	B1	FALANTE TRAS, DIR. (+)
A2	NC	B2	FALANTE TRAS, DIR. (-)
A3	NC	B3	FALANTE DIANT, DIR. (+)
A4	ACC. IGNIÇÃO	B4	FALANTE DIANT, DIR. (-)
A5	SAÍDA ANT ELET./REMOTO	B5	FALANTE DIANT, ESQ. (+)
A6	ILUMINAÇÃO	B6	FALANTE DIANT, ESQ. (-)
A7	+12V BATERIA	B7	FALANTE TRAS, ESQ. (+)
A8	TERRA	B8	FALANTE TRAS, ESQ. (-)

### 14. TERMO DE GARANTIA

#### CONDIÇÕES GERAIS:

- A PST ELETRÔNICA LTDA assegura ao proprietário do autorrádio Pósitron SP8230LINK/SP8530BT/SP8730DTV garantia integral contra qualquer vício de fabricação, desde que constatada falhas normais de uso do autorrádio e que seja apresentada a Nota Fiscal de compra;
- As peças substituídas na vigência da garantia serão de propriedade da PST ELETRÔNICA LTDA.

#### PRAZO DE GARANTIA:

- O prazo de validade desta garantia é de 02 (dois) anos, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra, já incluso nestes os 90 (noventa) dias da garantia legal.

#### COMO PROCEDER:

- Dentro do período de garantia havendo algum problema com o autorrádio preencher o quadro seguinte e levá-lo, juntamente com a Nota Fiscal, ao Revendedor onde adquiriu o autorrádio para que este tome as providências ou;
  - Acesse o site da PST [www.positron.com.br](http://www.positron.com.br) ou ainda;
  - Entre em contato com o SAC PST 0800-775-1400, para obter maiores orientações sobre o envio do autorrádio para uma assistência técnica autorizada.
- NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:**
- As partes plásticas e chicotes se danificadas pelo mau uso ou má instalação.
  - Se o autorrádio for violado ou instalados por pessoas não autorizadas.
  - Se este Certificado de garantia ou o número de série estiverem rasurados.
  - Quando o autorrádio for utilizado de maneira indevida e diversa ao fim a que se destina;
  - Quando for utilizado fora das especificações ou ocorrer infiltração de água, pó ou produtos químicos.
  - Custos de transporte do autorrádio.

**IMPORTANTE:** A PST ELETRÔNICA LTDA NÃO SE RESPONSABILIZA EM NENHUMA HIPÓTESE PELA RESTITUIÇÃO DO BEM EM CASO DE ROUBO OU FURTO. Produto:

#### DADOS PARA GARANTIA

Nº de Série: \_\_\_\_\_

Nº N. Fiscal: \_\_\_\_\_

Data Venda: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Comprador: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Nome da Loja: \_\_\_\_\_

Carimbo e assinatura do vendedor