

2 anos
GARANTIA

POSITRON

posições de memória.

14. RESET - Pressione para voltar as configurações de fábrica.

15. ENTRADA AUXILIAR FRONTAL - Insira o cabo de áudio [P2] e pressione o botão MODE na unidade para o modo AUX.

16. SLOT Micro SD - Insira o cartão Micro SD.

17. CONEXÃO USB FRONTAL - Insira o dispositivo USB (Mass Storage Device).

18. LOUD - Ativar ou desativar a função Loudness.

19. SEL/VOL - Gire o botão SEL / VOL para ajustar o volume. Pressione o repetidamente para acessar as configurações de áudio: Bass, Treble, Balance, Fader, Loud, EQ, DX e ST.

OBS: As funções DX e ST estarão disponíveis apenas no modo rádio.

20. MUTE - Pressione uma vez para emudecer a saída de som. Atender e rejeitar chamada via Bluetooth.


OPERAÇÃO BLUETOOTH

Emparelhamento

Habilite a função Bluetooth em seu telefone celular e inicie a busca por dispositivos. Após concluída a pesquisa em seu celular, o nome deste aparelho, SP2310BT, será exibido. Basta selecioná-lo e confirmar a conexão [senha padrão é 1234].

Recebimento e Cancelamento de chamadas VIVA-VOZ

Quando estiver recebendo uma chamada, pressione o botão MUTE para atendê-la ou mantenha pressionado para rejeitá-la. Durante a chamada pressione o botão MUTE para finalizá-la. Para desativar

a função viva-voz pressione o botão LUPA  por 3 segundos. Para retornar a ouvir nos alto-falantes do carro repita o procedimento.

Aúdio STREAMING (A2DP)

Com seu dispositivo móvel conectado, pressione o botão MODE seguidamente até que no display seja exibido "BT PHONE".

CERTIFICADO DE GARANTIA

O rádio **Positron SP2310BT** possui **garantia de 02 (dois) anos** a partir da data de compra (incluindo o período de 3 meses estabelecido por lei). As partes plásticas não possuem garantia se danificadas pelo uso. O consento ou substituição do aparelho com defeito não prorroga o prazo de garantia.

A garantia perde a validade quando a Nota Fiscal do produto forem rasurados ou apresentar qualquer sinal de adulteração, quando o aparelho for violado ou reparado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados devido à instalação incorreta, em função de tentativa de roubo ou furto, uso fora das especificações, infiltrações de água, pó ou produtos de limpeza.

Para mais informações sobre garantia ou para encontrar uma assistência técnica autorizada, acesse o site www.positron.com.br

APST Eletrônica Ltda reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem aviso prévio e/ou comunicação, modificar em todo o em parte, e/ou cancelar a comercialização deste produto, seja por motivos técnicos ou comerciais.

emissoras de rádio em las respectivas posiciones de memoria.

14. RESET - Presione para reestablecer la configuración de fábrica.

15. ENTRADA AUXILIAR FRONTAL - Inserte el cable de audio [P2] y presione el botón MODE en el equipo para seleccionar el modo AUX.

16. RANURA Micro SD - Inserte la tarjeta Micro SD.

17. CONEXIÓN USB FRONTAL - Inserte el dispositivo USB (Mass Storage Device).

18. LOUD - Activar o desactivar la función Loudness.

19. SEL/VOL - Gire el botón SEL / VOL para ajustar el volumen. Presione varias veces para acceder a la configuración de audio: graves, agudos, balance, el equilibrio, Loud, EQ, DX y ST.

OBS: Las funciones DX y ST están disponibles sólo en el modo de radio.

20. MUTE - Presione una vez para silenciar la salida de sonido.

Responder y rechazar llamadas via Bluetooth.


OPERAÇÃO BLUETOOTH

Vinculación

Habilite la función Bluetooth en su teléfono celular e inicie la búsqueda de dispositivos. Una vez concluída la búsqueda en su celular, se exhibirá el nombre del equipo, SP2310BT. Seleccione el y confirme la conexión [Contraseña por defecto: 1234].

Recibir y Cancelar llamadas en ALTA VOZ

Al recibir una llamada, presione el botón MUTE para responderla o mantenga presionado para rechazarla. Durante la llamada, presione el botón MUTE para finalizarla, para deshabilitar la función

de altavoz presione el botón LUPA  durante 3 segundos. Para volver a escuchar por los altavoces del vehículo repita el procedimiento.

Aúdio STREAMING (A2DP)

Con su dispositivo móvil conectado, presione el botón MODE repetidamente hasta que en el display se exhiba "BT PHONE".

CERTIFICADO DE GARANTIA

La radio **Positron SP2310BT** posee **garantía de 02 (dos) años** a partir de la fecha de compra (incluyendo un período de 3 meses establecido por ley). Las partes plásticas no poseen garantía si fueran dañadas por el uso. El cambio y reparación del equipo con defecto no prorroga el plazo de la garantía.

La garantía perderá validez cuando la factura del producto fuera raspada o presentare cualquier señal de adulteración, cuando el producto fuera abierto o reparado por personas no autorizadas, cuando ocuriera mal trato, manoseo incorrecto, daños causados debido a una instalación incorrecta o por intento de robo o hurto, uso fuera de las especificaciones, filtración de agua, polvo o productos de limpieza.

Para más información sobre la garantía o para información acerca de comercios recomendados, acceda al sitio www.positron.com.br
PST Eletrônica Ltda se reserva el derecho de, en cualquier momento y sin previo aviso y/o comunicación, modificar en todo o en parte y/o cancelar la comercialización de este producto, sea por motivos técnicos o comerciales.



CONEXÃO USB
CONEXIÓN USB



VIVA VOZ E
AUDIO STREAMING
MANOS LIBRES Y
AUDIO STREAMING



MICRO-SD
LECTOR DE MICRO-SD



AUX. FRONTAL
AUX. DELANTERA




RCA-PREOUT



30 MEMÓRIAS
30 MEMORIAS

viva voz

SP2310BT MP3 USB

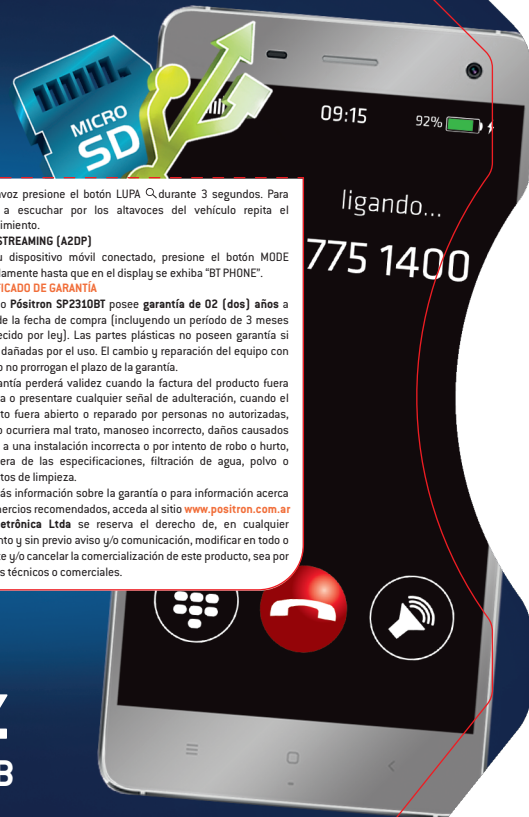

viva VOZ

SP2310BT MP3 USB

Tensã de Alimentação: 14.4V / Tensión de alimentación: 14.4V
Potência de Saída RMS 20W x 4, 10% THD, 4Ω

POSITRON



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



AVERTÊNCIA

Evite o uso prolongado com volume superior a 85 decibéis, pois isto pode prejudicar a sua audição (Lei Federal nº 11.291/06).

MANUAL DE INSTRUÇÕES (PORTUGUÊS)

FAVOR LER ESTE MANUAL ANTES DE USAR O EQUIPAMENTO.

Informações do Painel Frontal

- LIGA/DES Liga** - Pressione 1 (uma) vez para ligar ou desligar o aparelho.
- MODE** - Seleciona a função desejada (Rádio, USB, Micro SD, Auxiliar ou Bluetooth).
- BAND** - Muda a Banda de rádio: FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2.
- LUPA Q** - **Modo rádio**: Pressione para ouvir 5 segundos de cada estação armazenada na banda selecionada. Mantenha-o pressionado por 3 (três) segundos para memorizar estações de rádio automaticamente.

Modo USB/Micro SD: Pressione uma vez o botão LUPA Q para acessar pesquisa de faixas pelo número, em seguida, gire o botão SEL / VOL para procurar música pelo número. Pressione o botão SEL / VOL para confirmar.

5. SEEK - **Seek** - Pressione para sintonizar emissora automaticamente. Mantenha pressionado o SEEK - /+ para procurar emissoras de rádio manualmente.

Modo USB/Micro SD ou Bluetooth: Pressione para avançar ou retroceder uma faixa. Mantenha pressionado para avanço e retrocesso rápido da música. Obs: Para o modo Bluetooth a função avanço e retrocesso rápido não funcionará.

6. DISP - Exibe o relógio. Quando exibido, pressione e segure-o para acertar a hora. Girar o botão SEL / VOL para o lado

esquerdo ou direito para ajustar a hora e pressione o botão SEL / VOL para alterar para os minutos, em seguida, repita o passo a cima.

- 7. SCAN** - Busca emissoras de rádio com boa recepção e possibilita ouvi-las por 5 segundos.
- 8. EQ** - Seleciona as equalizações de áudio [(CLASSIC, ROCK, POP, FLAT OU EQ OFF)]
- 9. 1/2/1** - **Modo USB/Micro SD ou Bluetooth**: Inicia uma música ou pausa música em reprodução.
- 10. 2/INT** - **Modo USB / Micro SD**: Pressione para ativar ou desativar a função introdução.
- 11. 3/RPT** - **Modo USB / Micro SD**: Pressione uma vez para repetir a música.
- 12. 4/RDM** - **Modo USB / Micro SD**: Pressione uma vez para reproduzir as músicas em ordem aleatória.
- 13. 5/F/ ou 6/F+** - **Modo USB / Micro SD**: Pressione para reproduzir a primeira música da pasta anterior ou seguinte.

Obs.: Os botões de 1 a 6 são utilizados para selecionar o memorizar as emissoras de rádio nas respectivas

MANUAL DE INSTRUCCIONES (SPAÑOL)

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL EQUIPO.

Información del Panel Frontal

- ACTIVA/DESACTIVA** - Pressione 1 (una) vez para encender o desactiva o equipo.
- MODE** - Seleciona la función deseada (Rádio, USB, Micro SD, Auxiliar ou Bluetooth).
- BAND** - Cambia la banda de radio: FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2.
- LUPA Q** - **Modo radio**: Presione para escuchar 5 segundos de cada estación almacenada en la banda seleccionada. Mantenga presionado por 3 (tres) segundos para memorizar estaciones de radio automáticamente.

Mantenga presionado SEEK - / + para buscar emisoras manualmente.

Modo USB/Micro SD ou Bluetooth: Pressione para avanzar o retroceder la selección de la pista. Presione y mantenga presionado para avanzar o retroceder el tiempo de una canción. Nota: Para el modo Bluetooth el avance y retroceso rápido no funcionará.

6. DISP - Exhibe la hora. Al ser exhibida, presione y mantenga presionado para cambiar la misma. Gire el botón SEL / VOL para el lado izquierdo para ajustar la hora y para el lado derecho para ajustar los minutos.

7. SCAN - Busca las estaciones de radio con buena recepción y posibilita escucharlas durante 5 segundos.

8. EQ - Seleccione las equalizaciones de audio [(CLASSIC, ROCK, POP, PLANA OU EQ OFF)]

9. 1/2/1 - **Modo USB/Micro SD ou Bluetooth**: Inicia una canción o pausa la canción en reproducción.


10. 2/INT - **Modo USB / Micro SD**: Presione para activar o desactivar la función introducción.

11. 3/RPT - **Modo USB / Micro SD**: Presione una vez para repetir la canción.

12. 4/RDM - **Modo USB / Micro SD**: Presione una vez para reproducir las canciones en orden aleatorio.

13. 5/F/ o 6/F+ - **Modo USB / Micro SD**: Presione para reproducir la primera canción de la carpeta anterior o siguiente.


Obs.: Los botones 1 a 6 son para seleccionar o memorizar las

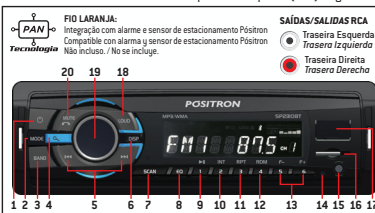

Imagens meramente ilustrativas / Imágenes meramente ilustrativas
1513342000

PINO	FUNÇÃO/FUNCIÓN	PINO	FUNÇÃO/FUNCIÓN
A1	NC	B1	FALANTE TRAS. DIR (+)
A2	NC	B2	FALANTE TRAS. DIR (-)
A3	NC	B3	FALANTE DIANT. DIR (+)
A4	+12V BATERIA	B4	FALANTE DIANT. DIR (-)
A5	-12V BATERIA	B5	FALANTE DIANT. ESQ (+)
A6	SAÍDA ANT ELET/REMOTO	B6	FALANTE DIANT. ESQ (-)
A7	SAÍDA ANT ELET/REMOTO	B7	FALANTE TRAS. ESQ (+)
A8	TERMINA TERRA	B8	FALANTE TRAS. ESQ (-)

Se o pino A4 for bateria (-12V) e A7 for sinal de ignição utilizar o fusível na posição A/B
Si el pin A4 fuera batería (-12V) y A7 fuera señal de contacto utilizar el fusible en la posición A/B



Se o pino A7 for bateria (+12V) e A4 for sinal de ignição utilizar o fusível na posição B/C
Si el pin A7 fuera batería (+12V) y A4 fuera señal de contacto utilizar el fusible en la posición B/C



Produzido por: PST Eletrônica Ltda.
CNP.J. 84.496.066/0001-04
www.positron.com.br



Importado por: PST Eletrônica Ltda.
CUI.T. 30-70200395-0
www.positron.com.ar



"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário." Em conformidade com norma ANATEL.

Inclui / Incluye: Rádio SP2310BT / Radio SP2310BT • Cita de Fixação / Caja de fijación • Manual

