


Guia de Uso

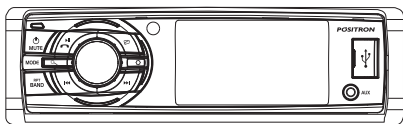

POSITRON®

DVD PLAYER • USB • MICRO – SD • BLUETOOTH
• TV DIGITAL* • ENT. CÁMERA DE RÉ • AUX
FRONTAL • COMANDO DE VOLANTE

SP4330 BT / SP4730 DTV

* TV Digital disponível apenas para o modelo SP4730 DTV

Comece por aqui ➔

POSITRON®

PRODUZIDO POR: PST Eletrônica Ltda.
C.N.P.J. 84.496.066/0001-04
Indústria Brasileira
www.positron.com.br



Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Em conformidade com norma ANATEL.

ANATEL
0095-15-1693



PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZONIA


151337001

Guia de uso

Obrigado! Os produtos Positron foram projetados para acrescentar ao seu veículo nossa tradição de qualidade e tecnologia, oferecendo Mobilidade, Conforto e Estilo. O aparelho de som automotivo que você adquiriu é um sofisticado sistema eletrônico de reprodução de áudio.

Para aprender a utilizar todos os recursos, leia atentamente este guia de uso e o manual eletrônico (disponível no próprio menu do aparelho) e, em caso de dúvidas, entre em contato com a loja onde foi realizada a instalação ou ligue para o SAC (ao Cliente) 0800 775 1400.

Painel frontal

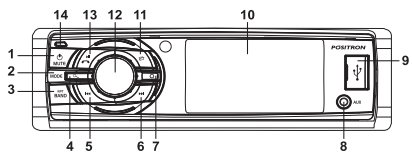


- 1. Botão Volume/Power/Mute:** Pressione para ligar o aparelho. Quando ligado, pressione para ativar/desativar a função Mute ou mantenha pressionado para desligar o aparelho.
- 2. Botão MODE:** Pressione para selecionar a função desejada (Rádio / USB / Áudio BT / Disco / Micro - SD / TV Digital* / Aux. 1 - Frontal ou Aux. 2 - Traseira).
- 3. Botão BAND:** Pressione para mudar as faixas (BANDA) de rádio disponíveis: FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2.
- Modo Disco / Micro-SD ou USB:** pressione o botão repetidamente para selecionar uma forma de repetição, consulte o item conforme o modo reproduzido (Inserindo um disco de DVD ou CD ou operação do MP3/WMA).
- 4. Botão LUPA**
- Modo Rádio:** Pressione o botão Lupa para ouvir as estações gravadas nas 6 posições da banda selecionada durante 5 segundos.

- 2. Botão** (MODE): Pressione para selecionar a função desejada (Rádio / USB / Áudio BT / Disco / Micro - SD / TV Digital* / Aux. 1 - Frontal ou Aux. 2 - Traseira).
- 3. Botão** (BAND): Pressione para mudar as faixas (BANDA) de rádio disponíveis: FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2.
- 4. e 6. Botões** ou
- Modo Rádio:** Pressione os botões ou para selecionar a emissora de rádio pré-armazenada que foi memorizada nas 6 memórias da banda selecionada.
- Modo USB/Micro - SD com Áudio ou USB/Micro - SD com Vídeo:** Pressione os botões ou para navegar sobre as faixas de áudio/vídeo dentro da pasta ou para navegar sobre pastas.
- Modo DVD:** Pressione os botões ou para navegar sobre o menu.
- 5. e 13. Botão** ou
- Modo Rádio:** Pressione os botões ou para buscar emissoras automaticamente ou pressione e segure por 2 segundos para sintonizar de forma manual.
- Modo USB/Micro - SD com Áudio ou USB/Micro - SD com Vídeo:** Pressione os botões ou para avançar ou retroceder uma faixa de áudio/vídeo ou mantenha-os pressionados para adiantar ou retroceder os segundos rapidamente.
- Modo DVD:** Pressione os botões ou para avançar ou retroceder um capítulo que você esteja assistindo.
- Modo CD:** Pressione os botões ou para avançar ou retroceder uma faixa ou mantenha pressionado para avançar ou retroceder os segundos da música rapidamente.
- Modo Áudio BT:** Pressione os botões ou para avançar ou retroceder uma música. As funções avançar e retroceder segundos não estão disponíveis no modo Áudio BT.
- Modo TV Digital*:** Pressione o botão ou para visualizar emissoras armazenadas na memória.

Pressione o botão Lupa por 2 segundos para armazenar emissoras com maior nível de sinal na banda selecionada.


- Modo USB / Micro-SD / DVD / CD:** Pressione uma vez o botão Lupa para acessar a pasta do arquivo em execução. Pressione duas vezes o botão Lupa para selecionar a raiz das pastas contendo arquivos de música, imagem ou vídeo.
- Modo Bluetooth:** Pressione uma vez para rotear o áudio de uma chamada para o telefone (ou dispositivo móvel). Pressione novamente para retornar o áudio para os alto-falantes do carro.
- Modo TV Digital*:** Pressione o botão para visualizar a lista de canais armazenadas na memória.
- 5. Botão**
- Modo Rádio:** Pressione o botão para buscar emissoras automaticamente ou pressione e segure por 2 segundos para sintonizar de forma manual.
- Modo USB/Micro - SD com áudio ou USB/Micro - SD com Vídeo:** Pressione o botão uma vez após três segundos para reiniciar uma faixa. Pressione o botão antes de três segundos ou pressione duas vezes para retroceder uma faixa ou mantenha pressionado para retroceder os segundos rapidamente.
- Modo DVD:** Pressione o botão para retroceder um capítulo que você esteja assistindo.
- Modo CD:** Pressione o botão para retroceder uma faixa ou mantenha pressionado para retroceder os segundos da música rapidamente.
- Modo Áudio BT:** Pressione o botão para retroceder uma música.
- Modo TV Digital*:** Pressione o botão para visualizar canais armazenados na memória.
- 6. Botão**
- Modo Rádio:** Pressione o botão para buscar emissoras automaticamente ou pressione e segure por 2 segundos para sintonizar de forma manual.
- Modo USB / Micro-SD Áudio ou USB / Micro-SD Vídeo:** Pressione o botão para avançar uma faixa
- 7. Botão** (DISP)
- Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 1 (P1) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 1 (P1) da banda selecionada.
- Modo DVD:** Exibe as informações do DVD, tais como: tempo, título, capítulo, áudio, legenda e ângulo.
- 8. Botão** (RDM)
- Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 3 (P3) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 3 (P3) da banda selecionada.
- Modo DVD / CD / USB ou Micro - SD:** Pressione para reproduzir as faixas de áudio/vídeo em ordem aleatória.
- 9. Botão** (ÁUDIO)
- Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 5 (P5) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 5 (P5) da banda selecionada.
- Modo DVD:** Pressione para selecionar o idioma de áudio (se disponível no disco).
- 10. Botão** (SUB-T): Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 6 (P6) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 6 (P6) da banda selecionada.
- Modo DVD:** Pressione para selecionar o idioma da legenda (se disponível no disco).
- 11. Botão** (MENU): Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 4 (P4) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 4 (P4) da banda selecionada.
- Modo DVD:** Pressione para acessar a tela de ajustes desejada: Áudio, Vídeo, Relógio, Sistema ou SWC. Pressione o botão para retornar à tela anterior.
- Áudio:** Pressione o botão no painel frontal, em seguida pressione o botão VOLUME para acessar as configurações de Áudio. Gire o botão VOLUME para

- ou mantenha pressionado para adiantar os segundos rapidamente.
- Modo DVD:** Mantenha o botão pressionado para avançar um capítulo que você esteja assistindo.
- Modo CD:** Pressione o botão para avançar uma faixa ou mantenha pressionado para avançar os segundos da música rapidamente.
- Modo Bluetooth:** Pressione o botão para avançar uma música.
- Modo TV Digital*:** Pressione o botão para visualizar um canais armazenados na memória.
- 7. Botão** : Pressione para acessar as configurações do aparelho: Áudio, Vídeo, Relógio, Sistema e SWC.
- 8. Entrada AUX - 1 (P2).**
- 9. Entrada USB.**
- 10. Display TFT.**
- 11. Botão**
- Modo Rádio:** Pressione o botão para visualizar as 6 estações armazenadas na memória da banda selecionada.
- Modo USB / Micro - SD / DISCO:** Pressione o botão para acessar a raiz do diretório de arquivo.
- 12. Botão VOLUME/SEL:** Gire para ajustar o nível do volume. Pressione uma vez para entrar no ajuste de áudio.
- 13. Botão**
- Modo Rádio:** Pressione o botão para alternar entre as estações gravadas nas 6 posições da banda selecionada (FM1, FM2, FM3, AM1 e AM2).
- Modo DVD:** Pressione o botão para pausar o capítulo reproduzido ou reiniciar o capítulo pausado.
- Modo USB / Micro - SD / DISCO:** Pressione o botão para pausar a reprodução.
- Modo Bluetooth:** Pressione o botão para atender ou mantenha-o pressionado para rejeitar uma chamada recebida. Durante uma ligação, pressione-o para finalizar a chamada.
- 14. Botão REL:** Pressione para abaixar o painel Frontal.
- Modo USB ou Micro - SD:** Pressione para voltar à raiz da pasta exibida.
- 12. Botão** (SEL)
- Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 2 (P2) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 2 (P2) da banda selecionada.
- Modo USB/Micro - SD com Áudio ou USB/Micro - SD com Vídeo:** Pressione o botão para tocar a faixa de áudio/vídeo selecionado.
- 14. Botão** (PLAY/PAUSE/STOP): Pressione o botão para iniciar uma reprodução. Quando um dispositivo estiver sendo reproduzido, pressione para pausar ou parar (STOP) a reprodução.
- Modo USB / Micro - SD:** Pressione e segure por 2 segundos para acessar a pasta do arquivo em execução.
- 15. Botão** (VOLUME): Pressione para aumentar ou diminuir o nível de volume. As configurações de áudio podem ser ajustadas usando estes botões.
- MENU PRINCIPAL**
Mantenha pressionado o botão VOLUME para acessar o Menu principal: (Rádio / Disco / USB /Micro - SD/Aux. - 1, Áudio BT, TV Digital* ou Aux. - 2).
- Menu principal SP4330BT**
- AJUSTES**
Pressione o botão no painel frontal para selecionar a tela de ajustes desejada: Áudio, Vídeo, Relógio, Sistema ou SWC. Pressione o botão para retornar à tela anterior.
- Áudio:** Pressione o botão no painel frontal, em seguida pressione o botão VOLUME para acessar as configurações de Áudio. Gire o botão VOLUME para

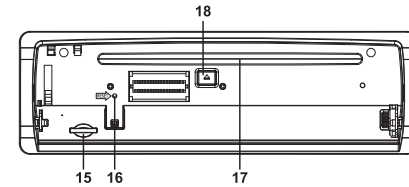


- 15. Entrada Micro – SD.**
- 16. Botão RESET:** Pressione este botão com uma pinça ou um instrumento pontiagudo para restaurar as configurações de fábrica.
- 17. Entrada do Disco.**
- 18. Botão EJECT:** Pressione para ejetar o disco.

FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

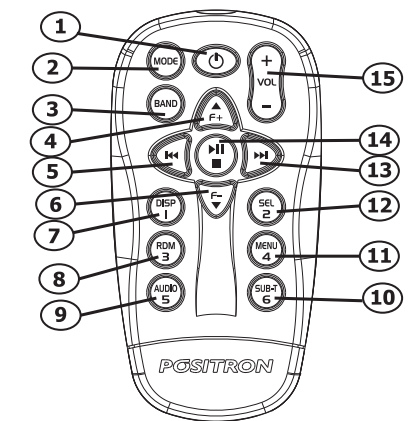

- 1. Botão** (Power): Quando desligado, pressione o botão para ligar o aparelho. Após ligado pressione o botão uma vez para emudecer o som, ou pressione e segure por 2 segundos para desligar o aparelho.
- selecionar ajustes desejados: EQ, Bass, Treble, Balance, Fade, Loudness ou Subwoofer**
- **Somente para o modelo SP4730DTV.
- Vídeo:** Pressione o botão no painel frontal, em seguida gire o botão VOLUME até Vídeo. Pressione o botão VOLUME para acessar os ajustes de vídeo: Brilho, Contraste ou Matriz. Para ajustar gire o botão VOLUME.
- Relógio:** Pressione o botão no painel frontal, em seguida gire o botão VOLUME até Relógio. Pressione o botão VOLUME para acessar os ajustes do relógio: Modo do Relógio 12h ou 24h / Relógio ativado ou desativado. Para ajustar gire o botão VOLUME.
- Sistema:** Pressione o botão no painel frontal, em seguida gire o botão VOLUME até Sistema. Pressione o botão VOLUME para acessar os ajustes do sistema: Bip, Idioma, Estéreo, Rádio Local, Volume BT ou Restaurar de Fábrica. Para ajustar gire o botão VOLUME.
- SWC:** Pressione o botão no painel frontal, em seguida gire o botão VOLUME até SWC. Pressione o botão VOLUME para entrar no menu de configurações dos botões. Gire o botão do VOLUME para selecionar o botão desejado. Em seguida, pressione o botão do volante e selecione salvar.
- Faça o mesmo procedimento para as demais telas. Caso queira sair pressione o botão no painel frontal ou Menu no controle.

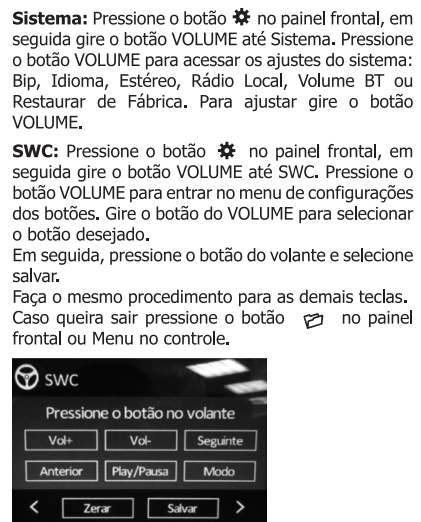

Atenção! Para alguns modelos de veículo requer acessório não incluso no produto.


INSERINDO UM DISCO DVD/CD
Pressione o botão REL para acessar a entrada de disco atrás do painel frontal.

Insira um disco. O disco será puxado para dentro do aparelho e a reprodução se iniciará automaticamente. Você pode ejetar um disco usando o botão ▲ no aparelho.

Observação: Se o disco não ejetar na primeira tentativa, pressione e segure o botão ▲ por 3 segundos.

SELEÇÃO DE FAIXA: Durante a reprodução do DVD ou CD, pressione os botões ◀▶ para reproduzir uma faixa de áudio/vídeo anterior ou seguinte. O comando pode ser realizado também através dos botões do controle remoto.

AVANÇO RÁPIDO/RETROCESSO RÁPIDO: Pressione e segure o botão ◀▶ ou ▶▶ no painel frontal ou no controle remoto para executar retrocesso ou avanço rápido. Pressione o botão por 2 segundos, repetidamente, para alterar a velocidade de avanço ou retrocesso rápido na seguinte ordem:



PLAY / PAUSA: Pressione o botão ▶|| no painel frontal ou Play/Pausa ▶|| no controle remoto para parar a reprodução, pressione sobre o botão ▶|| no painel frontal ou o botão Play/Pausa no controle remoto para retornar a reprodução da faixa de áudio/vídeo.

MENU DO DVD: Pressione o botão ☑ no painel frontal ou MENU no controle remoto para voltar ao menu principal do DVD.

MODO CD: Pressione o botão ☑ no painel frontal para voltar a raiz do CD, podendo visualizar o nome das músicas.

REPETIR NO MODO DVD: Pressione o botão RPT no painel frontal para repetir a reprodução da seguinte maneira:

- Repetir Capítulo: Irá repetir o capítulo reproduzido;
- Repetir Título: Irá repetir o Título reproduzido;
- Repetir Tudo: Irá repetir o Disco completo.

REPETIR NO MODO CD: Pressione o botão RPT no painel frontal para repetir a reprodução da seguinte maneira:

PLAY / PAUSA: Pressione o botão ▶|| no painel frontal ou Play/Pausa ▶|| no controle remoto para parar a reprodução, pressione sobre o botão ▶|| no painel frontal ou o botão ▶|| no controle remoto para retornar a reprodução da música.

RECEBIMENTO DE CHAMADAS: Quando o celular estiver emparelhado e receber uma chamada, o número do telefone será exibido na tela. Pressione o botão ▶||/☑ para atender ou mantenha-o pressionado para rejeitar-la. Após ter atendido pressione novamente o botão ▶||/☑ para finalizá-la

VIVA-VOZ: Durante a chamada, caso necessite pressione o botão 🔍 Lupa no painel frontal para mudar o áudio da chamada para o alto-falante do celular. Caso queira retornar faça o mesmo procedimento.

TECNOLOGIA PAN
O seu aparelho Pósitron possui tecnologia exclusiva PAN (Pósitron Área Network) que possibilita visualizar eventos do alarme e do sensor de estacionamento no display do aparelho, permitindo que eventos como porta aberta, capô/porta-malas aberto e obstáculos detectados pelo sensor de estacionamento, etc. sejam exibidos no display à medida que vão acontecendo. (Alarme e Sensor de Estacionamento vendidos separadamente).

TFT
Tamanho da tela: 3,0" polegadas
Resolução: 320 x 240

GERAL
Tensão operacional: 9 - 16VDC, Aterramento negativo
Impedância da saída do alto falante: 4 ~ 8 ohms
Dimensões do chassi: 178 x 165 x 51mm
Potência de saída: 20 Watts (RMS) x 4 (4 ohms), 10% THD, 14,4V
Saída RCA: 2V
Projeto e especificações sujeitos a mudança sem aviso prévio.

- Repetir 1: Irá repetir a música ou vídeo reproduzido
- Repetir Diretório: Irá repetir as músicas ou vídeos fora da pasta na raiz ou de pasta com músicas ou vídeos onde está sendo reproduzido.
- Repetir Todos: (Irá repetir todas as músicas se estiver no modo áudio, todos os vídeos no modo vídeo ou todas as imagens no modo imagem).

IDIOMAS DO ÁUDIO (MULTIÁUDIO)
Os DVDs podem fornecer reprodução de áudio com diferentes idiomas. Com DVDs que apresentam gravações multiáudio, pressione o botão áudio no controle remoto para selecionar o idioma e áudio desejado durante a reprodução. Esta função somente está disponível com DVDs que apresentam recursos de gravação multiáudio. O número no símbolo em um pacote de DVD indica o número de sistemas de idioma/áudio registrados.

LEGENDAS (MULTILEGENDA)
Com DVDs que apresentam recursos de gravação multilegenda, pressione o botão SUB-T no controle remoto para comutar entre idiomas de legenda durante a reprodução. Esta função somente está disponível com DVDs que apresentam recursos de gravação multiáudio. O número no símbolo em um pacote de DVD indica o número de idiomas de legenda registrados.

OPERAÇÃO MP3/WMA
Na reprodução de um disco, Micro - SD ou um dispositivo de USB contendo arquivos MP3/WMA, o aparelho irá reproduzir automaticamente quando o dispositivo for conectado.

Atenção! Quando um dispositivo for conectado com Músicas, Fotos e Vídeos, a unidade irá separá-los e organizá-los para facilitar a navegação e visualização.

Atenção! Quando um dispositivo for conectado com Músicas, Fotos e Vídeos, a unidade irá separá-los e organizá-los para facilitar a navegação e visualização.



SELEÇÃO DE FAIXA: Durante a reprodução do

ESPECIFICAÇÕES

Player
Áudio compatível: MP3 / WMA
Vídeo compatível: MPEG4 / MPEG2 / AVI (X-VID)

Bluetooth

Versão: 2.1

DVD Player

Resposta de frequência: 20Hz - 20kHz
Separação do canal @ 1kHz: >60dB
Conversor D/A: 24 Bits
Compatível: DVD / DVD-R / DVD-RW

USB/SD

Somente para o modelo SP4730DTV
Capacidade: 32GB

SINTONIZADOR FM

Faixa de sintonia: 87,5MHz - 108,0MHz
Sensibilidade: 15dBuV
Relação Sinal/Ruído: 50dB
Resposta de frequência: 50Hz - 12kHz

SINTONIZADOR AM


Faixa de sintonia: 530kHz - 1710kHz
Sensibilidade utilizável: 30 dBuV
Relação sinal ruído: 50dB

SINTONIZADOR TV DIGITAL


Padrão ISDB-Tb OneSeg

GERAL


Tensão operacional: 9 - 16VDC, Aterramento negativo
Impedância da saída do alto falante: 4 ~ 8 ohms
Dimensões do chassi: 178 x 165 x 51mm
Potência de saída: 20 Watts (RMS) x 4 (4 ohms), 10% THD, 14,4V
Saída RCA: 2V
Projeto e especificações sujeitos a mudança sem aviso prévio.

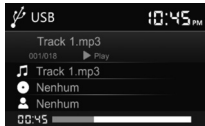

disco, Micro - SD ou um dispositivo de USB, pressione os botões ◀▶ ou ▶▶ para reproduzir uma faixa de áudio/vídeo anterior ou seguinte. O comando pode ser realizado também através dos botões do controle. **LISTA DE REPRODUÇÃO:** Pressione o botão 🔍 no painel frontal para visualizar o conteúdo do diretório em execução (o cursor será posicionado na música ou vídeo em reprodução). Para selecionar outra música ou vídeo, gire o botão VOLUME para navegar sobre os arquivos. Para reproduzir pressione o botão VOLUME.

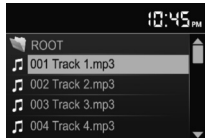

Caso queira voltar para a raiz do dispositivo pressione o botão ☑.

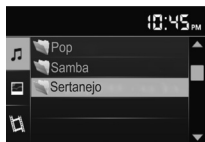

ALEATÓRIO: Pressione o botão RDM no controle remoto para visualizar as faixas de áudio/vídeo aleatoriamente.



REPETIR: Ao reproduzir arquivos em MP3/WMA ou MPEG4/AVI (XVid), pressione o botão RPT/BAND no painel frontal para ativar ou Desativar modos de repetição:

REPETIR 1: Irá repetir a música ou vídeo reproduzido;

REPETIR PASTA: Irá repetir a pasta da música ou vídeo onde está sendo reproduzido.

CONEXÃO DOS CABOS

Uma conexão errada pode ser facilmente detectada pelo nosso serviço técnico numa solicitação de reparo sob a garantia.

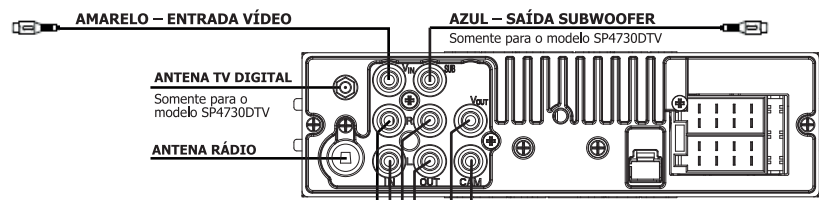

PINO	FUNÇÃO
A1	NC
A2	NC
A3	NC
A4	ACC. IGNIÇÃO
A5	SAÍDA ANT ELET./REMOTO
A6	ILUMINAÇÃO
A7	+12V BATERIA
A8	TERRA
B1	FALANTE TRAS, DIR. (+)
B2	FALANTE TRAS, DIR. (-)
B3	FALANTE DIANT, DIR. (+)
B4	FALANTE DIANT, DIR. (-)
B5	FALANTE DIANT, ESQ. (+)
B6	FALANTE DIANT, ESQ. (-)
B7	FALANTE TRAS, ESQ. (+)
B8	FALANTE TRAS, ESQ. (-)

ATENÇÃO! Para que as funções PORTA ABERTA, CAPÔ/PORTA MALAS, ALARME ATIVANDO e REATIVAÇÃO AUTOMÁTICA apareçam no display do rádio, será necessário ligar o fio (LJ/PR) PAN do rádio ao fio (LJ/PR) PAN dos Alarmes Pósitron. Mudar a instalação do fio vermelho (ignição) do rádio junto com o fio Amarelo (12 Volts) direto da bateria.

Ajuste: Acesse para (ativar ou desativar) a Legenda ou restaurar Padrão de fábrica.

Observação: Para alternar entre as funções de Legenda e Padrão de fábrica, utilize os botões ◀▶ ou ▶▶ no painel frontal.

Informação do sistema: Acesse para verificar a versão do software da TV Digital.

Busca de canais: Acesse para efetuar a busca de canais.

BLUETOOTH

Quando este aparelho é ligado, a função Bluetooth é ativada automaticamente* e o ícone de Bluetooth ⓘ permanecerá piscando sempre que o aparelho não estiver conectado a um dispositivo móvel. Para proceder com o emparelhamento, habilite a função Bluetooth em seu dispositivo móvel e inicie a busca por dispositivos.

Após concluída a pesquisa em seu dispositivo móvel, o nome deste aparelho, SP4330 BT / SP4730 DTV, será exibido. Para completar o emparelhamento, basta selecioná-lo e confirmar a conexão. O emparelhamento é automático, mas para alguns modelos de dispositivo móvel uma senha poderá ser solicitada. A senha padrão é 1234. Após o emparelhamento, o ícone do Bluetooth ⓘ permanecerá aceso indicando que seu dispositivo está conectado e pronto para utilizar todas as funções deste aparelho.

ÁUDIO BT (AUDIO STREAMING): Com seu dispositivo móvel conectado, pressione o botão "MODE" no painel Frontal ou no controle remoto seguidamente até que no display sejam exibidas a mensagem "Áudio BT" ou pelo Menu principal (pressionando o botão "VOLUME" por 2 segundos e selecionando o ícone de atalho "Áudio BT").

Atenção: O aparelho não irá reproduzir imagem (vídeo) somente Áudio.

SELEÇÃO DE FAIXA
Durante a reprodução da música, pressione os botões ◀▶ ou ▶▶ no painel frontal ou no controle remoto para reproduzir a música anterior ou seguinte na lista de reprodução do dispositivo móvel.

Garantia

O produto Pósitron **SP4330BT / SP4730DTV** possui garantia de 02 (dois) anos a partir da data de compra pelo consumidor final (incluindo o período de 90 dias estabelecido por lei), comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de compra contra eventuais defeitos de fabricação ou nos componentes do produto. As partes plásticas não possuem garantia se danificadas pelo uso. O conserto ou substituição do aparelho com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o número de série do produto forem rasurados ou apresentar qualquer sinal de adulteração, ou quando for apresentado sem estar acompanhado da Nota Fiscal de compra pelo consumidor final, quando o aparelho for violado ou reparado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados devido à instalação incorreta, em função de tentativa de roubo ou furto, ou fora das especificações, infiltrações de água, pó ou produtos de limpeza. A instalação e retirada do equipamento do automóvel bem como eventuais custos envolvidos são de responsabilidade do consumidor, não cobertos pela garantia. Dentro do período de garantia, em caso de defeito, a responsabilidade da PST Eletrônica Ltda fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação. Solicitações de garantia ou consulta de endereço de assistência técnica autorizada, acesse o site: www.positron.com.br/garantia tenha em mão a peça com defeito e a respectiva nota fiscal de compra. O conserto ou manutenção do aparelho em garantia serão de competência exclusiva das Assitências Técnicas Autorizadas e/ou da PST Eletrônica Ltda. O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco exclusivo do proprietário.

A PST Eletrônica Ltda reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem aviso prévio e/ou comunicação, modificar em todo ou em parte, e/ou cancelar a comercialização deste produto, seja por motivos técnicos ou comerciais.