


Guia de Uso

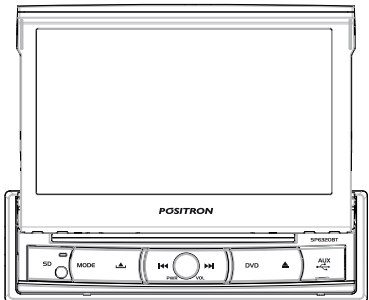

POSITRON

- DVD PLAYER • LCD 7" RETRÁTIL
- USB • MICRO SD - CARD • BLUETOOTH
- AUX FRONTAL E TRASEIRO


SP6320BT

Comece por aqui ➡

GUIA DE USO

Obrigado! Os produtos Pósitron foram projetados para acrescentar ao seu veículo nossa tradição de qualidade e tecnologia, oferecendo Mobilidade, Conforto e Estilo. O aparelho de som automotivo que você adquiriu é um sofisticado sistema eletrônico de reprodução de áudio. Para aprender a utilizar todos os recursos, leia atentamente este guia de uso e em caso de dúvidas, entre em contato com a loja onde foi realizada a instalação ou ligue para o SAC (ao Cliente) 0800 775 1400.

PAINEL FRONTAL

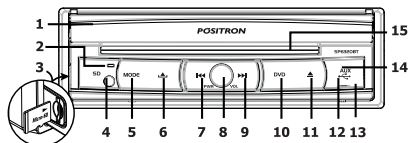

- 1. Tela Touch Screen 7"**
- 2. Microfone Bluetooth**
- 3. Entrada Micro SD – Card – Entrada lateral**
- 4. Sensor de Controle Remoto**
- 5. Botão MODE:** Pressione para selecionar a função desejada (Rádio, Disco, USB, Micro SD, AUX - 1, Telefone, Áudio BT ou AUX - 2).
- 6. Botão OPEN/CLOSE:** Pressione para abrir e/ou fechar a tela.
- 7. Botão I◀▶**

Modo Rádio: Pressione o botão I◀▶ para buscar emissoras automaticamente ou pressione e segure por 2 segundos para sintonizar de forma manual.

Modo USB/Micro-SD Áudio ou USB/Micro-SD Vídeo: Pressione o botão I◀▶ para retroceder uma faixa ou mantenha pressionado para retroceder os segundos da música rapidamente.

Modo DVD: Pressione o botão I◀▶ para retroceder um capítulo que você esteja assistindo.

Modo CD: Pressione o botão I◀▶ para retroceder uma faixa ou mantenha pressionado para retroceder os segundos da música rapidamente.

Modo Áudio BT: Pressione o botão I◀▶ para retroceder uma faixa.

8. Botão Volume/Power/Mute: Pressione para ligar o aparelho.

Vídeo: Pressione e segure o botão ⏻ por 2 segundos para acessar a pasta do arquivo em execução.

15. Botão ⏻ (VOLUME): Pressione para aumentar ou diminuir o nível de volume. As configurações de áudio podem ser ajustadas usando estes botões.

CONFIGURAÇÕES GERAIS



Ângulo da Tela: No menu principal pressione sobre o **↖ Ângulo ↗** para ajustar a posição de visualização da tela.

EQ: Pressione para acessar o menu de áudio.

Ajustes: Pressione para acessar as configurações do aparelho: Geral, Relógio, Vídeo, Sound, Idioma, BT, DVD e Volume.

SWC

Selecione a opção Ajuste SWC e pressione sobre Programar.



Após entrar na tela de configuração será necessário pressionar sobre um número e uma função, repita o procedimento para as demais funções de acordo com os botões do volante. Após selecionar os botões, pressione Programar para iniciar a configuração. Em seguida o aparelho irá informar qual botão será necessário ser pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

Atenção! Para alguns modelos de veículo requer acessório não incluso no produto.

Vídeo: Pressione o botão ⚙ Ajustes, em seguida pressione em Vídeo para configurar o formato da tela.

Quando ligado, pressione para Ativar/desativar a função Mute ou mantenha pressionado para desligar o aparelho.

9. Botão ⏻

Modo Rádio: Pressione o botão ⏻ para buscar emissoras automaticamente ou pressione e segure por 2 segundos para sintonizar de forma manual.

Modo USB/Micro-SD Áudio ou USB/Micro-SD Vídeo: Pressione o botão ⏻ para avançar uma faixa ou mantenha pressionado para adiantar os segundos da música rapidamente.

Modo DVD: Pressione o botão ⏻ para avançar um capítulo que você esteja assistindo.

Modo CD: Pressione o botão ⏻ para avançar uma faixa ou mantenha pressionado para avançar os segundos da música rapidamente.

Modo Áudio BT: Pressione o botão ⏻ para avançar uma faixa.

10. Botão DVD: Pressione para acessar o disco inserido.

11. Botão EJECT: Pressione para ejetar o disco.



12. Entrada AUX - 1 (P2).

13. Botão Reset: Pressione este botão com uma pinça ou um instrumento pontiagudo para restaurar as configurações de fábrica.

14. Entrada USB.

15. Entrada do disco.

FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

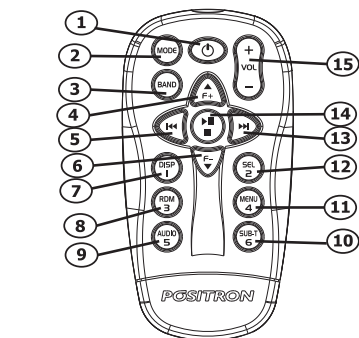

Bluetooth

Pressione o botão ⚙ Ajustes, em seguida, pressione em BT para configurar as seguintes funções:

Bluetooth: Pressione para ativar ou desativar a função Bluetooth.

Conexão Automática: Pressione para ativar ou desativar a conexão automática do aparelho ao dispositivo Bluetooth.

Atendimento Automático: Pressione para ativar ou desativar o atendimento automático quando receber uma chamada.

Senha PIN: A senha padrão é 1234. Caso queira alterar a senha por uma de sua preferência, pressione duas vezes sobre Senha PIN e digite a nova senha, em seguida, pressione OK. A senha PIN será alterada.

MODO RÁDIO

Pressione o botão RÁDIO na tela principal ou pressione o botão MODE no controle remoto até o modo Rádio.



- 1 - Pressione para visualizar emissoras armazenadas entre as bandas disponível. Pressione e segure para armazenar uma nova emissora.
- 2 - Pressione para acessar o Submenu do modo Rádio, para ter acesso as funções:

1. Botão ⏻ (Power): Pressione para ligar o aparelho. Para desligar mantenha-o pressionado por 2 (dois) segundos.

2. Botão ⏻ (MODE): Pressione para selecionar a função desejada (USB / Telefone / Áudio BT / Disco / Micro-SD / AUX - 1 ou AUX - 2).

3. Botão ⏻ (BAND): Pressione para mudar as faixas (BANDA) de rádio disponíveis: FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2.

4. e 6. Botões ⏻ ou ⏻

Modo Rádio: Pressione para selecionar a emissora de rádio préarmazenada que foi memorizada nas 6 memórias da banda selecionada.

Modo USB/Micro-SD Áudio ou USB/Micro-SD Vídeo: Pressione os botões ⏻ ou ⏻ para navegar sobre as faixas de áudio/vídeo dentro da pasta ou para navegar sobre pastas.

Modo DVD: Pressione os botões ⏻ ou ⏻ para navegar sobre o menu.

5. e 13. Botão ⏻ ou ⏻

Modo Rádio: Pressione os botões ⏻ ou ⏻ para buscar emissoras automaticamente ou pressione e segure por 2 segundos para sintonizar de forma manual.

Modo USB/Micro SD Áudio ou USB/Micro SD Vídeo: Pressione os botões ⏻ ou ⏻ para avançar ou retroceder uma faixa ou mantenha-os pressionados para adiantar ou retroceder os segundos da música rapidamente.

Modo DVD: Pressione os botões ⏻ ou ⏻ para avançar ou retroceder um capítulo que você esteja assistindo.

Modo CD: Pressione os botões ⏻ ou ⏻ para avançar ou retroceder uma faixa ou mantenha-os pressionados para avançar ou retroceder os segundos da música rapidamente.

Modo Áudio BT: Pressione os botões ⏻ ou ⏻ para avançar ou retroceder uma faixa. As funções avançar e retroceder segundos não estão disponíveis no modo Áudio BT.

7. Botão ⏻ (DISP)

Modo Rádio: Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 1 (P1) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 1 (P1) da banda selecionada.

Modo DVD: Exibe as informações do DVD, tais como: tempo, título, capítulo, áudio, legenda e ângulo.

Banda: Pressione o botão BANDA para selecionar uma banda de sua preferência: (FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2).

Sintonia Manual ou Automática

Sintonia Automática: Pressione os botões Anterior I◀ ou Seguinte ▶ na tela principal ou no controle remoto para buscar emissoras de rádio automaticamente.

Sintonia Manual: Pressione por 2 segundos os botões Anterior I◀ ou Seguinte ▶ na tela principal ou no controle remoto para sintonizar emissora de rádio manualmente.

Lupa: Pressione o botão LUPA 🔍 Auto Memória na tela principal. As emissoras com sinal mais forte serão armazenadas automaticamente nas seis posições de memória da banda selecionada.

Pressione sobre a seta ↗ no canto inferior direito para acessar as funções da tela seguinte:



Ir para: Pressione o botão para inserir a frequência da rádio de sua preferência.

Distância: Pressione o botão DX/LOC para alterar o modo de recepção de rádio.

EQ: Pressione para ajustar o Bass, Treble, Balance, Fader ou Equalização.

REPRODUÇÃO DO DISCO

Durante a reprodução do DVD ou CD, pressione sobre a tela, para ter acesso ao Submenu do disco, para visualizar as seguintes funções:

Parar a Reprodução

Pressione o botão PARAR na tela ou no controle remoto para parar a reprodução, pressione sobre o botão Play/Pausa ▶||/■ na tela para retornar a reprodução da música ou do vídeo.

Ou mantenha pressionado o botão Play/Parar ▶||/■ do controle para interromper a reprodução completamente.

Seleção de Faixa: Durante a reprodução, pressione os botões anterior ou seguinte para reproduzir a faixa ou vídeo anterior I◀ ou a seguinte ▶ na tela ou no controle remoto I◀/▶ para executar retrocesso ou avanço rápido.

Avanço Rápido/retrocesso Rápido: Pressione e segure o botão anterior I◀ ou seguinte ▶ na tela ou no controle remoto I◀/▶ para executar retrocesso ou avanço rápido.

8. Botão ⏻ (RDM)

Modo Rádio: Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 3 (P3) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 3 (P3) da banda selecionada.

Modo DVD/CD ou USB/Micro SD: Pressione para reproduzir as músicas em ordem aleatória.

9. Botão ⏻ (ÁUDIO)

Modo Rádio: Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 5 (P5) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 5 (P5) da banda selecionada.

Modo DVD: Pressione para selecionar o idioma de áudio (se disponível no disco).

10. Botão ⏻ (SUB-T)

Modo Rádio: Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 6 (P6) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 6 (P6) da banda selecionada.

Modo DVD: Pressione para selecionar o idioma da legenda (se disponível no disco).

11. Botão ⏻ (MENU): Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 4 (P4) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 4 (P4) da banda selecionada.

Modo DVD: Pressione para exibir o menu principal do disco.

Modo USB: Pressione para voltar à raiz da pasta exibida.

12. Botão ⏻ (SEL)


Modo Rádio: Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 2 (P2) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 2 (P2) da banda selecionada.

Modo USB/Micro-SD Áudio ou USB/Micro-SD Vídeo: Pressione o botão SEL ⏻ para tocar a faixa ou vídeo selecionado.

14. Botão ⏻ (PLAY/PAUSE/STOP): Pressione o botão ⏻ para iniciar uma reprodução. Quando um dispositivo estiver sendo reproduzido, possibilitando pausar ou parar (STOP) a reprodução.

Modo USB/Micro-SD Áudio ou USB/Micro-SD

Pressione o botão por 2 segundos repetidamente, as opções de velocidade mudam na seguinte ordem:



Play / Pausa: Pressione o botão Play/ Pausa na tela ou Play/Parar ▶||/■ no controle remoto para parar a reprodução, pressione sobre o botão Play/Pausa na tela ou o botão ▶||/■ Play/Parar no controle remoto para retornar a reprodução da música ou do vídeo.

Áudio: Pressione para ajustar o Bass, Treble, Balance, Fader ou EQ.

Pressione sobre a seta ↗ no canto inferior direito para acessar as funções da tela seguinte:



Ir para: Pressione o botão para inserir o número da faixa ou vídeo de sua preferência.

Repetir no Modo DVD: Pressione o botão para repetir a reprodução da seguinte maneira:

Repetir Capítulo: Irá repetir o capítulo reproduzido;

Repetir Título: Irá repetir o Título reproduzido;

Repetir Todos: Irá repetir o Disco completo.

Repetir no Modo CD: Pressione o botão para repetir as faixas da seguinte maneira:

Repetir 1: Irá repetir a música ou vídeo reproduzido;

Repetir Diretório: Irá repetir a pasta da música ou vídeo onde esta sendo reproduzido.

Repetir Todos: Irá repetir todas as pastas do dispositivo inserido.

Idiomas do Áudio (MULTIÁUDIO)

Os DVDs podem fornecer reprodução de áudio com diferentes idiomas. Com DVDs que apresentam gravações multiáudio, pressione o botão Faixa ou botão Áudio no controle remoto para selecionar o idioma e áudio desejado durante a reprodução.

Esta função somente está disponível com DVDs que apresentam recursos de gravação multiáudio. O número no símbolo em um pacote de DVD indica o número de sistemas de idioma/áudio registrados.

LEGENDAS (MULTILEGENDA)

Com DVDs que apresentam recursos de gravação multilegenda, pressione o botão SUB-T no controle remoto para comutar entre idiomas de legenda durante a reprodução.

Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Em conformidade com norma ANATEL.

ANATEL
0095-15-1693



(01)7897789638684

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

151193001

