

Circular N.º: 083/08 Responsável: Pós-Venda Data: 24/07/08 Revisão: 000


**Para:** Lojistas e Instaladores.

**Assunto:** Toyota Rav 4 2007 em diante - Dicas de instalação do alarme Keyless.


Prezados Senhores,

Este informativo tem objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme Keyless no Toyota Rav 4.

**CAIXA DE FUSÍVEIS**

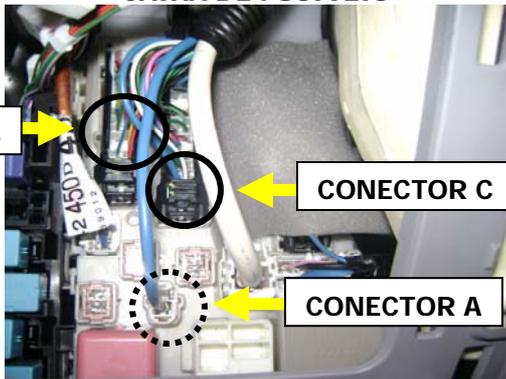

**CONECTORES DA COLUNA ESQUERDA**

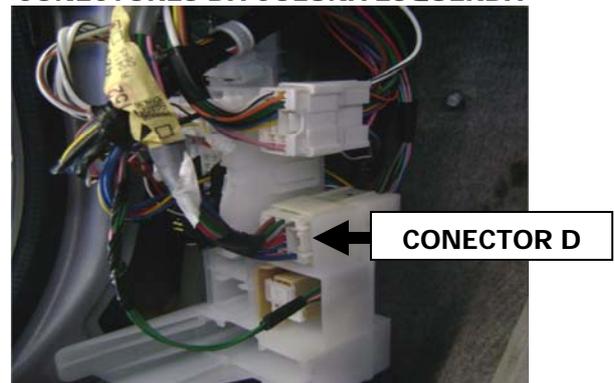

Conecte o fio Vermelho do alarme (**+ 12v**) ao fio Azul no conector A de 1 via, localizado na ECU (Caixa de fusíveis).

Conecte o fio Preto do alarme (**Negativo**) ao parafuso de aterramento na coluna esquerda.

Conecte o fio Azul do alarme (**Pós Ignição**) ao fio Preto no conector C de 30 vias, localizado na ECU.

Conecte o fio Verde do alarme (**Interruptor de porta D.E**) ao fio Branco no conector B de 30 vias, localizado na ECU.

Conecte o fio Preto/Verde do alarme ao fio Amarelo (**Seta Esquerda**) no conector B de 30 vias, localizado na ECU.

Conecte o fio Preto/Verde do alarme ao fio Azul (**Seta Direita**) no conector B de 30 vias, localizado na ECU.

Conecte o fio Amarelo do alarme ( **sinal de motor "trava"**) ao fio Vermelho no conector D Branco de 12 vias na coluna esquerda, chicote que sai da porta.

Conecte o fio Branco do alarme ( **sinal de motor "destrava"**) ao fio Preto no conector D Branco de 12 vias na coluna esquerda.

Conecte o fio Cinza/Preto do alarme ( **sinal negativo do botão pisca alerta**) ao fio Cinza no conector de 4 vias atrás do botão no painel.

# Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 083/08 Responsável: Pós-Venda Data: 24/07/08 Revisão: 000

**Para:** Lojistas e Instaladores.

**Assunto:** Toyota Rav 4 2007 em diante - Dicas de instalação do alarme Keyless.

**ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS:** Para acionamento do vidro dianteiro esquerdo, será necessário utilizar uma SW272 e um relé auxiliar, já para as demais portas recomendamos o uso de uma SW422, conforme o diagrama da SW.

**Porta D.E**

**Sobe:** Rosa Fino

**Desce:** Preto Fino

**Porta D.D**

**Sobe:** Verde

**Desce:** Marrom

**Porta T.E**

**Sobe:** Vermelho

**Desce:** Azul

**Porta T.D**

**Sobe:** Verde

**Desce:** Marrom

**Obs:** O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

**PST Eletrônica S.A.**

2

