

**VEÍCULO:** Hyundai - Novo HB20 - 2023 - Versão Sense (sem controle na chave).

**ASSUNTO:** Instalação dos alarmes Pósitron.

1/2



Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron

Conecte o fio **vermelho** do alarme (+12v) ao fio **azul** no conector cinza localizado do lado da central original. Conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **azul** do alarme (pós-ignição) ao fio **marrom** pino 10 no conector branco de capa cinza, localizado na central original acima do puxador de capô. Conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **preto** do alarme (negativo) ao parafuso de 10mm localizado na coluna do lado esquerdo.

Conecte o fio **Verde** do alarme (interruptor de porta), ao fio **rosa/preto** pino 18 no conector preto de capa preta, localizado na central original acima do puxador de capô. Conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **preto/verde\*** do alarme (seta traseira esquerda) ao fio **verde** pino 04 do conector preto de capa preta, localizado na central original acima do puxador de capô. Conforme foto **D** acima.

Conecte o fio **preto/verde\*** do alarme (seta traseira direita) ao fio **azul** pino 03 do conector preto de capa preta, localizado na central original acima do puxador de capô. Conforme foto **D** acima.

Conecte o fio **preto/verde\*** do alarme (seta dianteira esquerda) ao fio **cinza** pino 54 do conector branco de capa preta, localizado na central original acima do puxador de capô. Conforme foto **E** acima.

Conecte o fio **preto/verde\*** do alarme (seta dianteira direita) ao fio **marrom** pino 18 do conector branco de capa preta, localizado na central original acima do puxador de capô. Conforme foto **D** acima.

**Acionamento das travas\*\*:** Fio **verde**, localizado no conector branco atrás da central original, conforme foto **F** acima.



\*Este veículo possui as setas independentes, para acender as 4 setas via alarme Pósitron, siga as informações na parte 02 deste informativo

\*\*Este veículo possui um único fio para realizar o travamento/destravamento das portas. Para maiores informações de como realizar a instalação via alarme Pósitron siga as informações na parte 2 deste informativo.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correto são constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

\*Para que seja possível acionar todas as setas do veículo via alarme Pósitron é necessário o uso de 4 diodos 1N4001.

Utilize o diagrama abaixo para realizar a instalação.

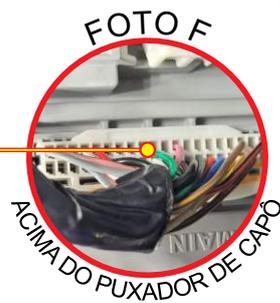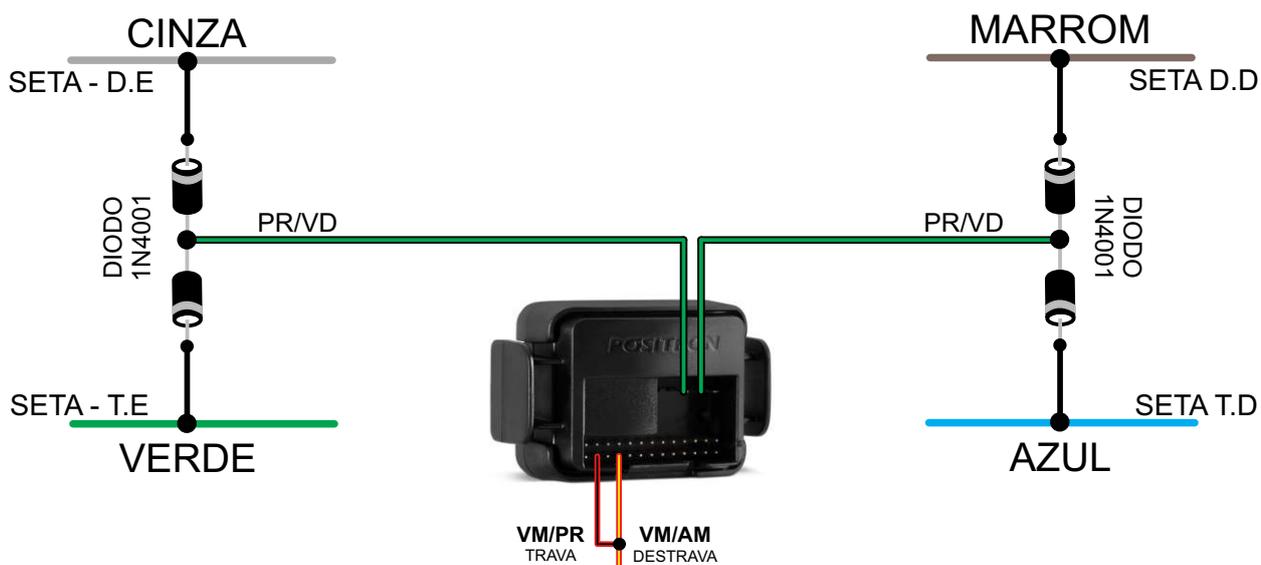

Para que seja possível acionar as travas elétricas através dos alarmes Pósitron, siga o diagrama ao lado.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correto funcionamento depende de constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.