

VEÍCULO: Yamaha - MT-03 2023

ASSUNTO: Instalação do alarme Pósitron Duoblock

ABAIXO DO BANCO

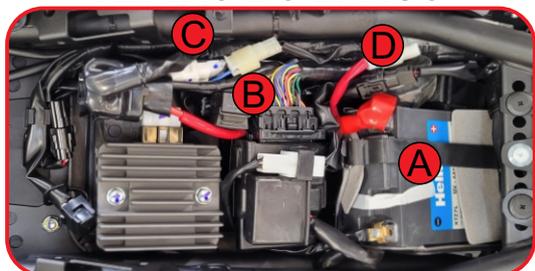


FOTO C

Setas D



ABAIXO DO BANCO

FOTO D

Setas E



ABAIXO DO BANCO

FOTO B

Pós - Ignição



ABAIXO DO BANCO

Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron



IMPORTANTE: Para que seja possível remover o banco é necessário soltar a tampa plástica localizada atrás do banco.

Para efetuar a ligação do fio **vermelho do alarme (+12V)**, localize o borne positivo da bateria, abaixo do banco da motocicleta. Conforme imagem A acima.

Para efetuar a ligação do fio **preto do alarme (negativo)**, localize o borne negativo da bateria, abaixo do banco da motocicleta. Conforme imagem A acima.

Para efetuar a ligação do fio **azul do alarme (pós-ignição)**, localize o fio azul no conector branco de 2 vias, localizado abaixo do banco. Conforme foto B acima.

Para efetuar a ligação do fio **preto/verde (seta direita)**, localize o fio verde no conector branco de 2 vias, localizado abaixo do banco. Conforme foto C acima.

Para efetuar a ligação do fio **preto/verde (seta esquerda)**, localize o fio marrom no conector preto de 2 vias, localizado abaixo do banco. Conforme foto D acima.

Instalação do bloqueio: Resolução do Contran

Buscando respeitar e cumprir as resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran, a PST Electronics recomenda que o bloqueio de seus alarmes seja realizado exclusivamente na linha starter do relé do motor de partida, cumprindo assim o estipulado no parágrafo único do art. 1º da resolução 037/98.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correto são constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.