


VEÍCULO: Volkswagen - Gol/Voyage G6/G7 com câmbio manual.

ASSUNTO: Instalação da função Starter.

Este informativo visa auxiliar na instalação da função Starter através do alarme PX360BT Starter.

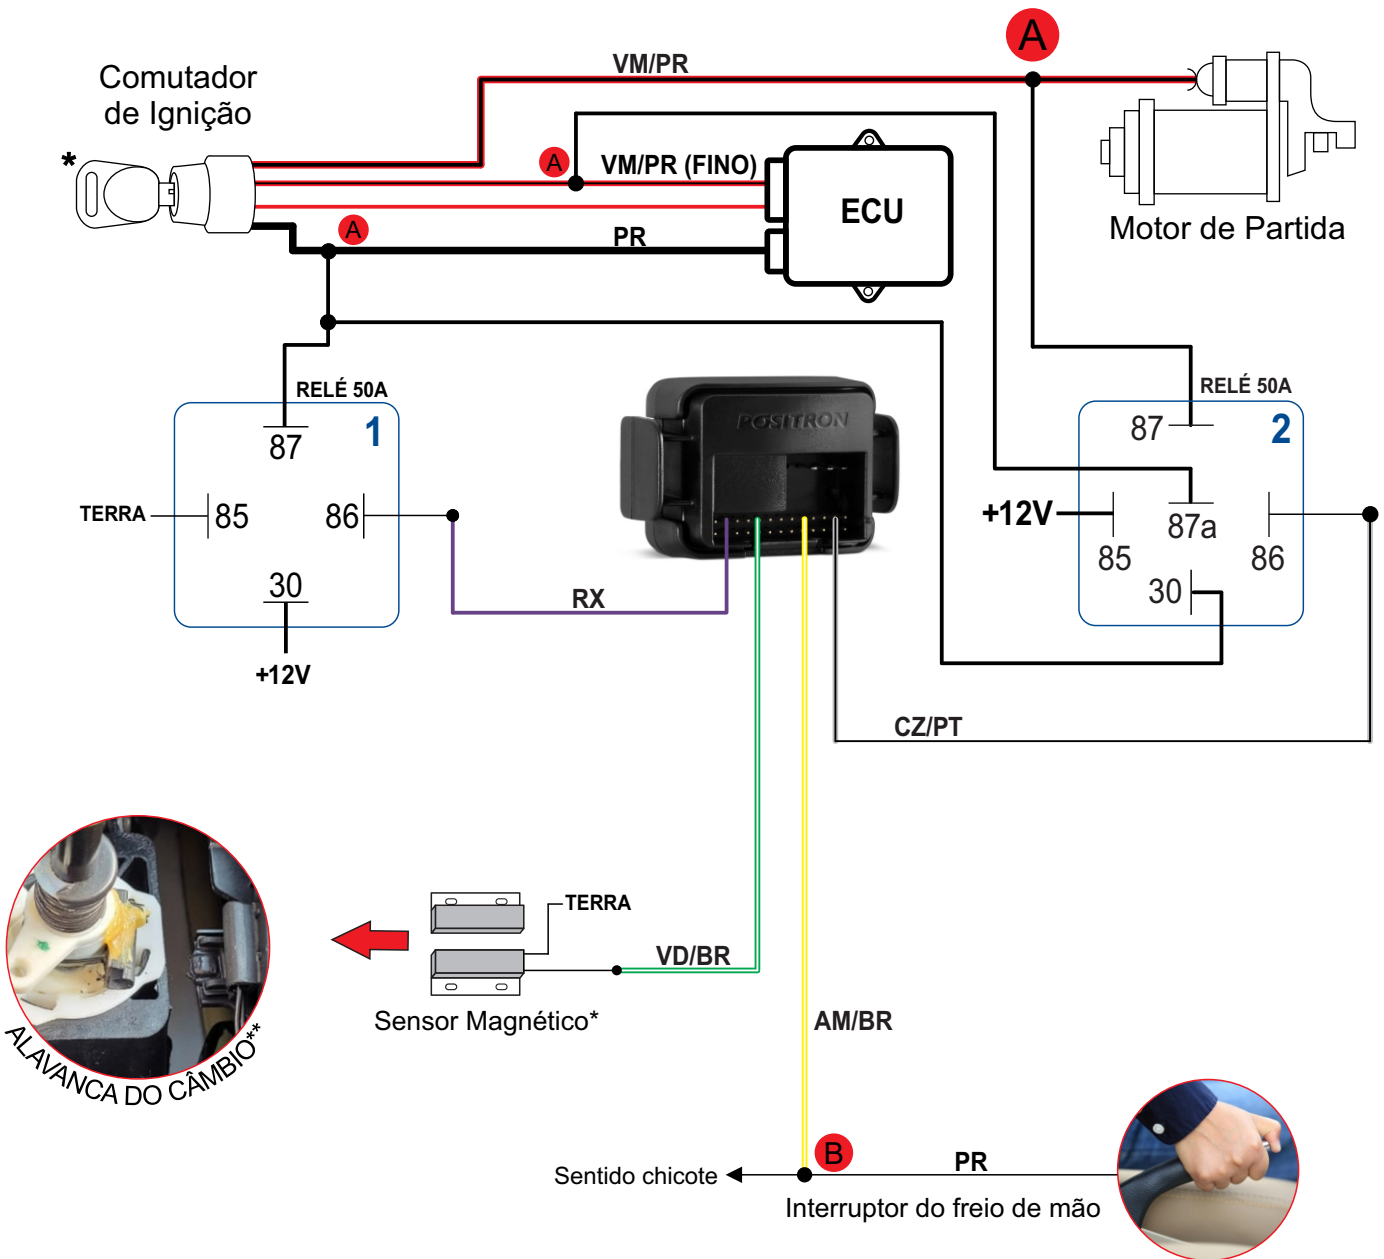

A Localize os fios no comutador de partida.

B Localize o fio abaixo do freio de mão.

* Aviso! Para o correto funcionamento do recurso Starter o Code precisa estar próximo ao comutador da ignição.

****Importante!** Ajuste os sensores de maneira que não permita o acionamento do motor quando a marcha estiver engrenada.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multimetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.