


VEÍCULO: Fiat - Mobi (sem sensor no pedal da embreagem) com câmbio manual.

ASSUNTO: Instalação da função Starter.

Este informativo visa auxiliar na instalação da função Starter através do alarme PX360BT Starter.

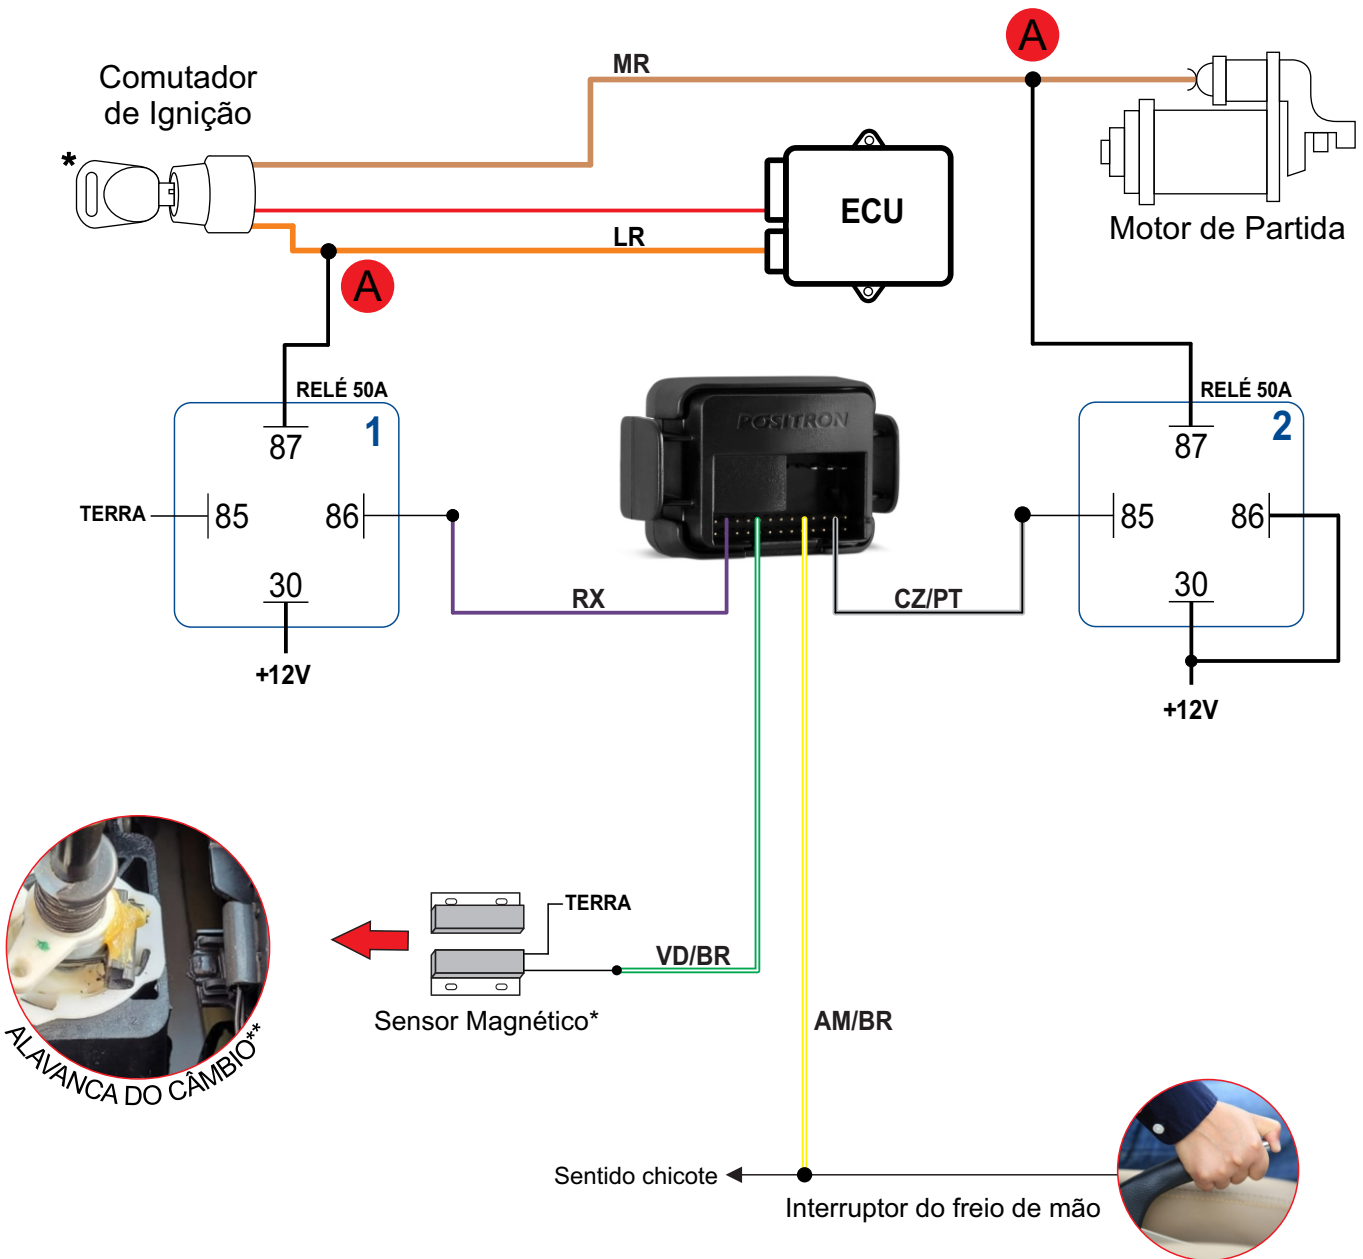

A Localize os fios no comutador de partida.

* Aviso! Para o correto funcionamento do recurso Starter o Code (transponder) precisa estar próximo ao comutador da ignição.

** Importante! Ajuste os sensores de maneira que não permita o acionamento do motor quando a marcha estiver engrenada.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correio constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.