


VEÍCULO: Volkswagen - Novo Fox 2015

ASSUNTO: Procedimento de instalação do alarme Pósitron e acionamento dos vidros.

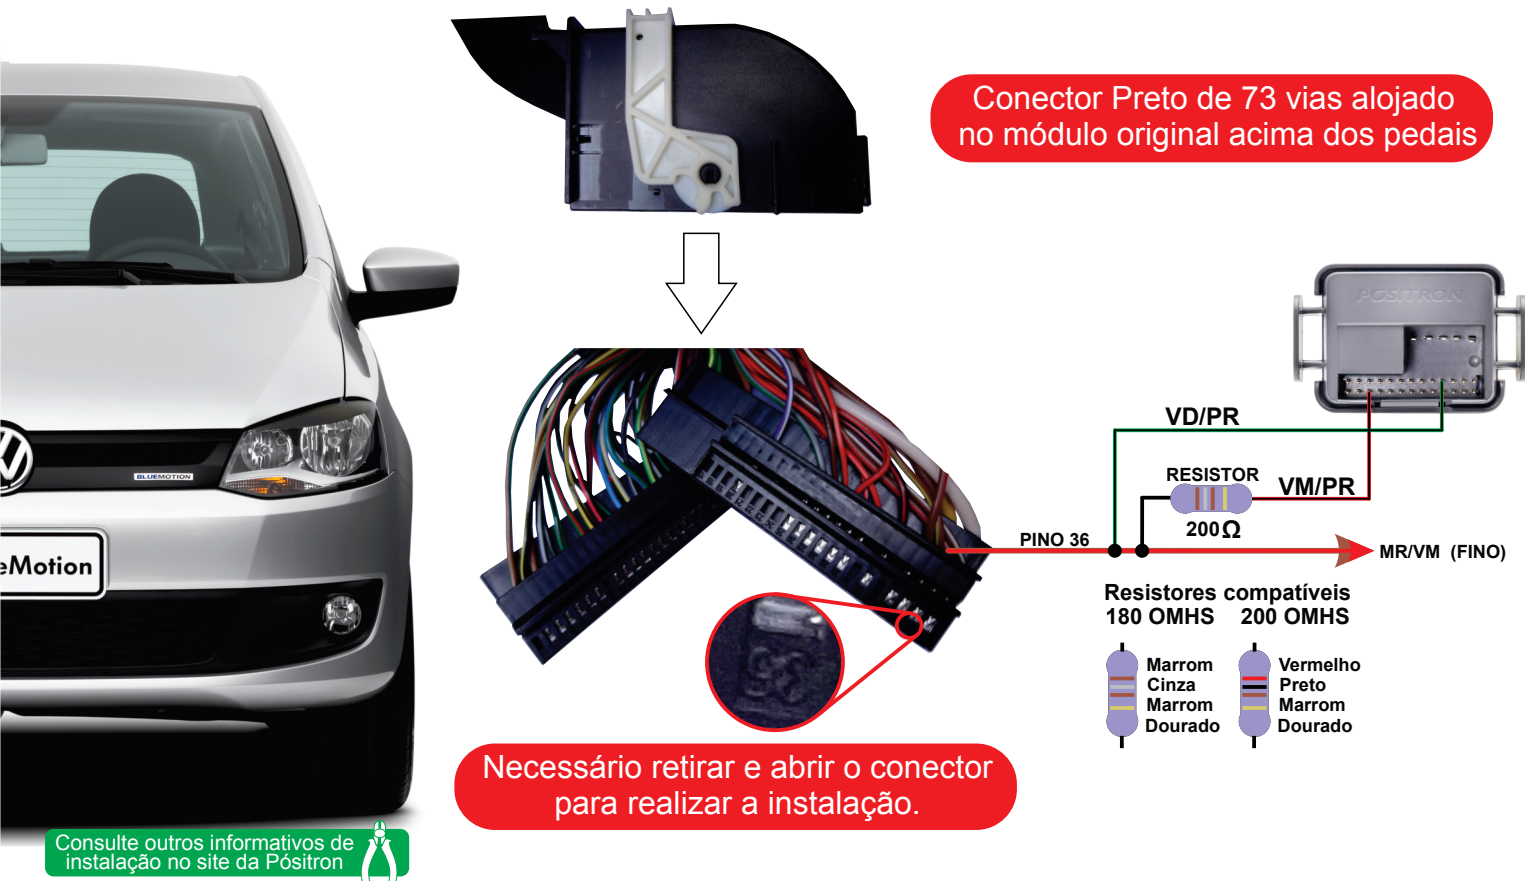

Conecte o fio **Vermelho** do alarme (+ 12) ao fio **Vermelho/Amarelo**, localizado no pino 65 do conector Preto de 73 vias, foto acima.

Conecte o fio **Preto** do alarme (**negativo**) ao fio **Marrom** localizado no pino 38 do conector Preto de 73 vias foto acima.

Conecte o fio **Azul** do alarme (**pós -ignição**) ao fio **Preto/Verde** no pino 73 do conector Preto de 73 vias foto acima.

Conecte o fio **Verde** do alarme (**interruptor de porta**), ao fio **Marrom/Verde** no pino 61 do conector Preto de 73 vias, foto acima

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta esquerda**), ao fio **Preto/Branco** no pino 66 do conector Preto de 73 vias, foto acima

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta direita**), ao fio **Preto/Verde** no pino 64 do conector Preto de 73 vias, foto acima

Conecte o fio **Vermelho/Amarelo** do alarme (**trava**),- **Não utilizar**

Conecte o fio **Vermelho/Preto** do alarme (**destrava**), ao fio **Marrom/Vermelho**, localizado no pino 36 (Necessário utilizar resistor de 200 OMHS) conforme diagrama acima.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.