


**VEÍCULO:** MERCEDES -BENZ - SPRINTER 2015

**ASSUNTO:** Instalação do alarme Keyless

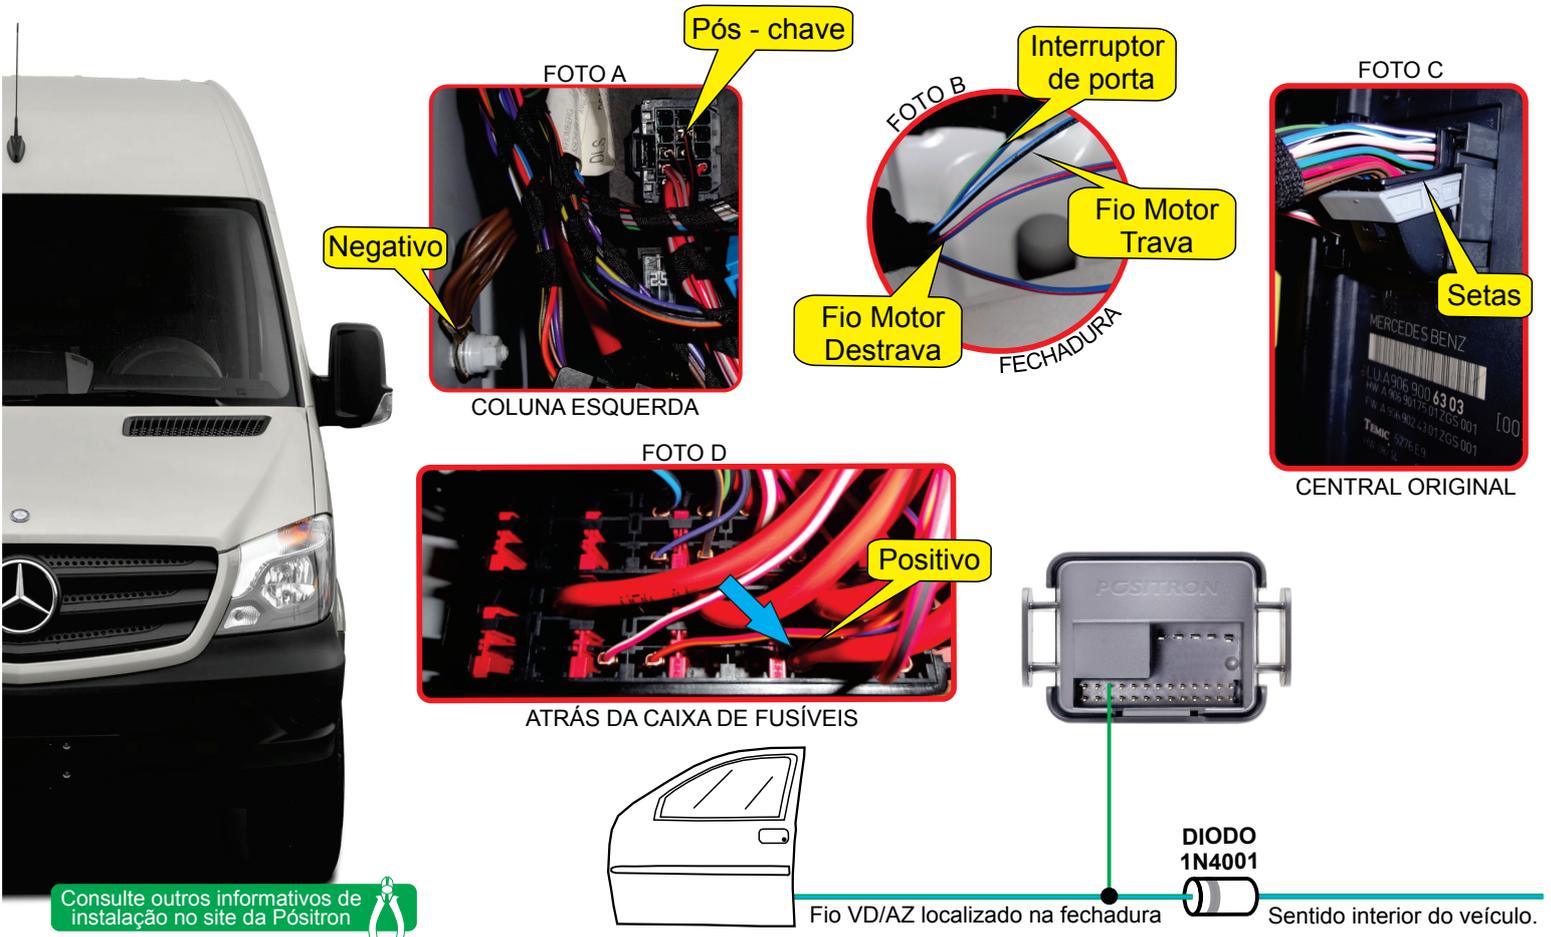

Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron



**IMPORTANTE:** Para ter acesso a caixa de fusíveis/central original é necessário remover o tapete e a parte plástica utilizando uma chave T25.

Conecte o fio **Vermelho** do alarme (+ 12) ao fio **Vermelho** ( GROSSO), localizado atrás da caixa de fusíveis, no terminal do fusível de 30A Verde, necessário desalojar a caixa de fusíveis para realizar a instalação, localize a caixa de fusível na coluna do lado esquerdo, conforme foto **D** acima.

localizado atrás da caixa de fusível na coluna do lado esquerdo na frente do puxador de capô, conforme foto **D** acima.

Conecte o fio **Preto** do alarme (**negativo**) ao parafuso de 10mm na coluna do lado esquerdo, conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Azul** do alarme (**pós -ignição**) ao fio **Laranja/Preto**, pino 11 no conector Preto de 15 vias, localizado na central original acima do puxador de capô, conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Verde** do alarme (**interruptor de porta**), ao fio **Verde/Azul**, localizado na fechadura (foto B) da porta do motorista, necessário utilizar um diodo 1N4001 a 4007, conforme diagrama acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta dianteira esquerda e retrovisor**), ao fio **Preto/Verde** pino 25 no conector **Cinza** de 26 vias de capa Preta, localizado na central original acima do puxador de capô, conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta dianteira direita e retrovisor**), ao fio **Preto/Azul** pino 12 no conector **Cinza** de 26 vias de capa Preta, localizado na central original acima do puxador de capô, conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **Branco** do alarme (**sinal do motor destrava**), ao fio **Azul/Preto** localizado na fechadura da porta do motorista, conforme Foto **B** acima.

Conecte o fio **Amarelo** do alarme (**Sinal do motor trava**), ao fio **Azul/Vermelho** localizado na fechadura da porta do motorista, conforme Foto **B** acima.

**OBS:** Para o perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multimetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.