
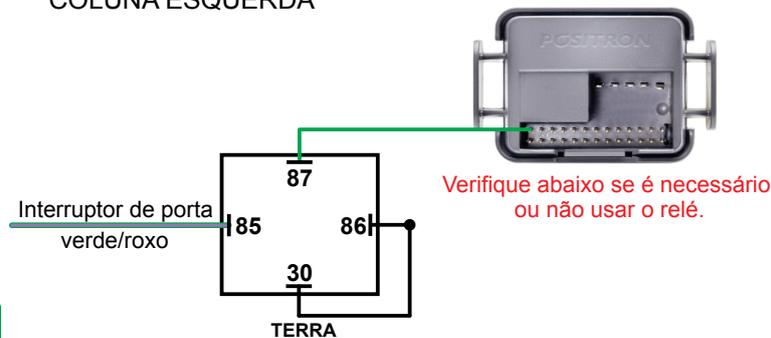
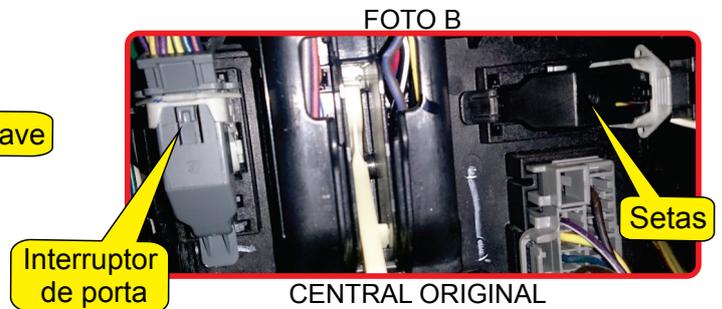


**VEÍCULO:** FORD - FUSION 2011

**ASSUNTO:** Instalação do alarme Pósitron

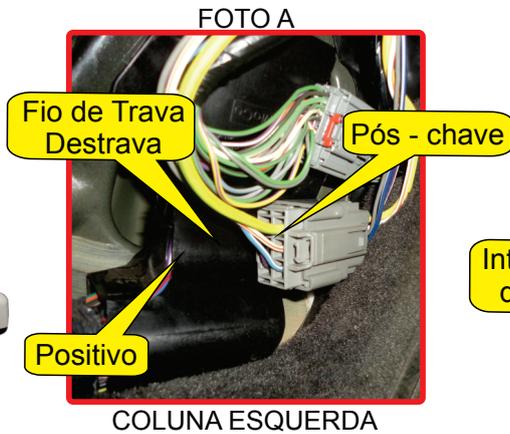

Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron

Caso o alarme tenha o número de sério superior a CYBER PX 330 - 8150301669/ CYBER FX 330 - 8150305687/ EXACT 330 - 8150300001 basta configurar o alarme para reconhecer porta positiva, caso contrário é necessário utilizar um relé de 4 pinos.

Conecte o fio **Vermelho** do alarme (+ 12) ao fio **Azul/Vermelho** (Grosso), localizado no chicote da coluna esquerda, necessário abrir a capa plástica para localizar o fio, conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Preto** do alarme (**negativo**) ao parafuso de 10mm localizado na coluna do lado esquerdo conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **Azul** do alarme (**pós -ignição**) ao fio **Branco/Laranja**, no conector Cinza de 06 vias, localizado na coluna do lado esquerdo, conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Verde** do alarme (**interruptor de porta**), ao fio **Verde/Roxo**, (sinal positivo) pino 14 no conector Preto de 26 vias de capa Cinza localizado na parte superior da central original acima do puxador de capô, conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta dianteira esquerda**), ao fio **Azul/Verde** pino 21 no conector Preto de 26 vias de capa Preta localizado na parte superior da central original, conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta dianteira direita**), ao fio **Amarelo/Roxo** pino 21 no conector Preto de 26 vias de capa Preta localizado na parte superior da central original, conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Vermelho/Preto** do alarme (**destrava**), ao fio **Amarelo/Roxo** localizado no chicote da coluna esquerda, necessário abrir a capa plástica para localizar o fio, conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Vermelho/Amarelo** do alarme (**trava**), ao fio **Azul/verde** localizado no chicote da coluna esquerda, necessário abrir a capa plástica para localizar o fio, conforme foto **A** acima.

**Atenção:** Para configurar o alarme para porta positiva, ligue a ignição e pressione o botão mestre até o decimo quarto beep, e solte no segundo beep.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correto funcionamento depende de constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.