

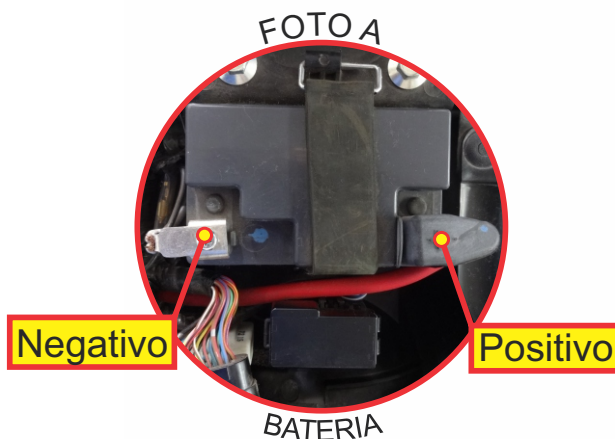


VEÍCULO: Yamaha - Lander 2018

ASSUNTO: Instalação do alarme Pósitron Duoblock G8/350.

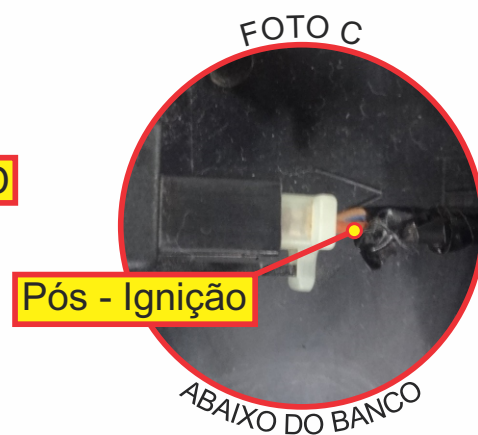

Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron

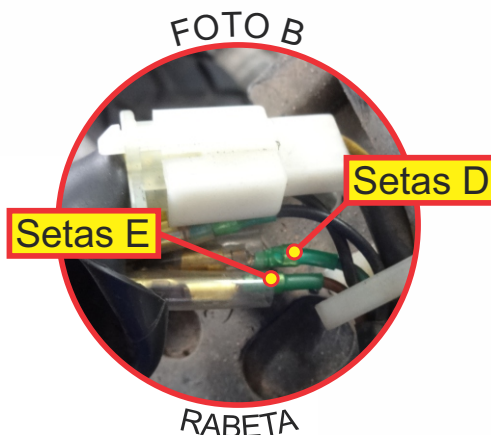

Para efetuar a ligação do fio **vermelho do alarme (+12V)**, localize o borne positivo da bateria, na lateral da motocicleta. Conforme foto **A** acima.

Para efetuar a ligação do fio **preto do alarme (negativo)**, localize o borne negativo da bateria, na lateral da motocicleta. Conforme foto **A** acima.

Para efetuar a ligação do fio **azul do alarme (pós-ignição)**, localize o fio marrom no conector branco de 3 vias, no relé de setas, abaixo do banco. Conforme foto **C** acima.

Para efetuar a ligação do fio **preto/verde (seta esquerda)**, localize o fio marrom no chicote dentro da coifa preta, na rabeta, da motocicleta. Conforme foto **B** acima.

Para efetuar a ligação do fio **preto/verde (seta direita)**, localize o fio verde no chicote dentro da coifa preta, na rabeta da motocicleta. Conforme foto **B** acima.

Instalação do bloqueio: Resolução do Contran

Buscando respeitar e cumprir as resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran, a PST Electronics recomenda que o bloqueio de seus alarmes seja realizado exclusivamente na linha starter do relé do motor de partida, cumprindo assim o estipulado no parágrafo único do art. 1º da resolução 037/98.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multimetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correio constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.



0800 775 1400

Suporte ao lojista, inclusive rastreamento.



Para saber mais sobre os produtos e serviços Pósitron, acesse:

www.positron.com.br