

Informativo de Assistência Técnica




Circular N.º: 066/07 Responsável: Pós-Vendas Data: 28/10/2007 Revisão: 000

Para: Instaladores e Lojistas

Assunto: Ford Ecosport e Fiesta 2006 em diante – Acionamento dos vidros automatizados via alarme original.

Prezado Instalador,

Para o acionamento dos vidros através do alarme original, será necessário utilizar duas TR111, um Relé de cinco pinos e uma SW272, conforme diagrama.

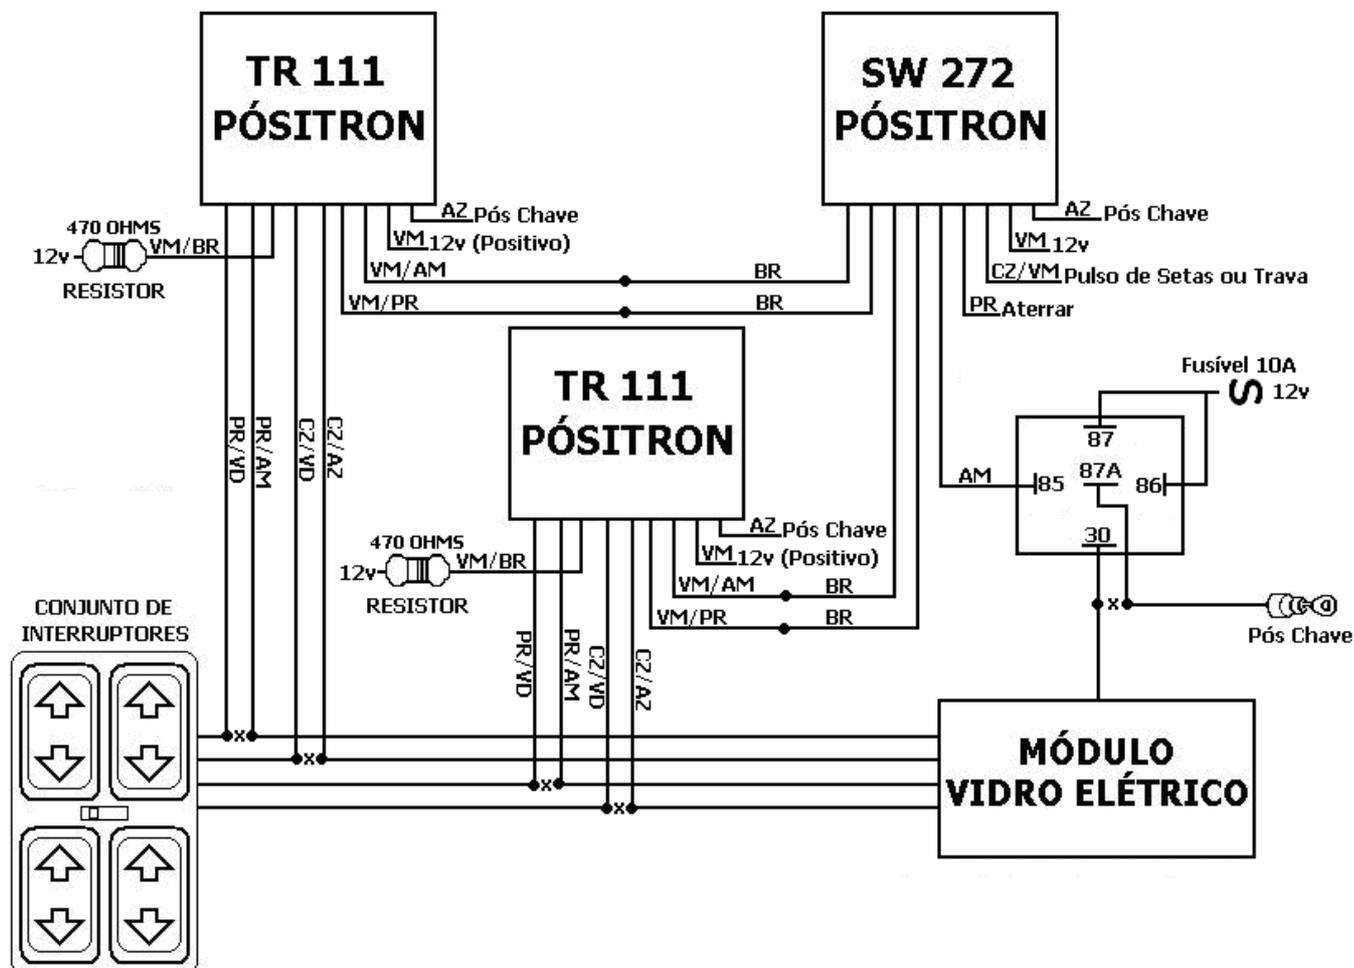

Observações:

- Configurar o jumper da SW272 para saída de sinal negativo.
- A instalação do relé de cinco pinos será realizada diretamente ao módulo dos vidros, que está localizado na coluna do lado direito. O fio de alimentação pós chave que devemos interromper para ligar ao relé, é identificado pelo pino nº23 do conector do módulo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda.

