


Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 072/07 Responsável: Pós-Vendas Data: 30/11/2007 Revisão: 001
Para: Instaladores e Lojistas
Assunto: GM Kadett 1997 a 1998 - Acionamento dos vidros elétricos via alarmes PST.

Prezado Instalador,

Para acionamento dos vidros elétricos através dos alarmes PST, utilizar uma SW222 e uma TR111, conforme diagrama abaixo:

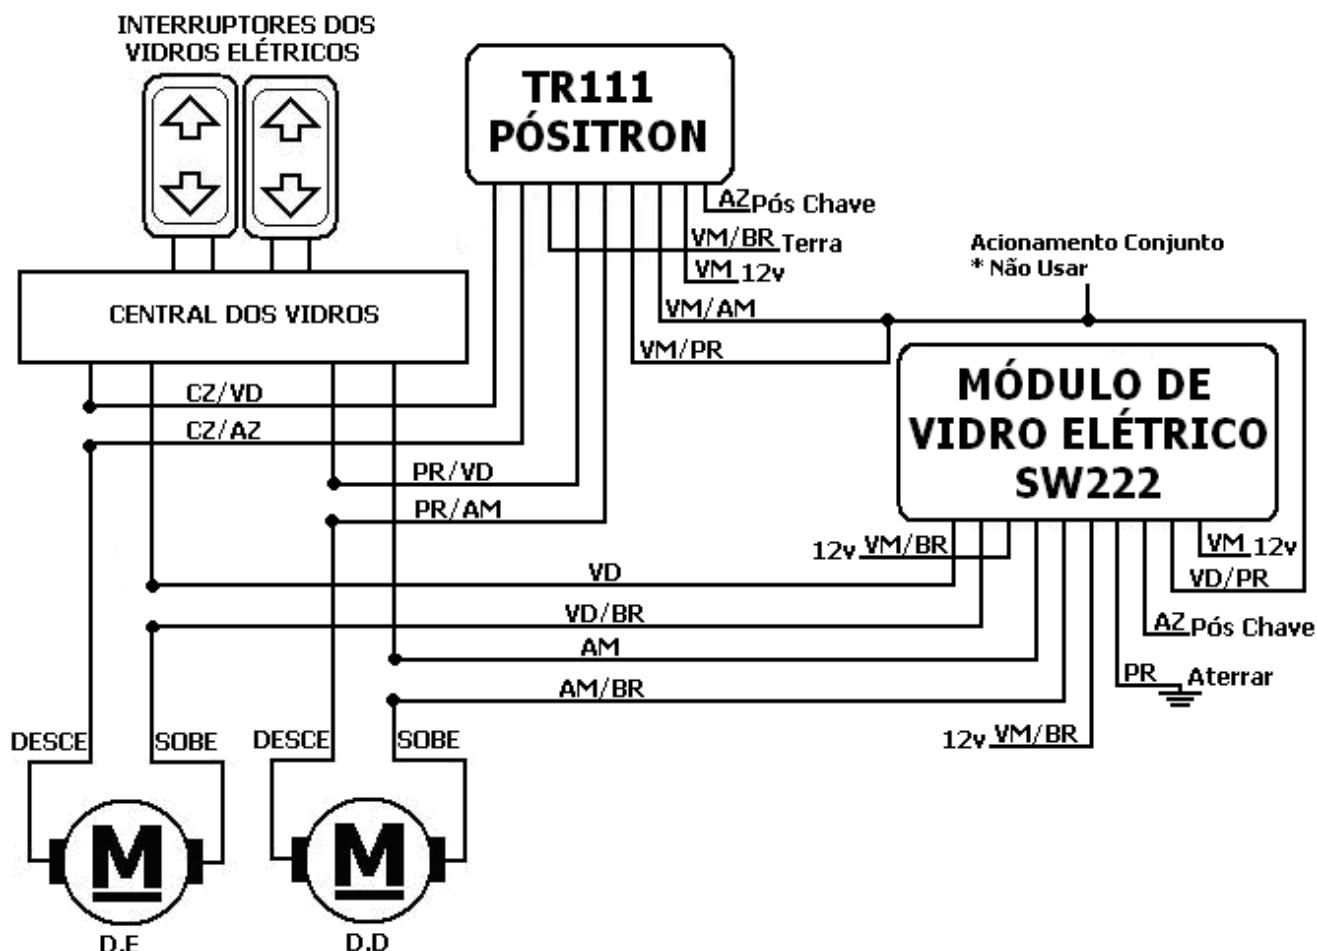

* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)

Obs. Localize o módulo dos vidros atrás da caixa de fusíveis.

Para este veículo é necessário utilizar uma TR111 para manter o descanso negativo no fio de descida, pois ao apertar o botão dos vidros o módulo alimenta os motores com 12volts e negativo ao mesmo tempo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda.

