


Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 085/12 Responsável: SSAC Data: 21/09/2012 Revisão: 000

Para: Instaladores e Lojistas

Assunto: **Novo Ecosport 2012 (vidros automatizados). Acionamento dos vidros elétricos via alarmes PST.**

Prezado Instalador, Para fazer o acionamento dos vidros elétricos do veículo via alarme PST, devemos utilizar uma SW273 e quatro diodos 1N4001. Realizar a instalação no módulo original dos vidros elétricos, que esta localizado abaixo do banco do motorista.

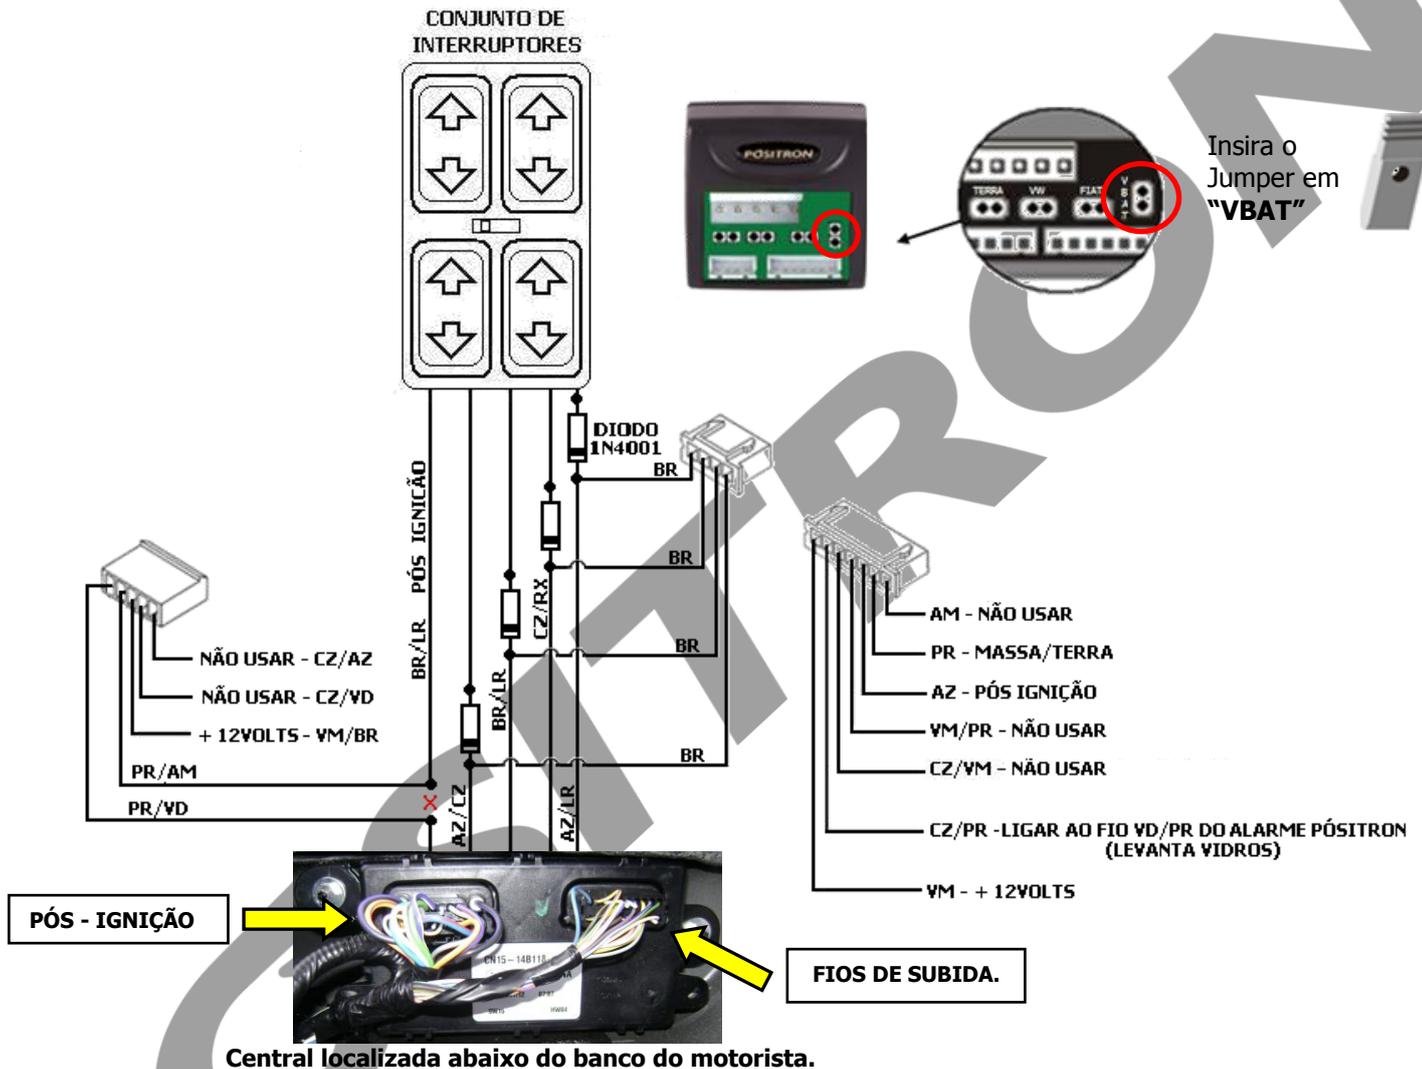

É indispensável a utilização de multimetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

