


Para: Lojistas e instaladores
Assunto: Fiat Palio Fire Way 2015 - Acionamento dos vidros
(automatizados) através da SW273.

Prezados instaladores,



Este informativo tem como objetivo esclarecer dúvidas de como realizar o acionamento dos vidros elétricos através do sistema original.

Localizar o Conector Marrom no módulo dos vidros, atrás do porta luvas, conforme foto A. Retire o conector de 20 vias conforme foto B, e localize o Pino 8, e conecte o fio AM da Sw273, necessário configurar o módulo através do Jumper

Central localizada atrás do porta luvas

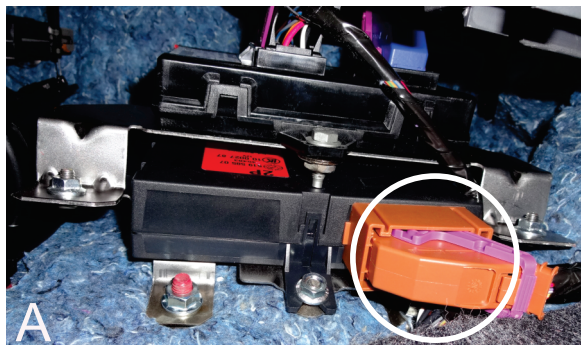

Conector de 20 vias

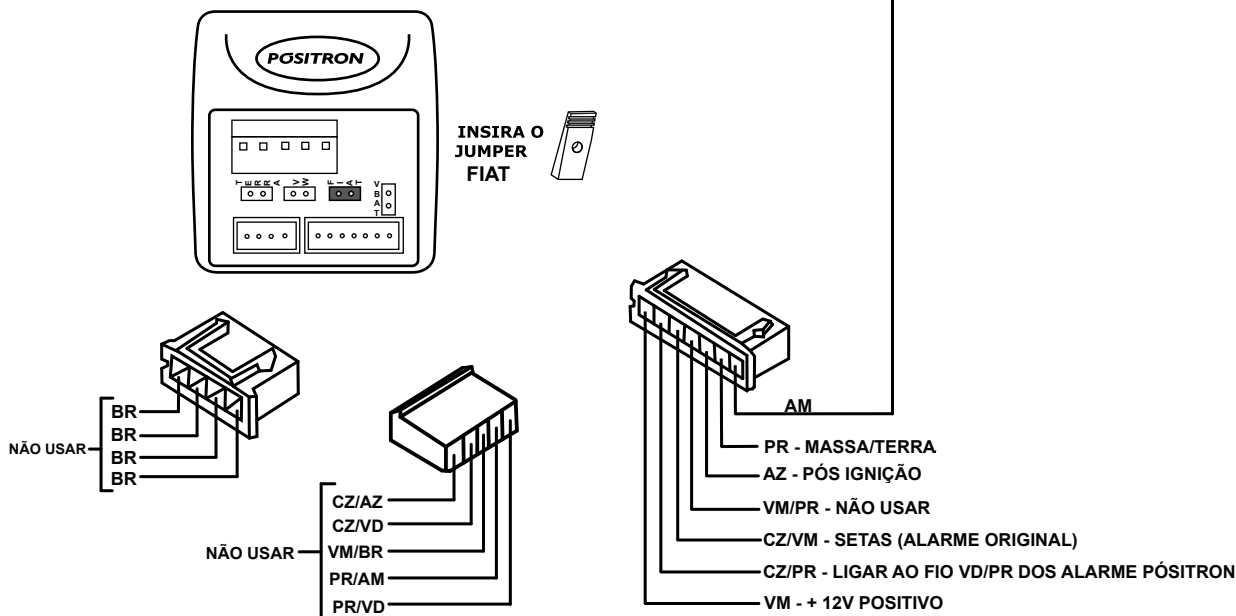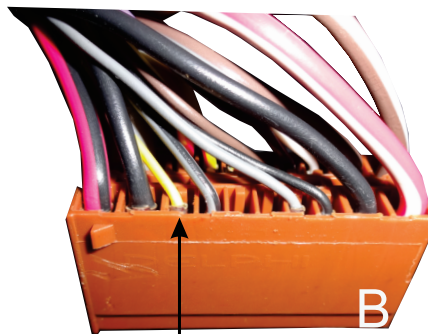

OBS: Pode ocorrer que o pino da cavidade esteja vazia, ou até mesmo pode ocorrer mudança da cor dos fios.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive localização e cores dos fios.

Atenciosamente
PST Eletronics