


VEÍCULO: Renault Logan/Sandero 2016 -

ASSUNTO: Acionamento dos vidros (todos inteligente) através do Pronnect 273.

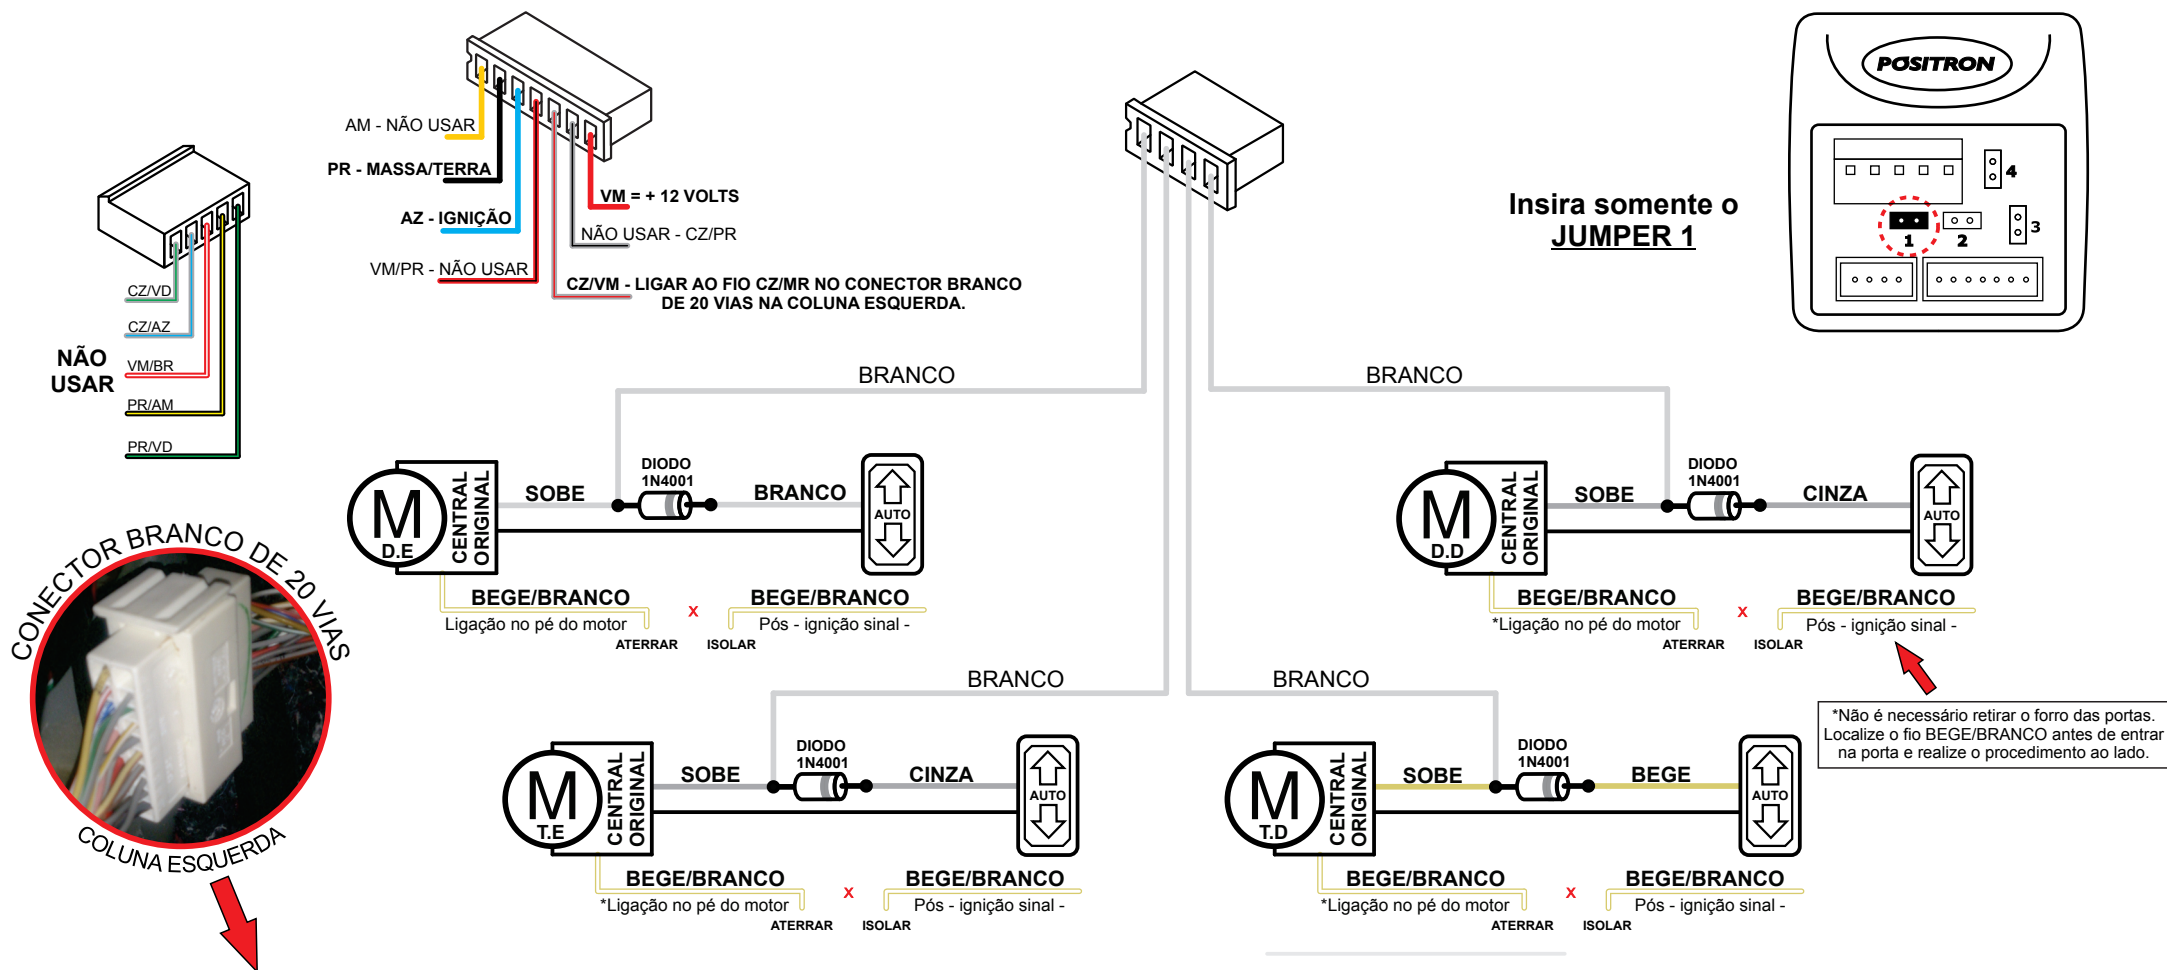

ATENÇÃO: Pegar o fio de subida da porta DD. no conector de 20 vias, e da porta DE direto no botão da porta do motorista. Das portas traseiras direto no botão no painel. Necessário colocar o diodo conforme diagrama acima.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.