


**VEÍCULO:** Chevrolet - S10 - 2012 a 2016.

**ASSUNTO:** Acionamento dos vidros (porta do motorista inteligente) com Pronnect 480AE - Portas dianteiras.

1/2

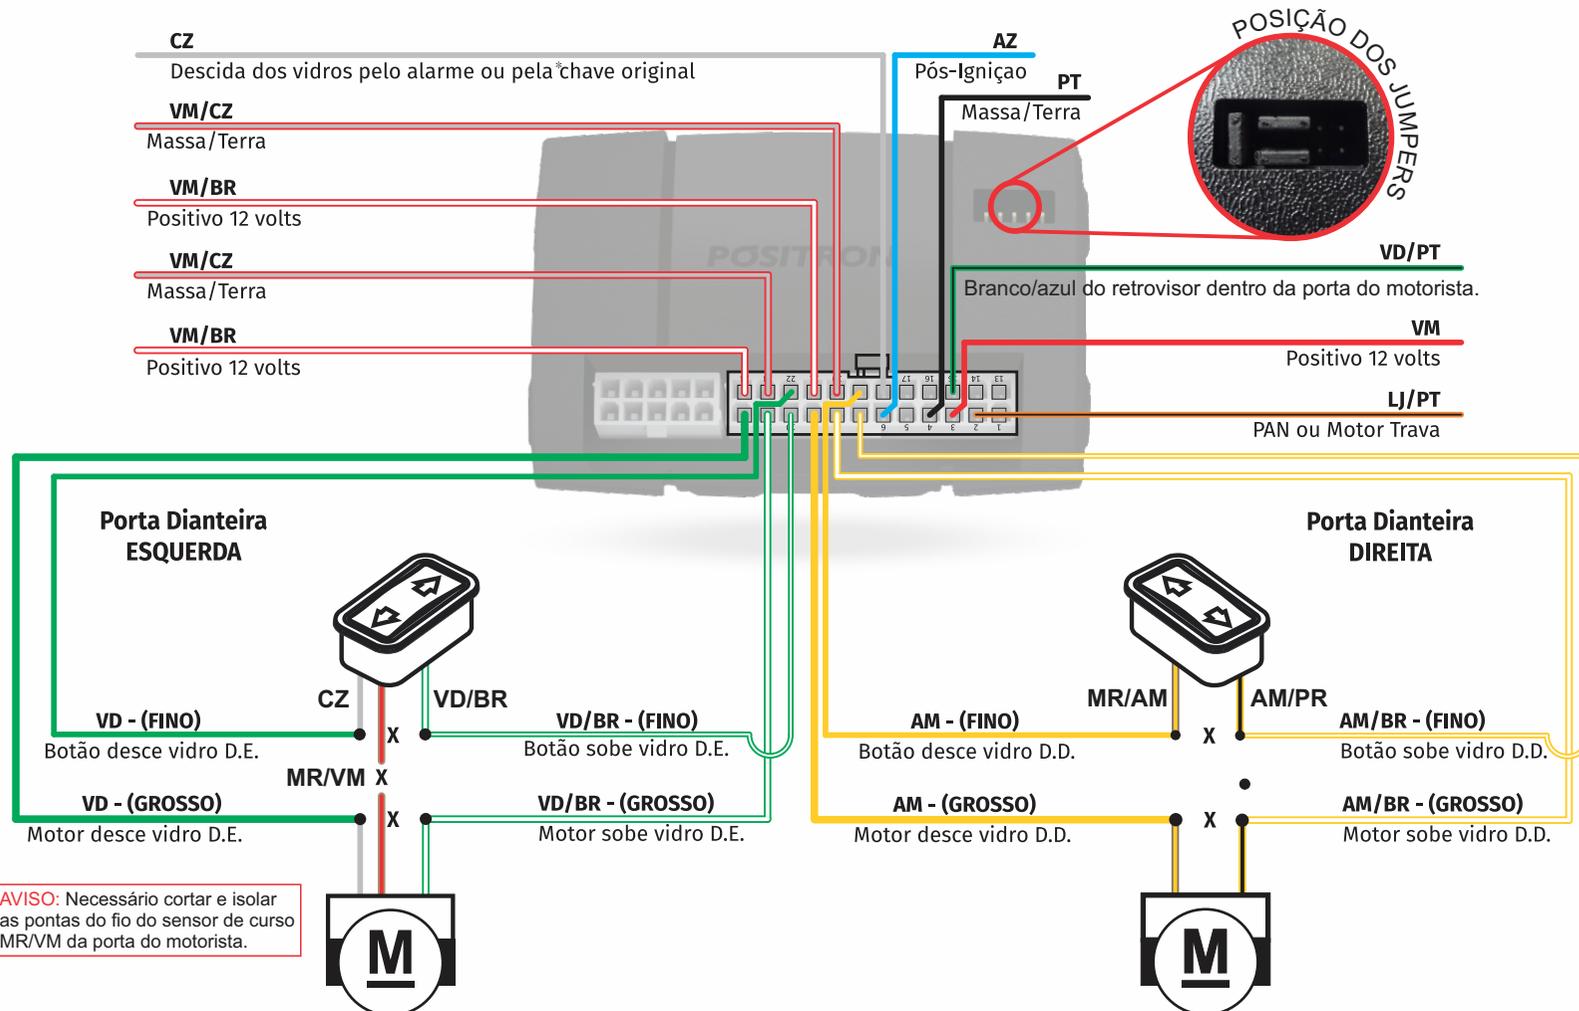

### ATENÇÃO: 12. PROGRAMAÇÃO

Sempre que ligado pela primeira vez, o Sistema de Vidros Elétricos inteligente deverá ser programado. Esta programação deve ser feita no conjunto de interruptor da porta do motorista e programado um vidro de cada vez, com o botão de bloqueio dos vidros traseiros liberados, seguindo os passos abaixo:

- 12.1. Ligue a ignição (sem o funcionamento do motor);
- 12.2. Pressione o interruptor do vidro elétrico no sentido "sobe" até seu fim de curso e segure-o por 2 segundos.
- 12.3. Pressione o interruptor do vidro elétrico no sentido "desce" por aproximadamente 2 segundos. Ao soltá-lo, o vidro descerá automaticamente até seu fim de curso;
- 12.4. Repita esta operação para todos os vidros do veículo.

**IMPORTANTE:** Caso os vidros subam apenas com 'soquinhos' pelo interruptor, será necessário realizar o **RESET** do módulo (vide - manual). Após o Reset, realize o processo de programação acima a partir do item 12.2. Este processo deve ser feito com o motor do automóvel em funcionamento.

**\*Observação:** Algumas destas funções dependem da configuração, instalação e/ou das características do veículo.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.



0800 775 1400

Suporte ao lojista, inclusive rastreamento.




Para saber mais sobre os produtos e serviços Pósitron, acesse:

[www.positron.com.br](http://www.positron.com.br)


**VEÍCULO:** Chevrolet - S10 - 2012 a 2016.

**ASSUNTO:** Acionamento dos vidros (porta do motorista automatizada) com Pronnect 480AE - Portas traseiras.


2/2

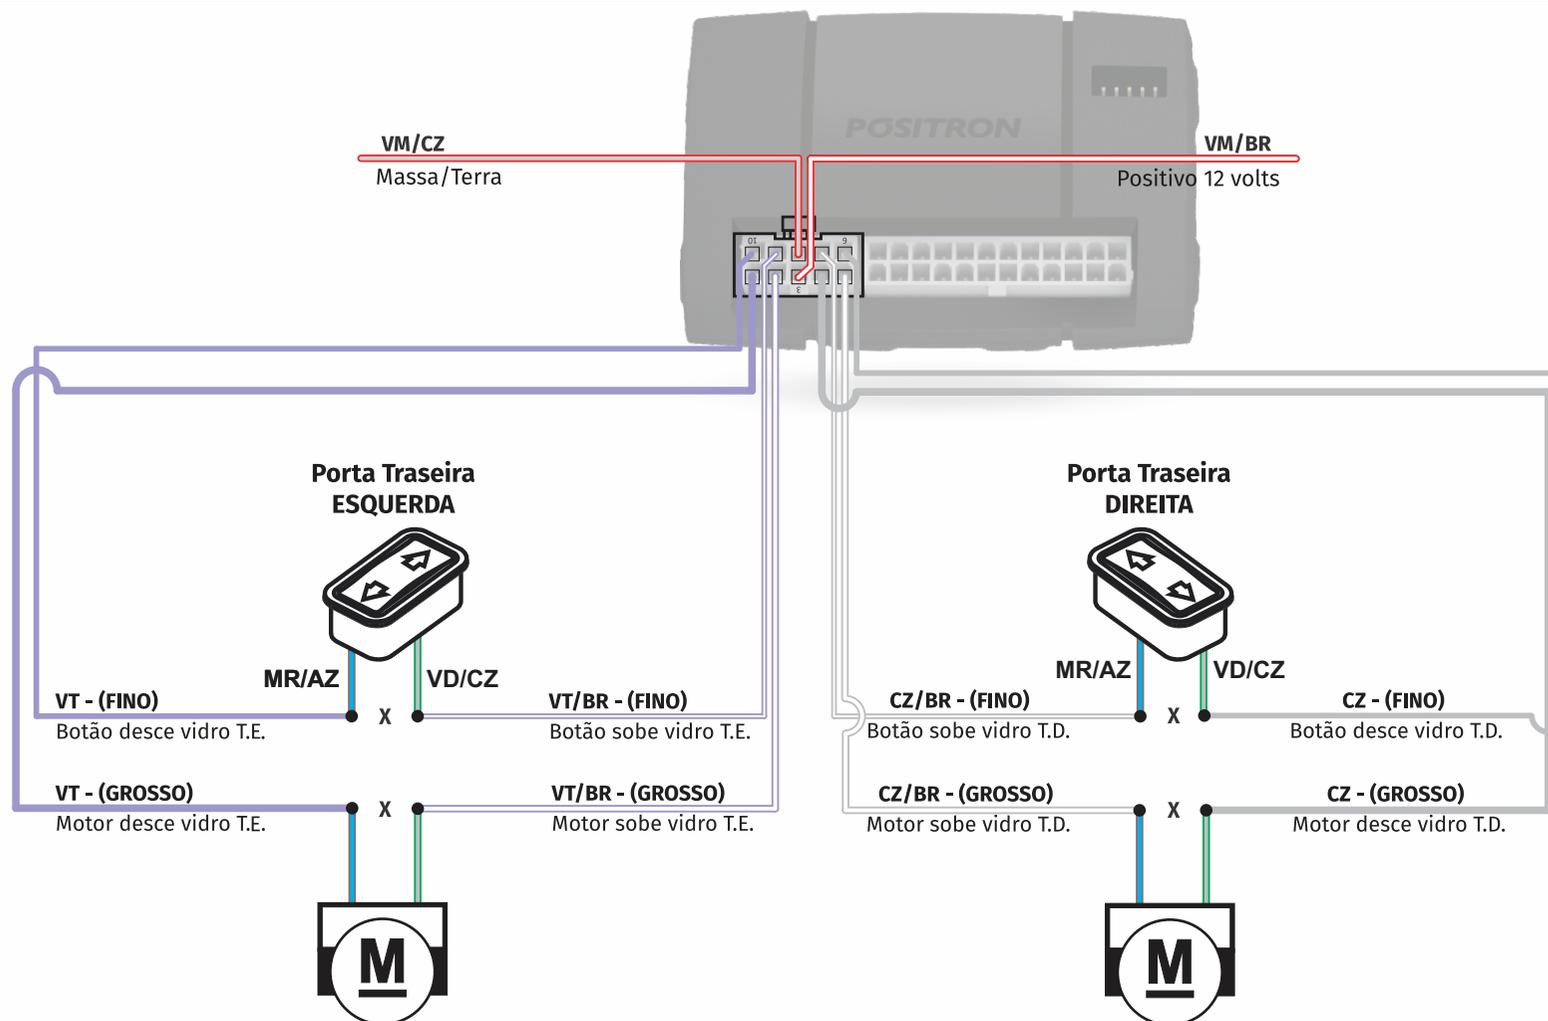

### • Vidros Dianteiros - Pronnect 280/480AE

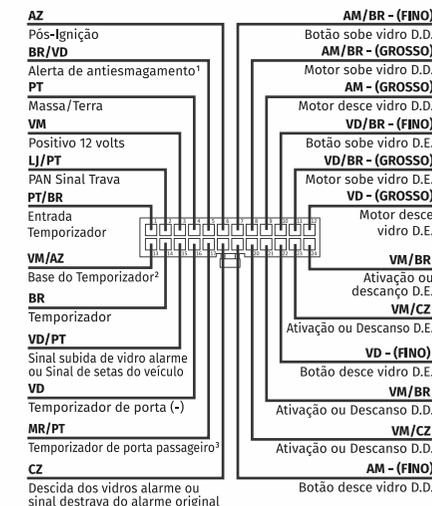

### • Vidros Traseiros - Pronnect 480AE

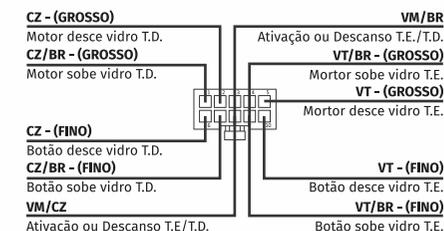

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.



0800 775 1400

Suporte ao lojista, inclusive rastreamento.



Para saber mais sobre os produtos e serviços Pósitron, acesse:  
**www.positron.com.br**