


VEÍCULO: Mitsubishi - TR4 -

ASSUNTO: Acionamento dos vidros com Pronnect 480AE - Portas dianteiras.

1/2

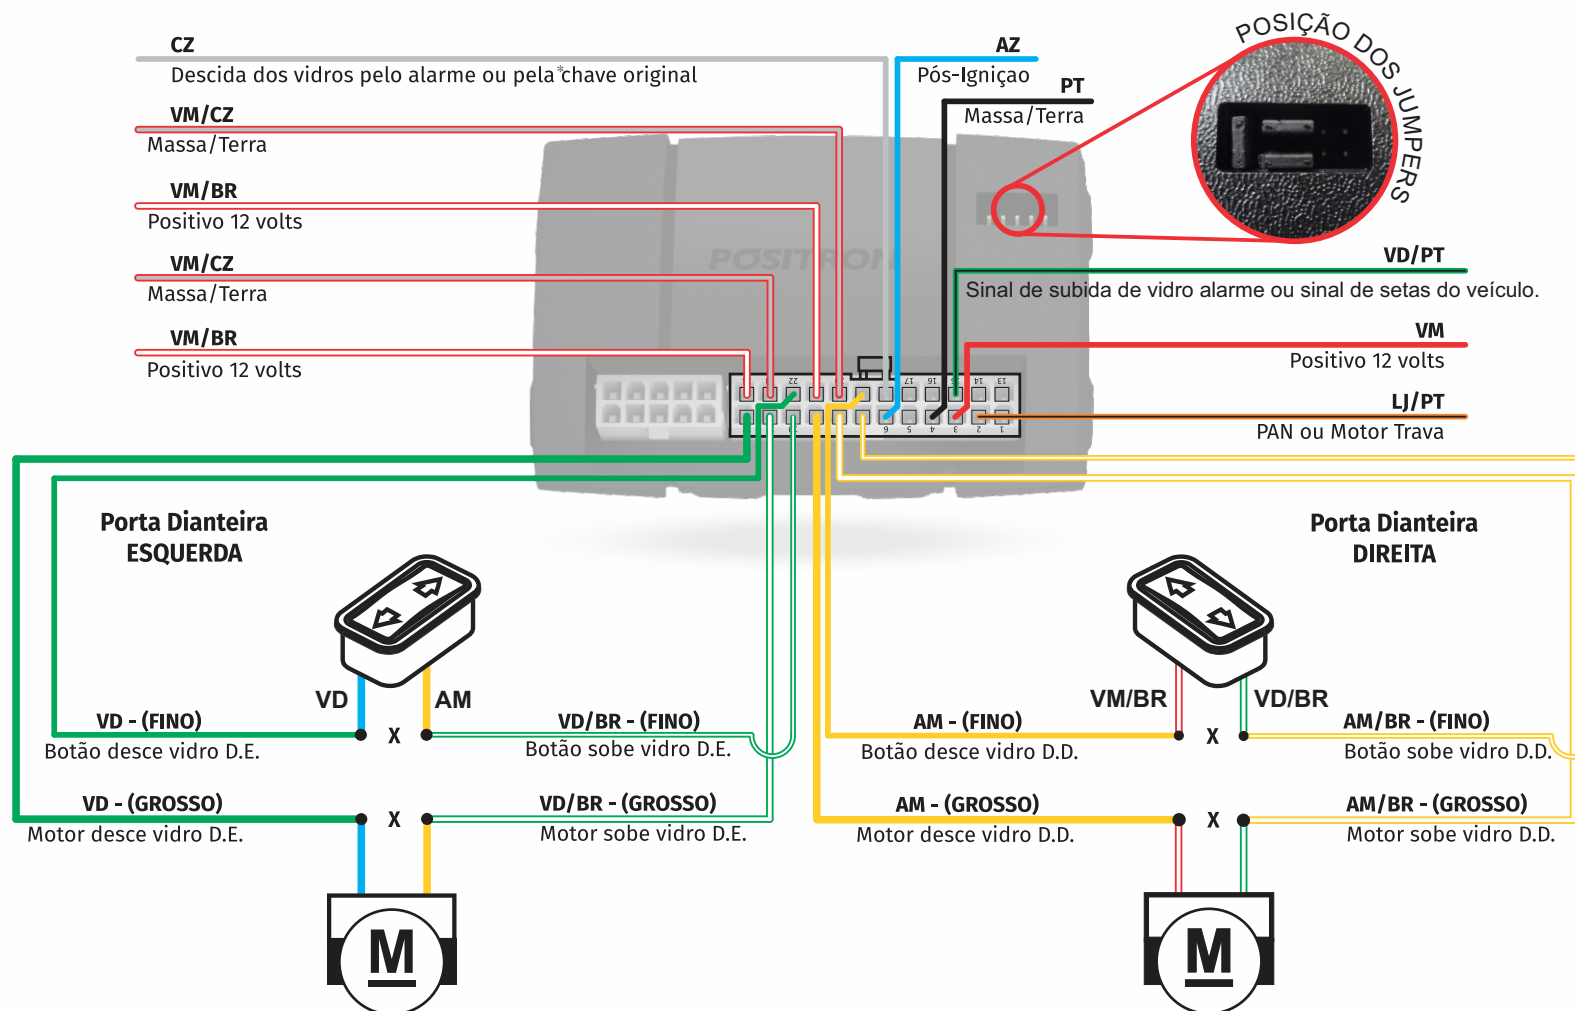

ATENÇÃO: 12. PROGRAMAÇÃO

Sempre que ligado pela primeira vez, o Sistema de Vidros Elétricos inteligente deverá ser programado. Esta programação deve ser feita no conjunto de interruptor da porta do motorista e programado um vidro de cada vez, com o botão de bloqueio dos vidros traseiros liberados, seguindo os passos abaixo:

12.1. Ligue a ignição (sem o funcionamento do motor);

12.2. Pressione o interruptor do vidro elétrico no sentido "sobe" até seu fim de curso e segure-o por 2 segundos.

12.3. Pressione o interruptor do vidro elétrico no sentido "desce" por aproximadamente 2 segundos. Ao soltá-lo, o vidro descerá automaticamente até seu fim de curso;

12.4. Repita esta operação para todos os vidros do veículo.

IMPORTANTE: Caso os vidros subam apenas com 'soquinhos' pelo interruptor, será necessário realizar o RESET do módulo (vide - manual). Após o Reset, realize o processo de programação acima a partir do item 12.2. Este processo deve ser feito com o motor do automóvel em funcionamento.

***Observação:** Algumas destas funções dependem da configuração, instalação e/ou das características do veículo.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correio constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.



0800 775 1400

Suporte ao lojista, inclusive rastreamento.




Para saber mais sobre os produtos e serviços Positron, acesse:

www.positron.com.br

VEÍCULO: Mitsubishi - TR4.

ASSUNTO: Acionamento dos vidros com Pronnect 480AE - Portas traseiras.

2/2

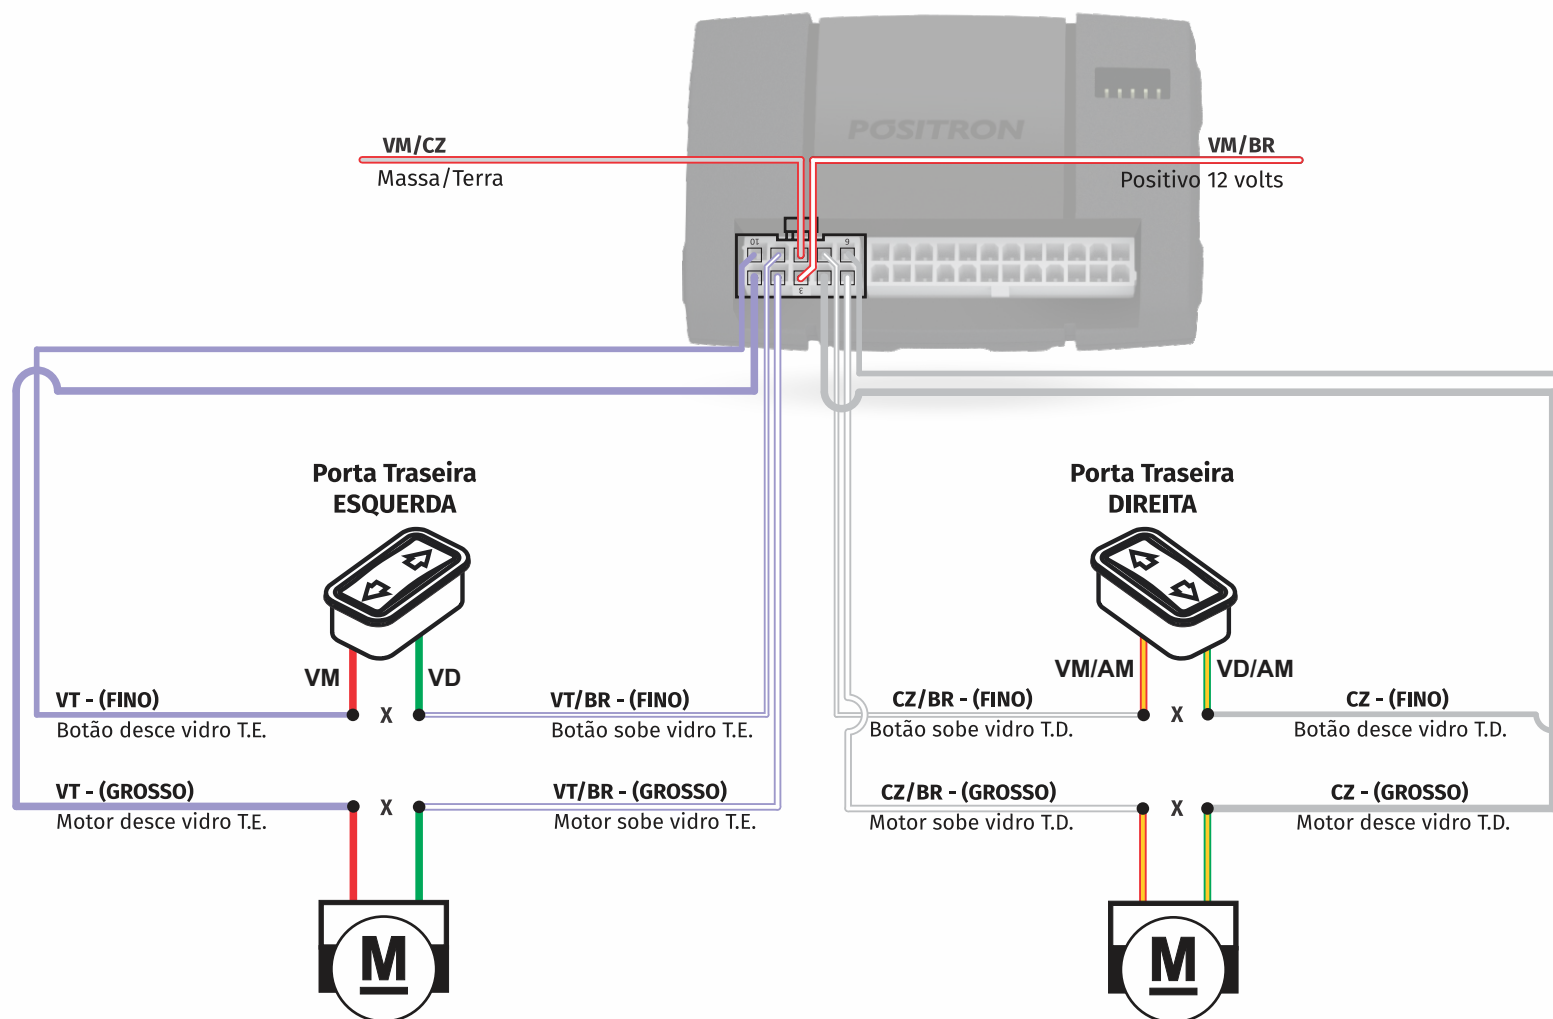

• Vidros Dianteiros - Pronnect 280/480AE

AZ Pós-Ignição	AM/BR - (FINO) Botão sobe vidro D.D.
BR/VD Alerta de antiesmagamento¹	AM/BR - (GROSSO) Motor sobe vidro D.D.
PT Massa/Terra	AM - (GROSSO) Motor desce vidro D.D.
VM Positivo 12 volts	VD/BR - (FINO) Botão sobe vidro D.E.
LJ/PT PAN Sinal Trava	VD/BR - (GROSSO) Motor sobe vidro D.E.
PT/BR Entrada Temporizador	VD - (GROSSO) Motor desce vidro D.E.
VM/AZ Base do Temporizador²	VM/BR Ativação ou descanço D.E.
BR Temporizador	VM/CZ Ativação ou Descanso D.E.
VD/PT Sinal subida de vidro alarme ou Sinal de setas do veículo	VD - (FINO) Botão desce vidro D.E.
VD Temporizador de porta (-)	VM/BR Ativação ou Descanso D.D.
MR/PT Temporizador de porta passageiro³	VM/CZ Ativação ou Descanso D.D.
CZ Descida dos vidros alarme ou sinal destrava do alarme original	AM - (FINO) Botão desce vidro D.D.

• Vidros Traseiros - Pronnect 480AE

CZ - (GROSSO) Motor desce vidro T.D.	VM/BR Ativação ou Descanso T.E./T.D.
CZ/BR - (GROSSO) Motor sobe vidro T.D.	VT/BR - (GROSSO) Motor sobe vidro T.E.
CZ - (FINO) Botão desce vidro T.D.	VT - (GROSSO) Motor desce vidro T.E.
CZ/BR - (FINO) Botão sobe vidro T.D.	VT - (FINO) Botão desce vidro T.E.
VM/CZ Ativação ou Descanso T.E./T.D.	VT/BR - (FINO) Botão sobe vidro T.E.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.



0800 775 1400

Suporte ao lojista, inclusive rastreamento.



Para saber mais sobre os produtos e serviços Positron, acesse:

www.positron.com.br