


VEÍCULO: Citroen - C3 - 2010 a 2012.

ASSUNTO: Acionamento dos vidros (todos simples) com Pronnect 480AE - Portas dianteiras.

1/2

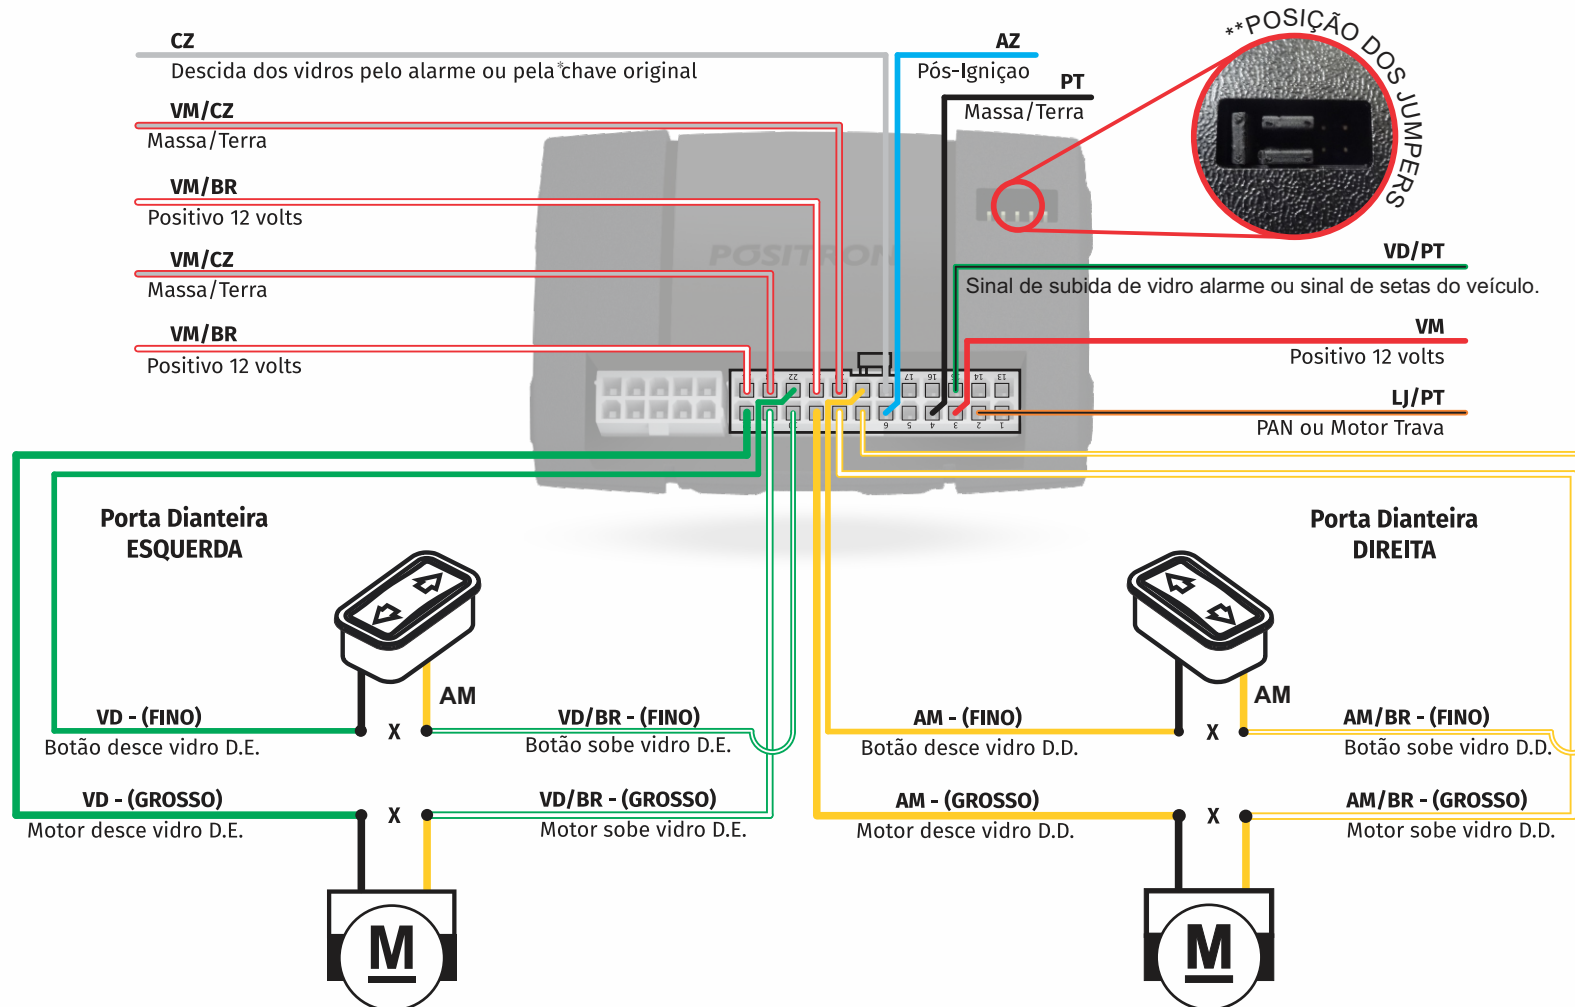

ATENÇÃO: 12. PROGRAMAÇÃO

Sempre que ligado pela primeira vez, o Sistema de Vidros Elétricos inteligente deverá ser programado. Esta programação deve ser feita no conjunto de interruptor da porta do motorista e programado um vidro de cada vez, com o botão de bloqueio dos vidros traseiros liberados, seguindo os passos abaixo:

12.1. Ligue a ignição (sem o funcionamento do motor);

12.2. Pressione o interruptor do vidro elétrico no sentido "sobe" até seu fim de curso e segure-o por 2 segundos.

12.3. Pressione o interruptor do vidro elétrico no sentido "desce" por aproximadamente 2 segundos. Ao soltá-lo, o vidro descerá automaticamente até seu fim de curso;

12.4. Repita esta operação para todos os vidros do veículo.

IMPORTANTE: Caso os vidros subam apenas com 'soquinhos' pelo interruptor, será necessário realizar o RESET do módulo (vide - manual). Após o Reset, realize o processo de programação acima a partir do item 12.2. Este processo deve ser feito com o motor do automóvel em funcionamento.

***Observação:** Algumas destas funções dependem da configuração, instalação e/ou das características do veículo.

****É possível que a posição dos Jumpers de força de AE e tamanho da Canaleta precisem sofrer alteração na posição indicada neste informativo. Esta mudança é devido as características elétricas e desgastes dos componentes do veículo.**

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.



0800 775 1400

Suporte ao lojista, inclusive rastreamento.




Para saber mais sobre os produtos e serviços Positron, acesse:

www.positron.com.br


VEÍCULO: Citroen - C3 - 2010 a 2012.

ASSUNTO: Acionamento dos vidros (todos simples) com Pronnect 480AE - Portas traseiras.


2/2

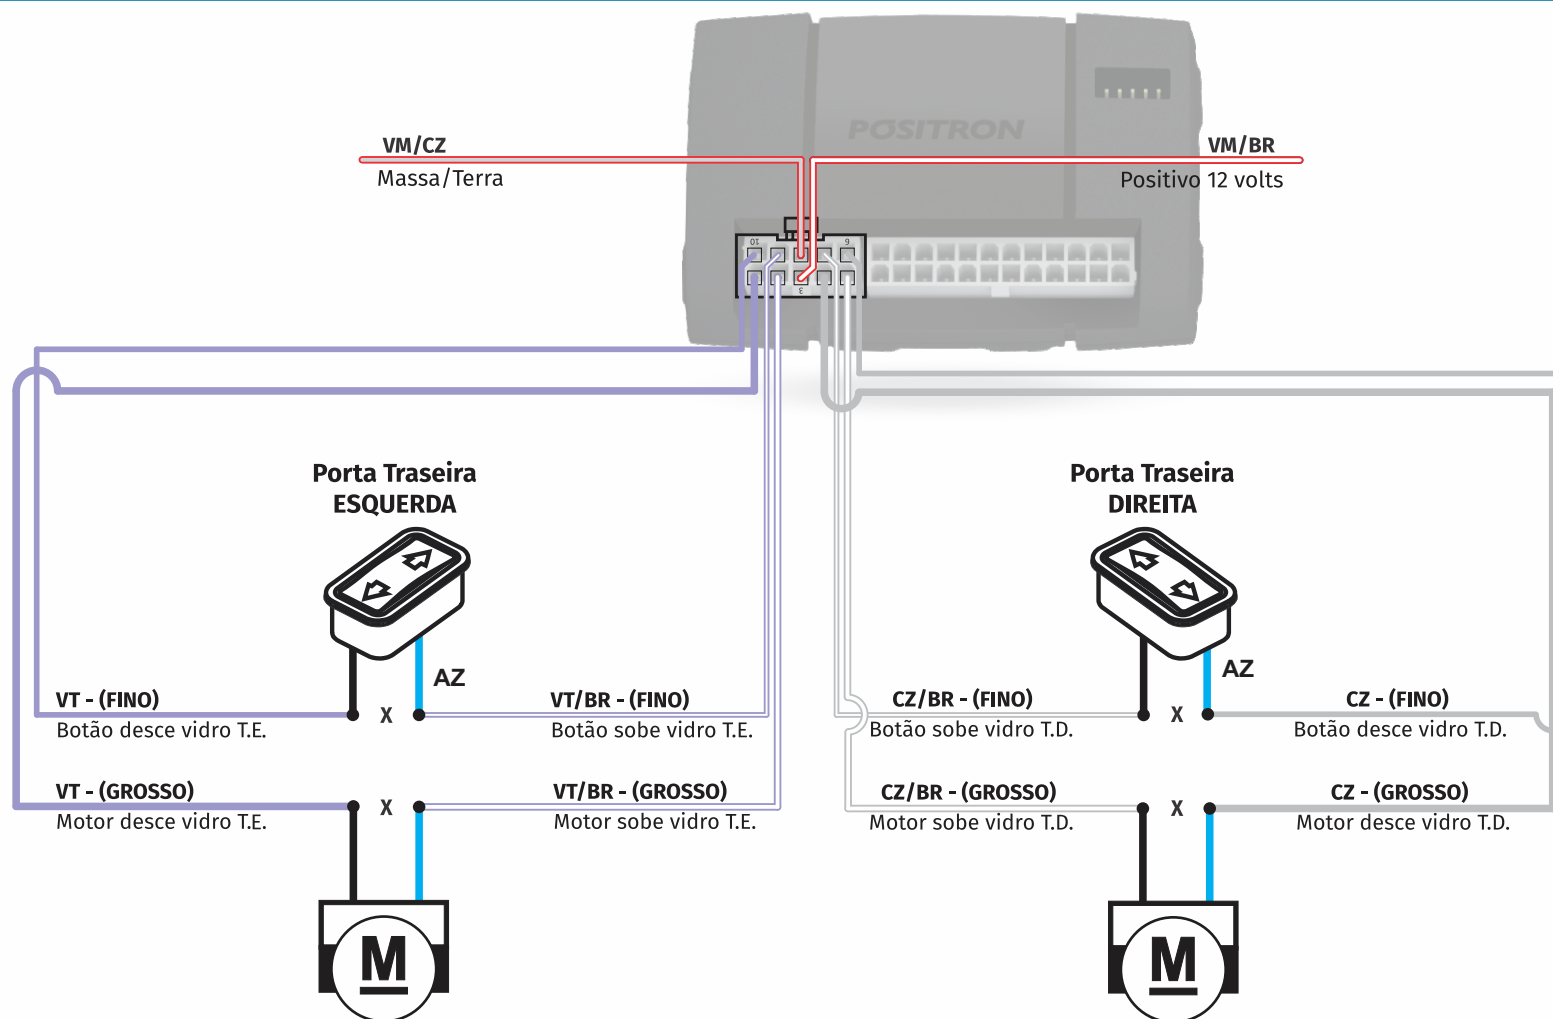

• Vidros Dianteiros - Pronnect 280/480AE

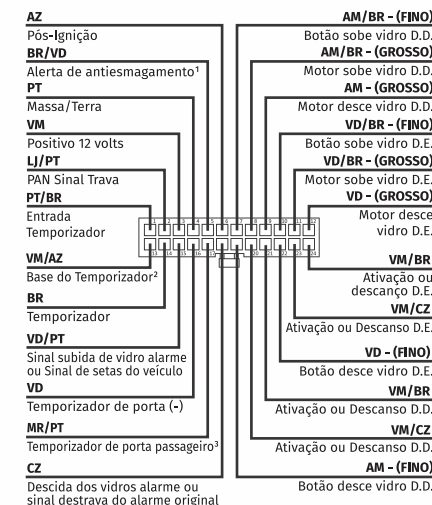

• Vidros Traseiros - Pronnect 480AE

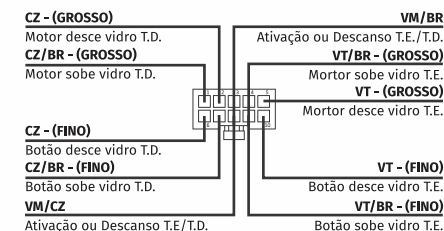

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.



0800 775 1400

Suporte ao lojista, inclusive rastreamento.



Para saber mais sobre os produtos e serviços Positron, acesse:

www.positron.com.br