


VEÍCULO: Renault - Sandero/Logan - 2008 a 2011.

ASSUNTO: Acionamento dos vidros (todos simples) com Pronnect 480AE - Portas dianteiras.

1/2

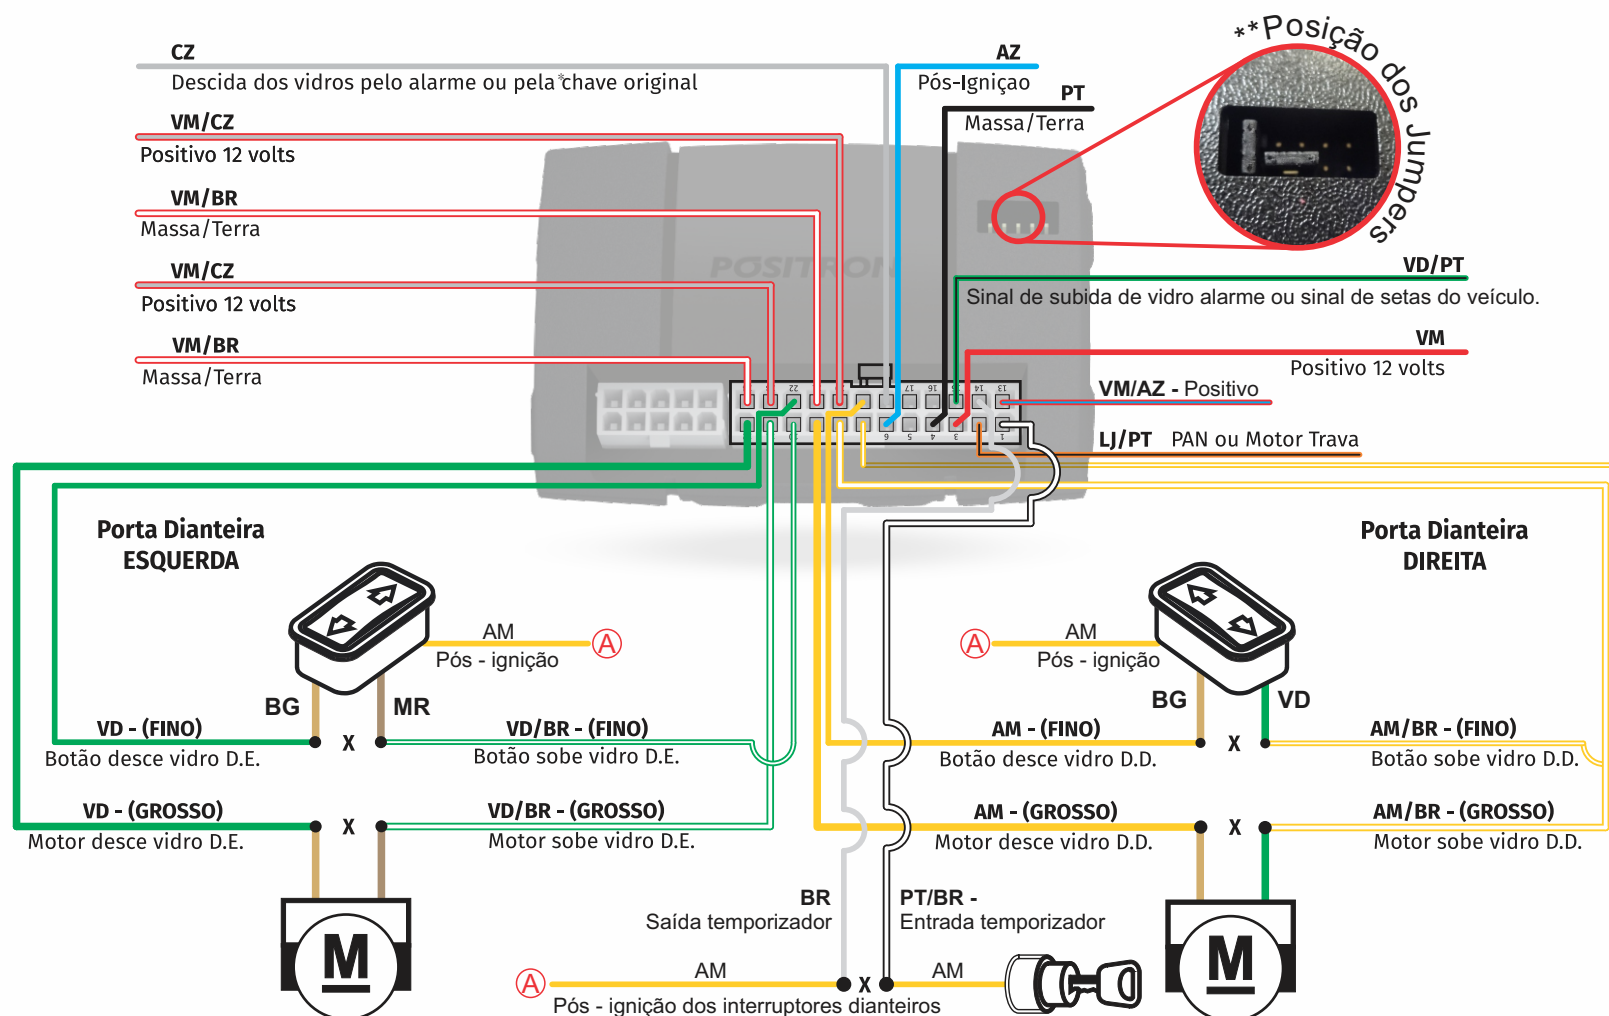

Ⓐ Localizar o fio AM direto nos interruptores, ou na caixa de fusíveis, (fusível de 30Amp) localizado acima do puxador do capô.

ATENÇÃO: 12. PROGRAMAÇÃO

Sempre que ligado pela primeira vez, o Sistema de Vidros Elétricos inteligente deverá ser programado. Esta programação deve ser feita no conjunto de interruptor da porta do motorista e programado um vidro de cada vez, com o botão de bloqueio dos vidros traseiros liberados, seguindo os passos abaixo:

12.1. Ligue a ignição (sem o funcionamento do motor);

12.2. Pressione o interruptor do vidro elétrico no sentido "sobe" até seu fim de curso e segure-o por 2 segundos.

12.3. Pressione o interruptor do vidro elétrico no sentido "desce" por aproximadamente 2 segundos. Ao soltá-lo, o vidro descerá automaticamente até seu fim de curso;

12.4. Repita esta operação para todos os vidros do veículo.

IMPORTANTE: Caso os vidros subam apenas com 'soquinhos' pelo interruptor, será necessário realizar o RESET do módulo (vide - manual). Após o Reset, realize o processo de programação acima a partir do item 12.2. Este processo deve ser feito com o motor do automóvel em funcionamento.

***Observação:** Algumas destas funções dependem da configuração, instalação e/ou das características do veículo.

****As configurações dos jumpers podem ser diferentes do indicado neste informativo, de acordo com a situação eletromecânica do sistema, que pode ser diferente de um veículo para outro, ou causada por desgastes da máquina, deformidade da canaleta, sujeira ou por alteração realizadas pela própria montadora.**

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.



0800 775 1400

Suporte ao lojista, inclusive rastreamento.




Para saber mais sobre os produtos e serviços Positron, acesse:

www.positron.com.br

VEÍCULO: Renault - Sandero - 2008 a 2011.


ASSUNTO: Acionamento dos vidros (todos simples) com Pronnect 480AE - Portas traseiras.

2/2

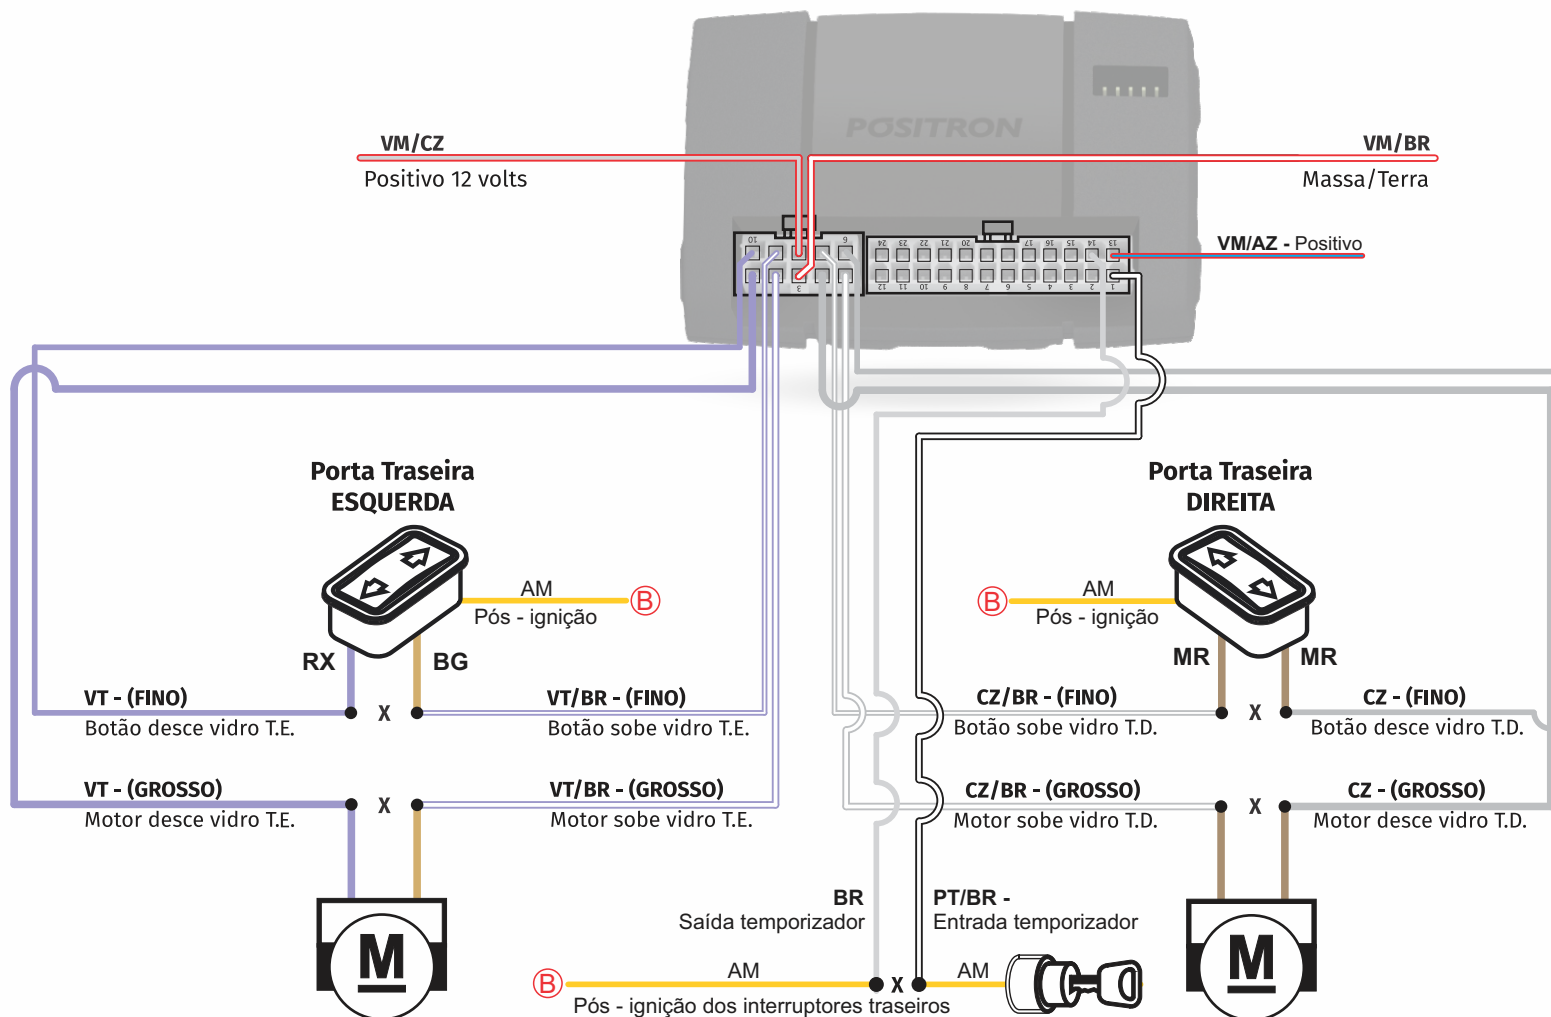


ⓑ Localizar o fio AM direto nos interruptores, ou na caixa de fusíveis, (fusível de 30Amp) localizado acima do puxador do capô.

• Vidros Dianteiros - Pronnect 280/480AE

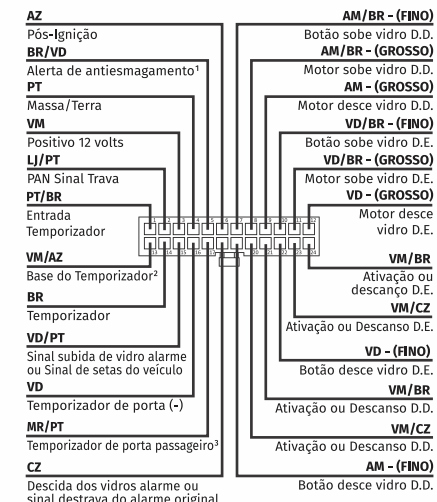

• Vidros Traseiros - Pronnect 480AE

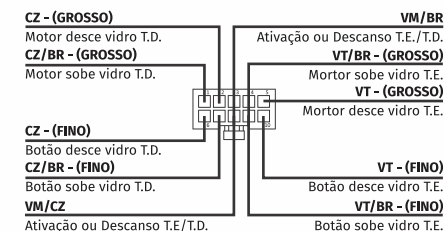

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.



0800 775 1400

Suporte ao lojista, inclusive rastreamento.



Para saber mais sobre os produtos e serviços Pósitron, acesse:

www.positron.com.br