## **Informativo de Assistência Técnica**



Circular N.º: 019/11 Responsável: Pós-Venda Data: 17/02/2011 Revisão: 000


Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: Dodge Jorney 2010 em diante - Acionamento dos vidros elétricos com SW430, utilizando

alarmes Pósitron ou Original.

## Prezado Instalador,

Para o acionamento dos vidros elétricos Dodge Jorney 2010 em diante com as duas portas dianteiras automatizada subida e descida, utilize uma SW430, conforme esquema abaixo.

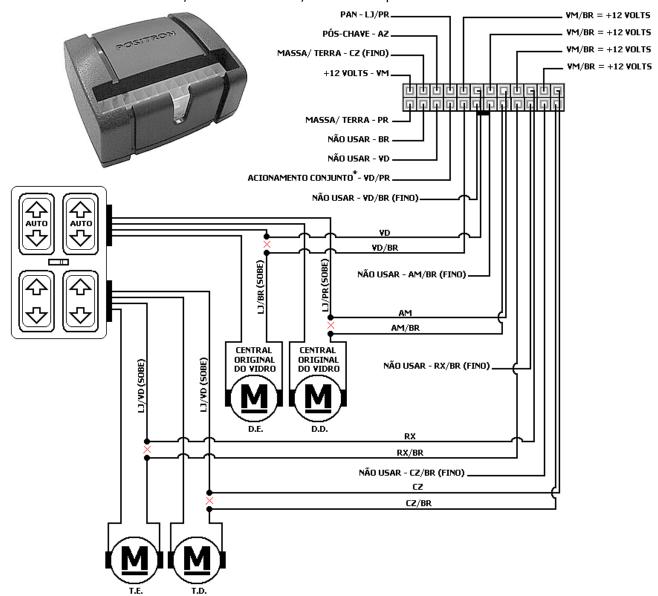

\* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)

Atenção !: Será necessario desmontar a porta dianteira direita e localizar o fio de subida no pé do motor.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

**PST Eletrônica S.A.** 

1

