

# Informativo de Assistência Técnica


Circular N.º: 026/11 Responsável: Pós-Venda Data: 11/04/2011 Revisão: 000

**Para:** Lojistas e Instaladores.

**Assunto:** Chevrolet Agile todos e Montana 2010 em diante – Acionamento dos vidros elétricos com SW272, utilizando alarmes Pósitron.

**Prezado Instalador,**

Para o acionamento dos vidros elétricos do Chevrolet Agile com vidros automatizados subida e descida, utilize uma SW272 e um relés de 5 pinos, conforme esquema abaixo.

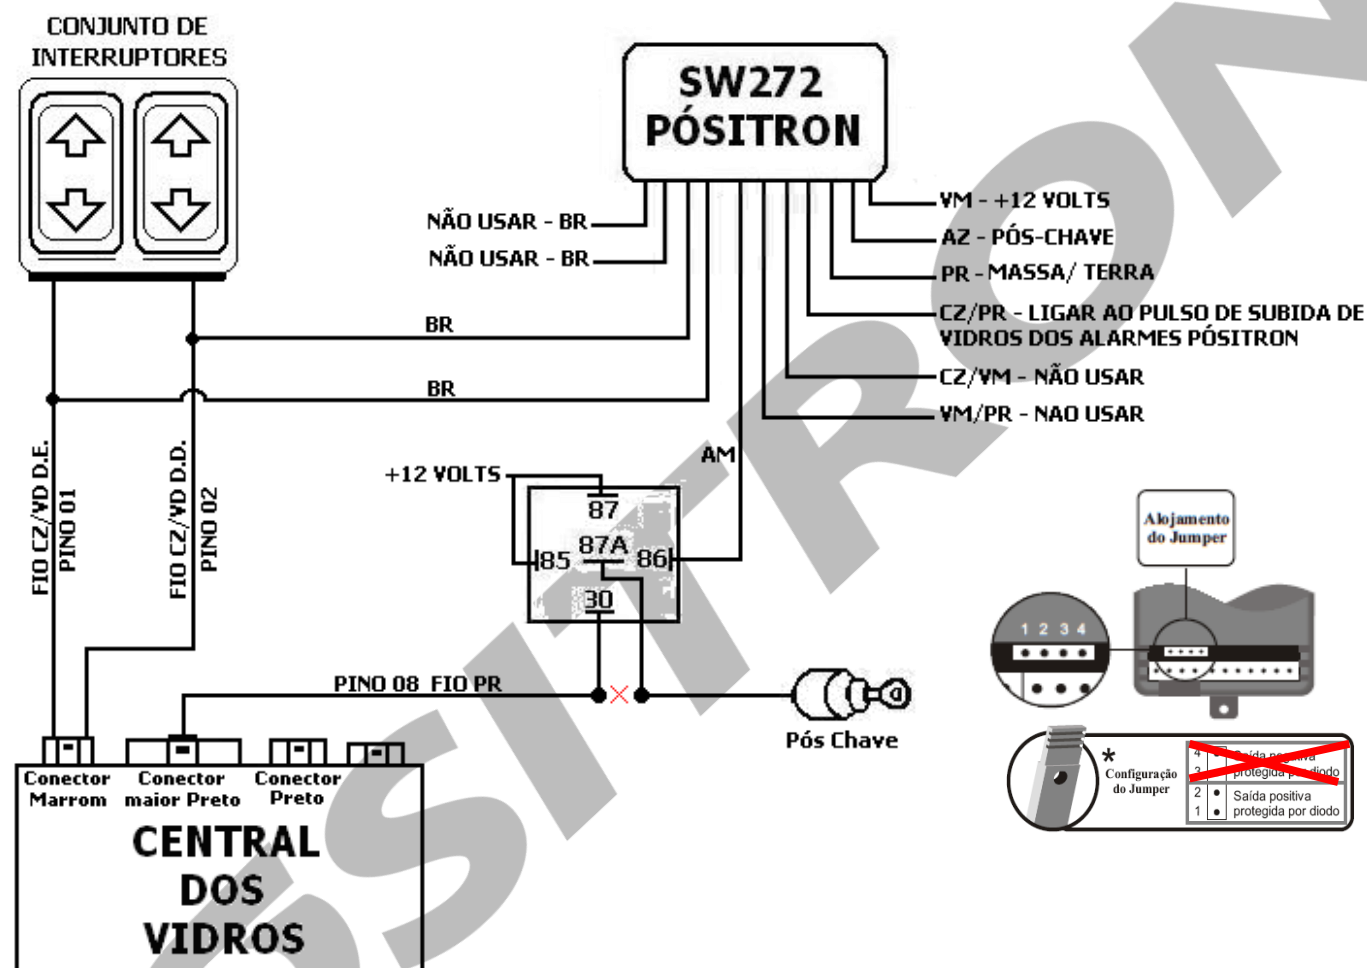

**Atenção!** Será necessário desmontar o módulo original abaixo do acabamento da coluna esquerda e localizar os fios e pinos conforme esquema acima. Configure o jumper da SW272 nos pinos 1 e 2 para pulso Positivo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

**PST Eletrônica S.A.**