Informativo de Assistência Técnica

PST ELETRÔNICA

Circular N.º: 048/09 **Responsável:** Pós-Venda **Data:** 19/05/2009 **Revisão:** 000
Para: Lojistas e Instaladores
Assunto: **Kawazaki 250 Ninja 2009 - Instalação do alarme Duoblock.**

DUOBLOCK – DICAS DE INSTALAÇÃO

Nesta motocicleta recomendamos instalar o módulo na parte traseira, longe de equipamentos que possam gerar qualquer tipo de interferência.

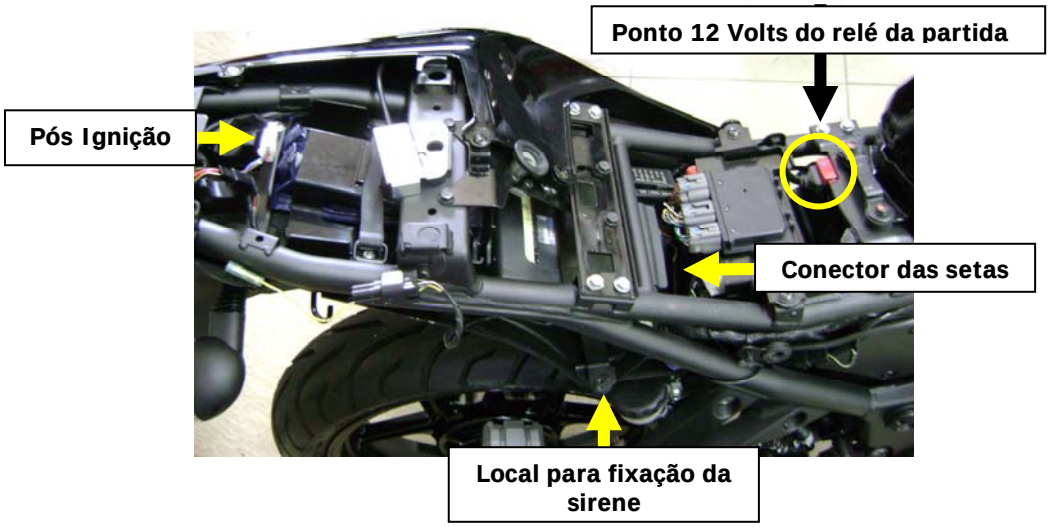

Para efetuar a ligação do fio **Vermelho do alarme (+12V),** Localize o borne positivo do relé da partida elétrica. Conforme foto.

Efetuar a ligação do fio **Preto do alarme (Negativo),** localize o parafuso de 10mm que fixa o relé da partida elétrica, utilize o terminal olhal.

Fazer a ligação do fio **Azul do alarme (Pós Ignição),** localize o fio Vermelho no conector de 3 vias que alimenta a lanterna traseira quando liga a chave de ignição, Conforme foto.

Fixe o sensor de mercúrio a um local plano de forma que o sensor fique com a “Seta” indicadora para o lado esquerdo (Pezinho de descanço).

Fixe a sirene no local indicado conforme foto acima, removendo a carenagem direita.

Faça a ligação do fio **Preto/Verde (Setas Esquerda)**, Localize o fio Cinza no conector de 2 vias Cinza, conforme foto.

Faça a ligação do fio **Preto/Verde (Setas Direita)**, Localize o fio Verde no conector de 2 vias Preto.

Instalação do bloqueio: Resolução do Contran.
Buscando respeitar e cumprir as resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran, a PST Eletrônica recomenda que o bloqueio de seus alarmes seja realizado exclusivamente na linha starter do relé do motor de partida, cumprindo assim o estipulado no parágrafo único do art. 1° da resolução 037/98.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

0800 775.1400

PST – Eletrônica S.A.
ESTRADA TELEBRÁS - UNICAMP KM 0,97 S/Nº CJ 01 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - CAMPINAS - SP - CEP 13086-510