

Informativo de Assistência Técnica


Circular N.º: 049/11 Responsável: Pós-Vendas Data: 13/05/2011 Revisão: 000

Para: Instaladores e Lojistas

Assunto: Smart Fortwo - Acionamento dos vidros elétricos automatizados com SW273, utilizando o alarmes Pósitron ou Original.

Prezado Instalador,

Para o acionamento dos vidros através do alarme Pósitron ou Original, será necessário utilizar uma SW273 e dois diodos 1N4001.

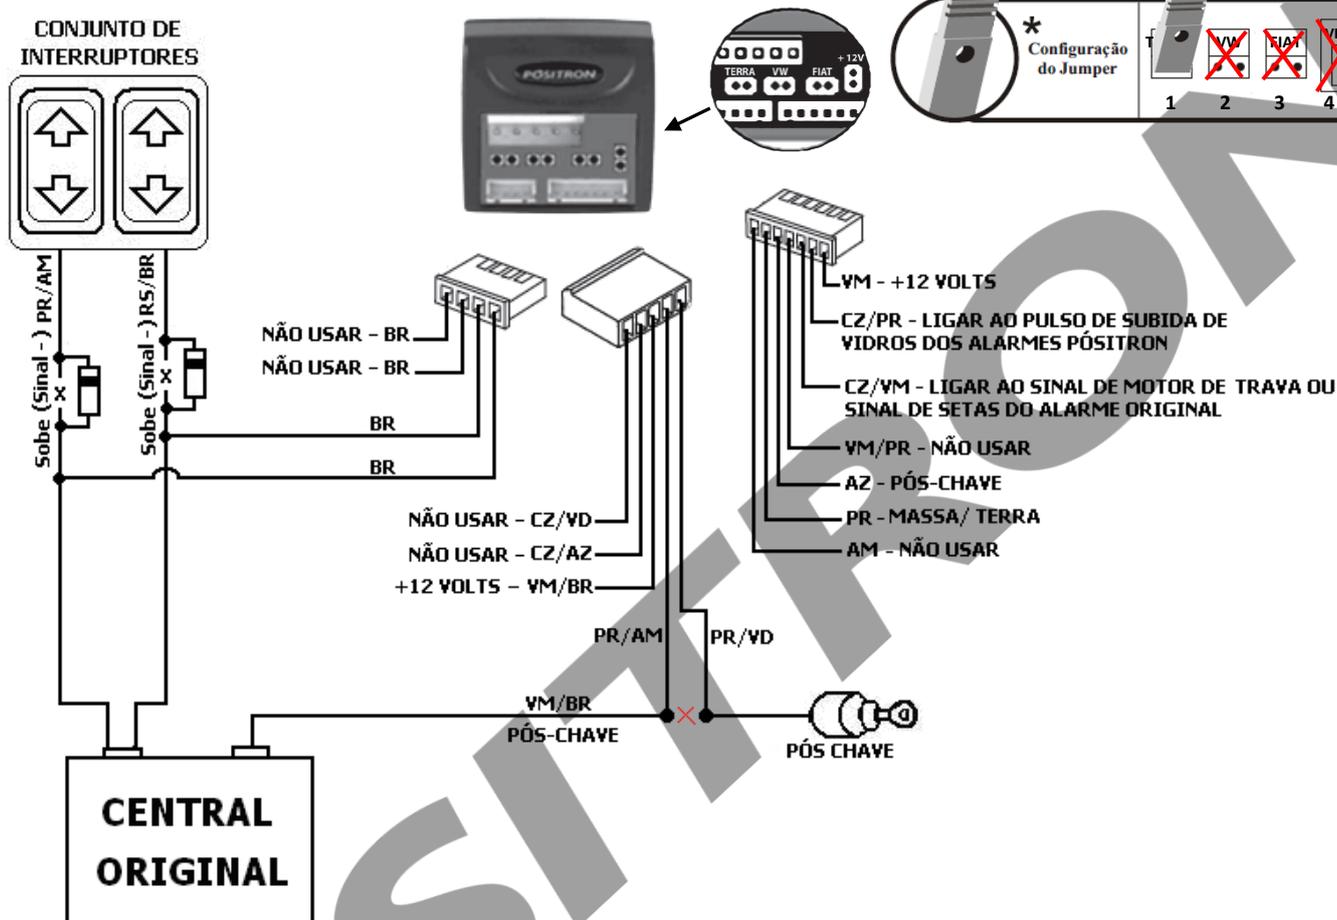

ATENÇÃO! Alojamento do jumper da SW273 ao alojamento "3" correspondente a "TERRA", configurando as saídas dos fios brancos para sinal resistivo.

Observação: Localize a central do alarme original abaixo do acabamento do volante. Será necessário remover o acabamento.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

