

Informativo de Assistência Técnica


Circular N.º: 110/08 Responsável: Pós-Vendas Data: 18/11/2008 Revisão: 000

Para: Instaladores e Lojistas.

Assunto: Land Rover – Discovery III 2008 – Acionamento dos vidros originais através dos alarmes PST e Original.

Prezado Senhores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes ao acionamento dos vidros originais da Land Rover Discovery III 2008 via alarme PST e Original.

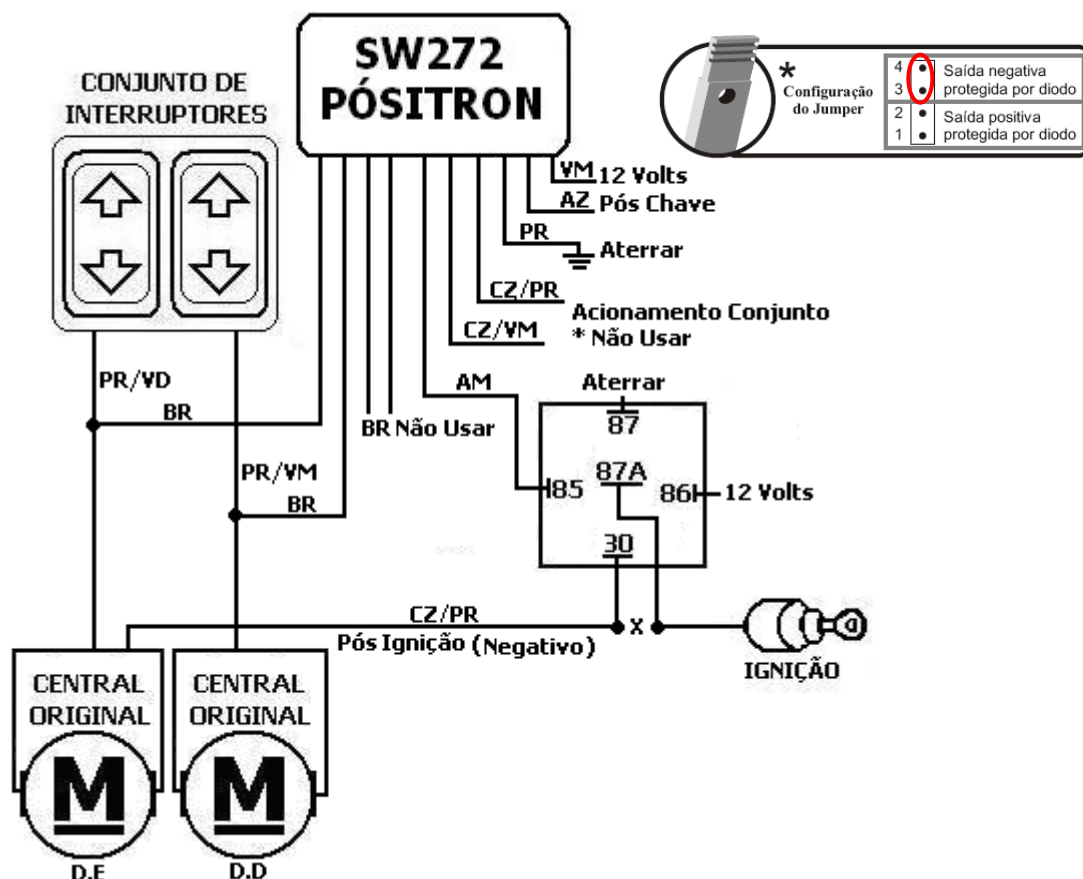

* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)

Observação: Para a ligação do relé identifique o pós ignição, que trabalha com sinal **Negativo**, localizando o fio de cor Cinza/Preto no pé do motor da porta do motorista, conforme esquema acima.

Configure o jumper da SW272 para saída negativa através dos fios brancos(Jumper nos pinos 3 e 4).

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

