


Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 031/12 Responsável: SSAC Data: 09/03/2012 Revisão: 000
Para: Instaladores e Lojistas.
Assunto: Chevrolet – S10 2012 – Acionamento dos vidros elétricos com SW230, utilizando alarmes Pósitron e Original.

Prezado Instalador,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes ao acionamento dos vidros da nova S10 2012, utilizando alarmes Pósitron e Original.

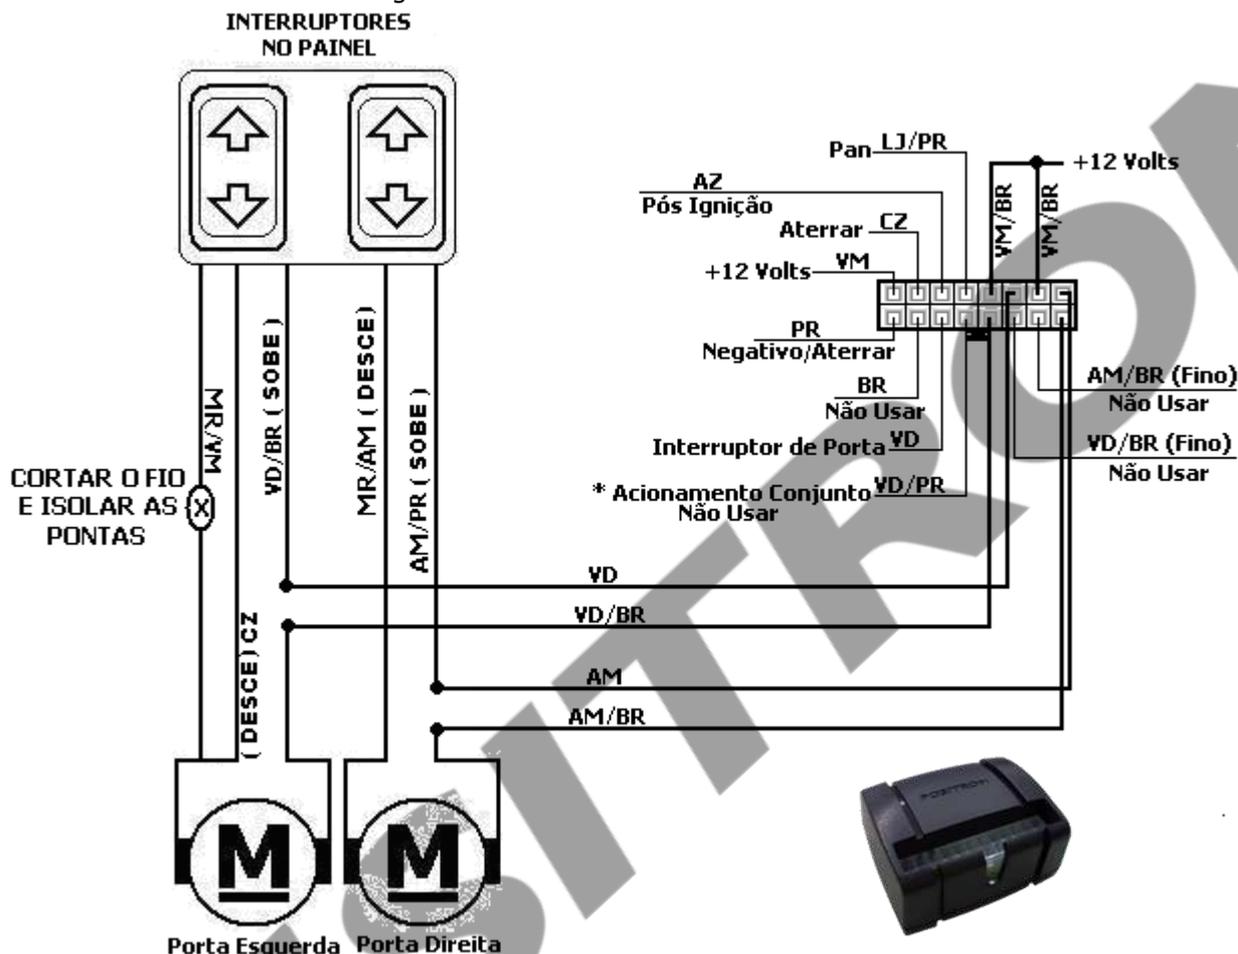

Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)

OBS: Em caso de acionamento dos vidros através do alarme original, utilize o fio da seta (Branco/Azul) do retrovisor dentro da porta do motorista.

Atenção: Para acionamento do vidro elétricos do Motorista, devemos interromper o fio do sensor de fim de curso. Instalar um módulo de vidros que possua a função antiesmagamento, pois ao interromper o fio MR/VM, a função original não funcionará, portanto, é imprescindível a instalação de um módulo que atenda a resolução do Contran.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

