

Informativo de Assistência Técnica


Circular N.º: 095/12 Responsável: SSAC Data: 07/10/2012 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: Renault Sandero 2012 em diante com vidros nas 2 portas dianteiras – Acionamento dos vidros elétricos com SW230, utilizando alarmes Pósitron ou Original.

Prezado Instalador,

Para o acionamento dos vidros elétricos do Renault Sandero 2012 em diante, utilize uma SW230 e um relé de 4 pinos, conforme esquema abaixo.

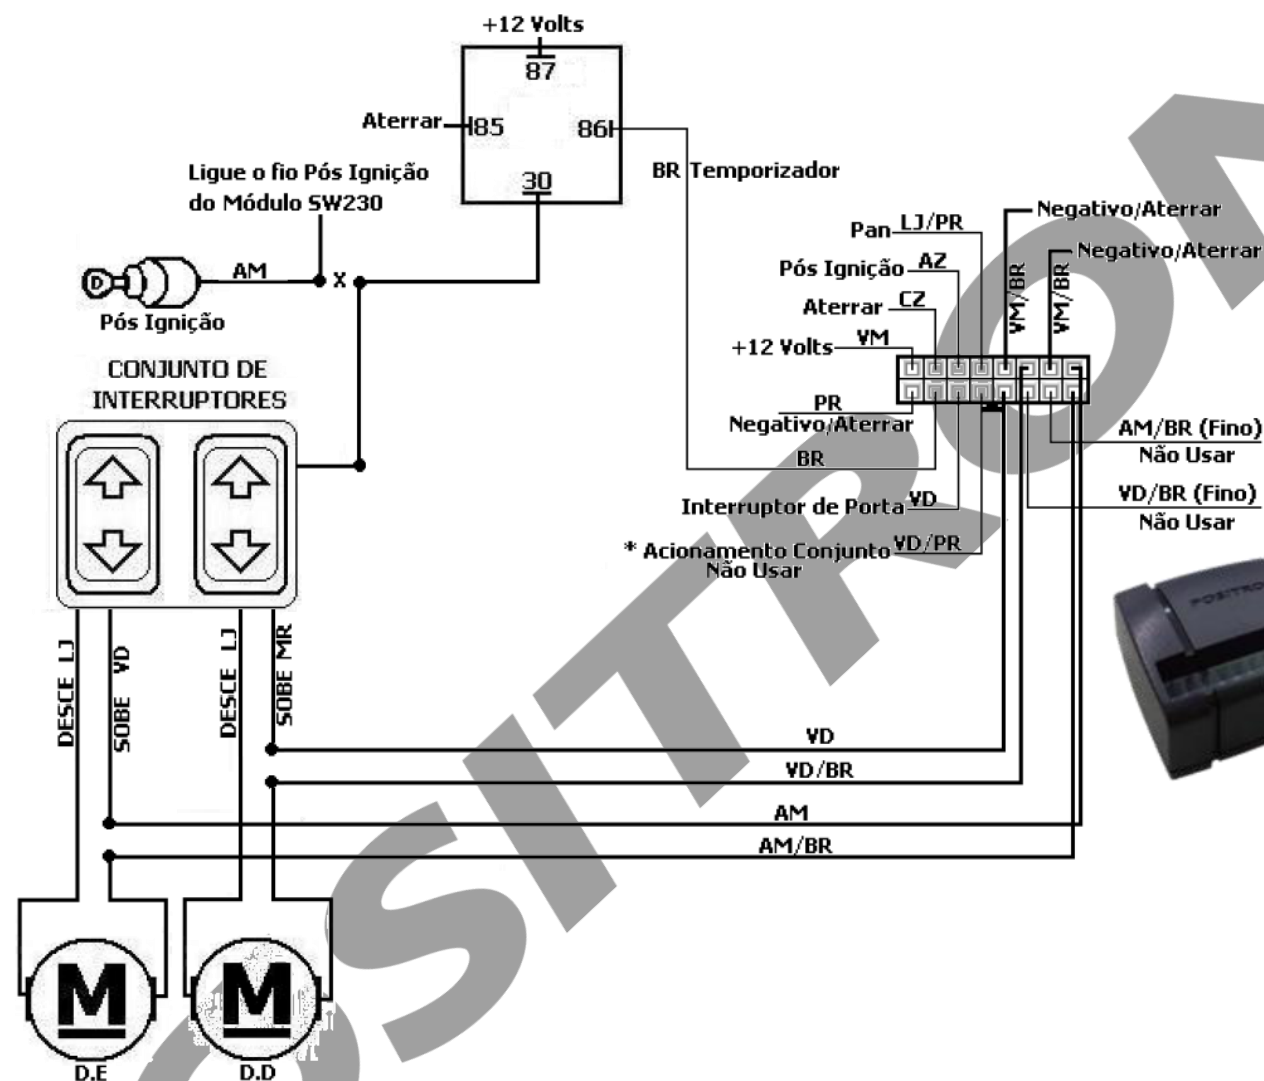

*** Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)**

Atenção ! : Será necessário localizar o fio pós chave atrás do fusível de 20A correspondente aos vidros dianteiros na caixa de fusíveis. Corte o fio Amarelo e ligue o fio Azul pós chave do módulo SW na ponta que vem do chicote e o Branco do módulo SW a ponta do fio que alimenta o fusível, conforme esquema acima.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

