


Circular N.º: 012/12 Responsável: SSAC Data: 11/01/2012 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: Renault Duster 2012 em diante com vidros nas 4 portas – Acionamento dos vidros elétricos com SW430, utilizando alarmes Pósitron ou Original.

Prezado Instalador,

Para o acionamento dos vidros elétricos do Renault Duster 2012 em diante, utilize uma SW430 e um relé de 4 pinos, conforme esquema abaixo.

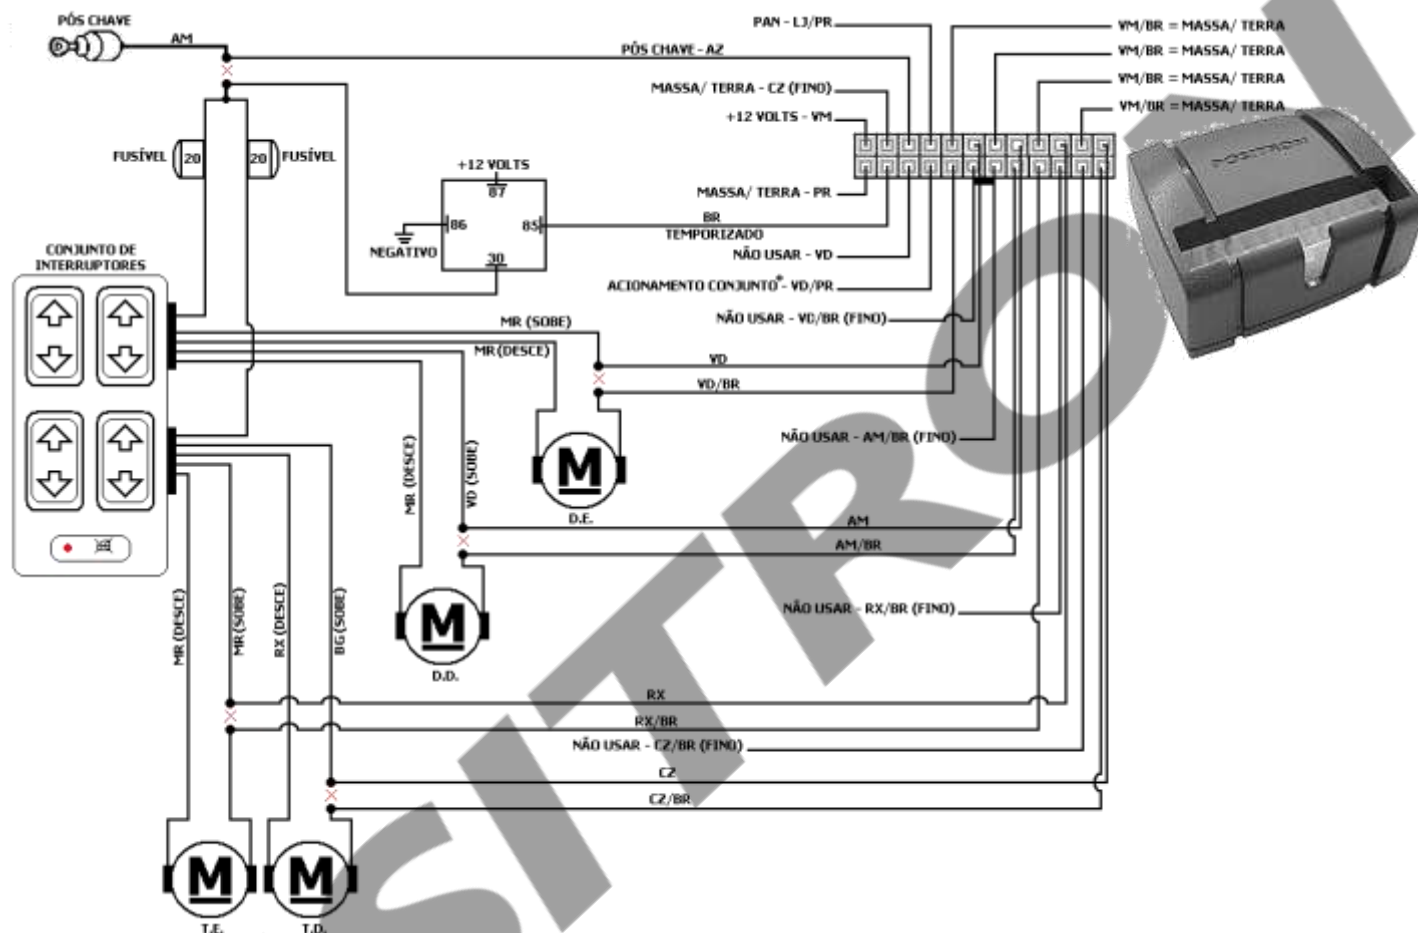

* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)

Atenção ! : Será necessário localizar o fio pós chave atrás dos fusíveis de 20A correspondente aos vidros na caixa de fusível. Corte o fio Amarelo e ligue o fio Azul pós chave do módulo SW na ponta que vem do chicote e o Branco do módulo SW a ponta do fio que alimenta os fusíveis, conforme esquema acima.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.