

Informativo de Assistência Técnica


Circular N.º: 077/12 Responsável: SSAC Data: 31/08/2012 Revisão: 000

Para: Instaladores e Lojistas.

Assunto: Ford Edge 2012 em diante – Acionamento dos vidros elétricos com SW430, utilizando alarmes Pósitron ou Original

Prezado Instalador,

Para o acionamento dos vidros do Ford Edge 2012 através do alarme Pósitron ou Original, será necessário utilizar uma SW272 e um relé de 5 pinos para a porta do motorista e uma SW430 para as demais portas.

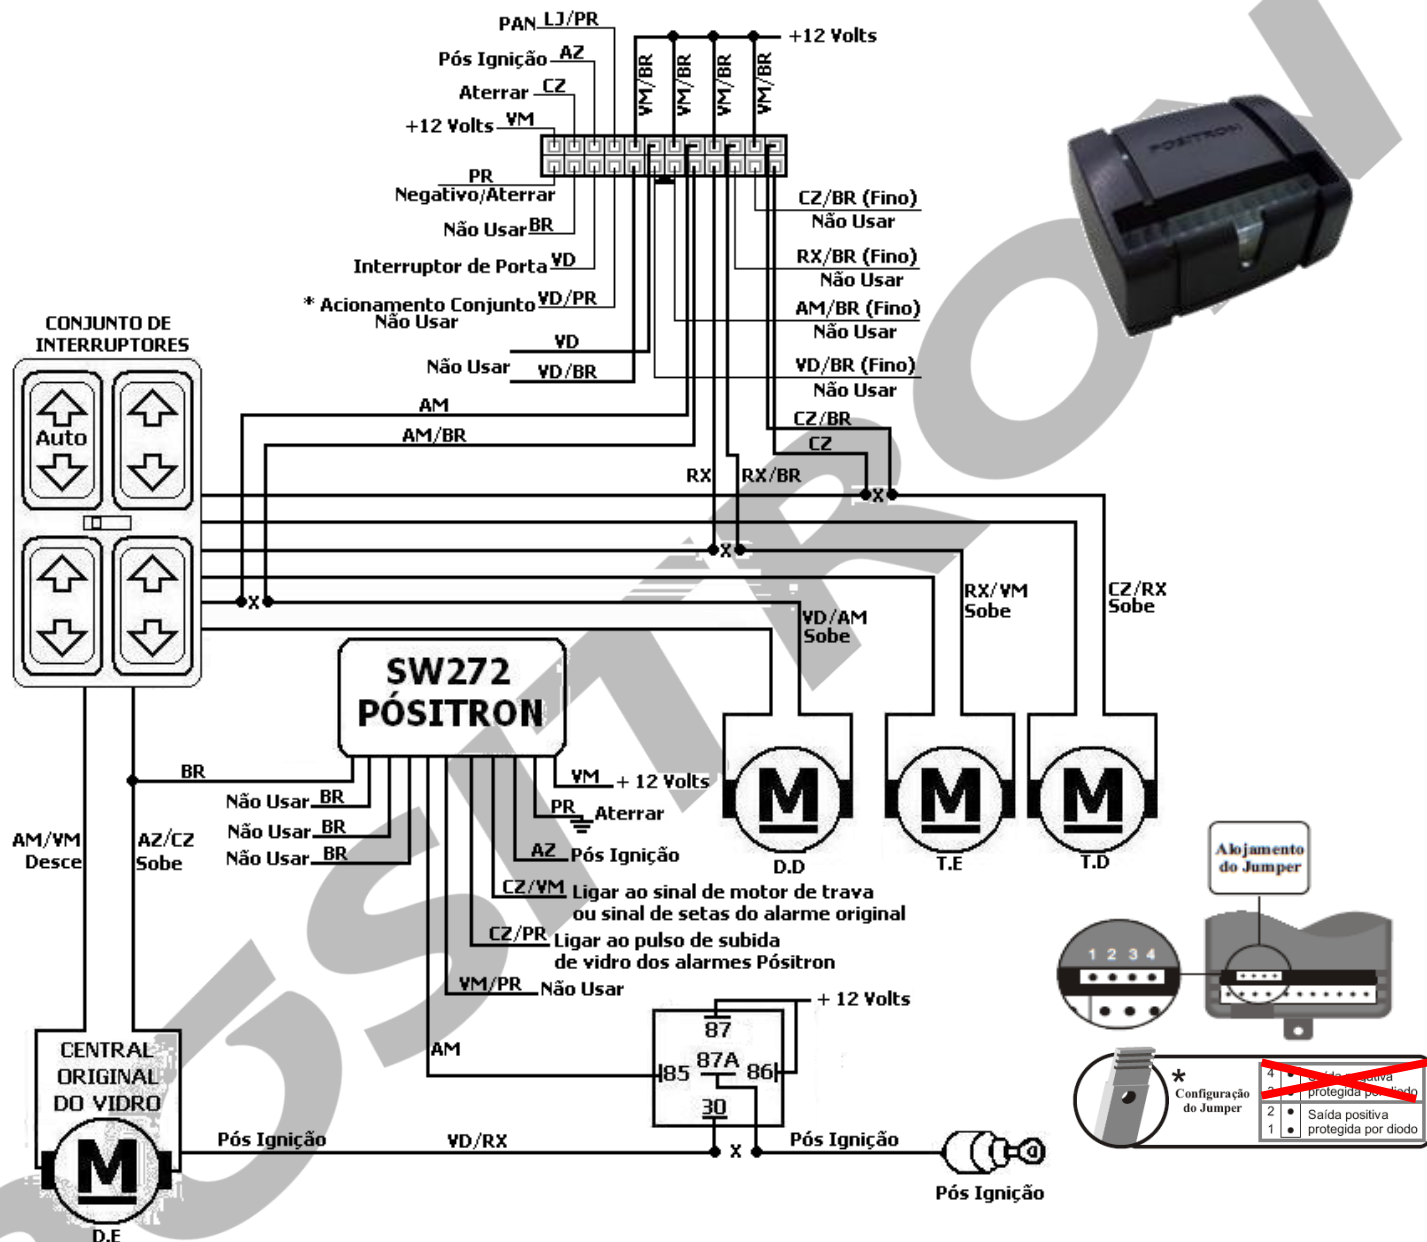

* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)

Atenção: Ao interromper o fio (pós Ignição) VD/RX no pé do motor a temporização original dos vidros será cancelada ao abrir e fechar as portas.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.