

# Informativo de Assistência Técnica


Circular N.º: 029/12 Responsável: SSAC Data: 09/03/2012 Revisão: 000

**Para:** Lojistas e Instaladores.

**Assunto:** Chevrolet S10 2012 – Acionamento dos vidros elétricos com SW430, utilizando alarmes Pósitron ou Original.

**Prezado Instalador,**

Para o acionamento dos vidros elétricos (motorista automatizado) do Veículo Chevrolet S10 2012, usar uma SW430, utilizando os alarmes Pósitron ou Original.

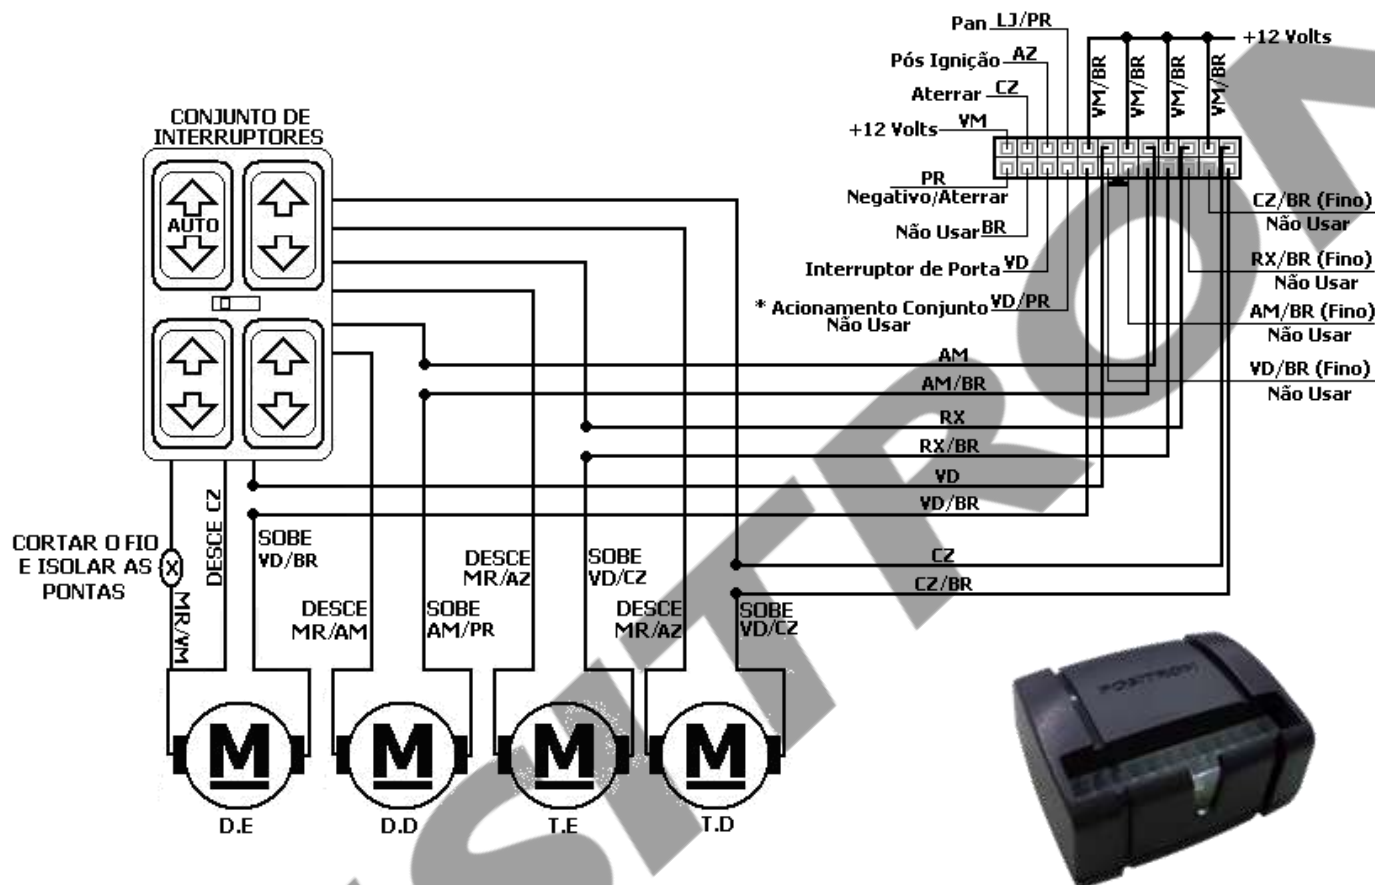

Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)

**Obs:** Em caso de acionamento dos vidros através do alarme original, utilize o fio da seta (Branco/Azul) do retrovisor dentro da porta do motorista.

**Atenção:** Para acionamento do vidro elétricos do Motorista, devemos interromper o fio do sensor de fim de curso. Instalar um módulo de vidros que possua a função antiesmagamento, pois ao interromper o fio MR/VM, a função original não funcionará, portanto, é imprescindível a instalação de um módulo que atenda a resolução do Contran.

**É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.**

Atenciosamente,

**PST Eletrônica S.A.**

