

Informativo de Assistência Técnica




POSITRON®

Circular N.º: 014/12 Responsável: SSAC Data: 12/01/2012 Revisão: 000
Para: Lojistas e Instaladores.
Assunto: Chevrolet Cobalt – Spin – Acionamento dos vidros elétricos com SW430, utilizando alarmes Pósitron ou original.

Prezado Instalador,

Para o acionamento dos vidros elétricos do Veículo Chevrolet Cobalt, usar uma SW430, utilizando os alarmes Pósitron ou Original.

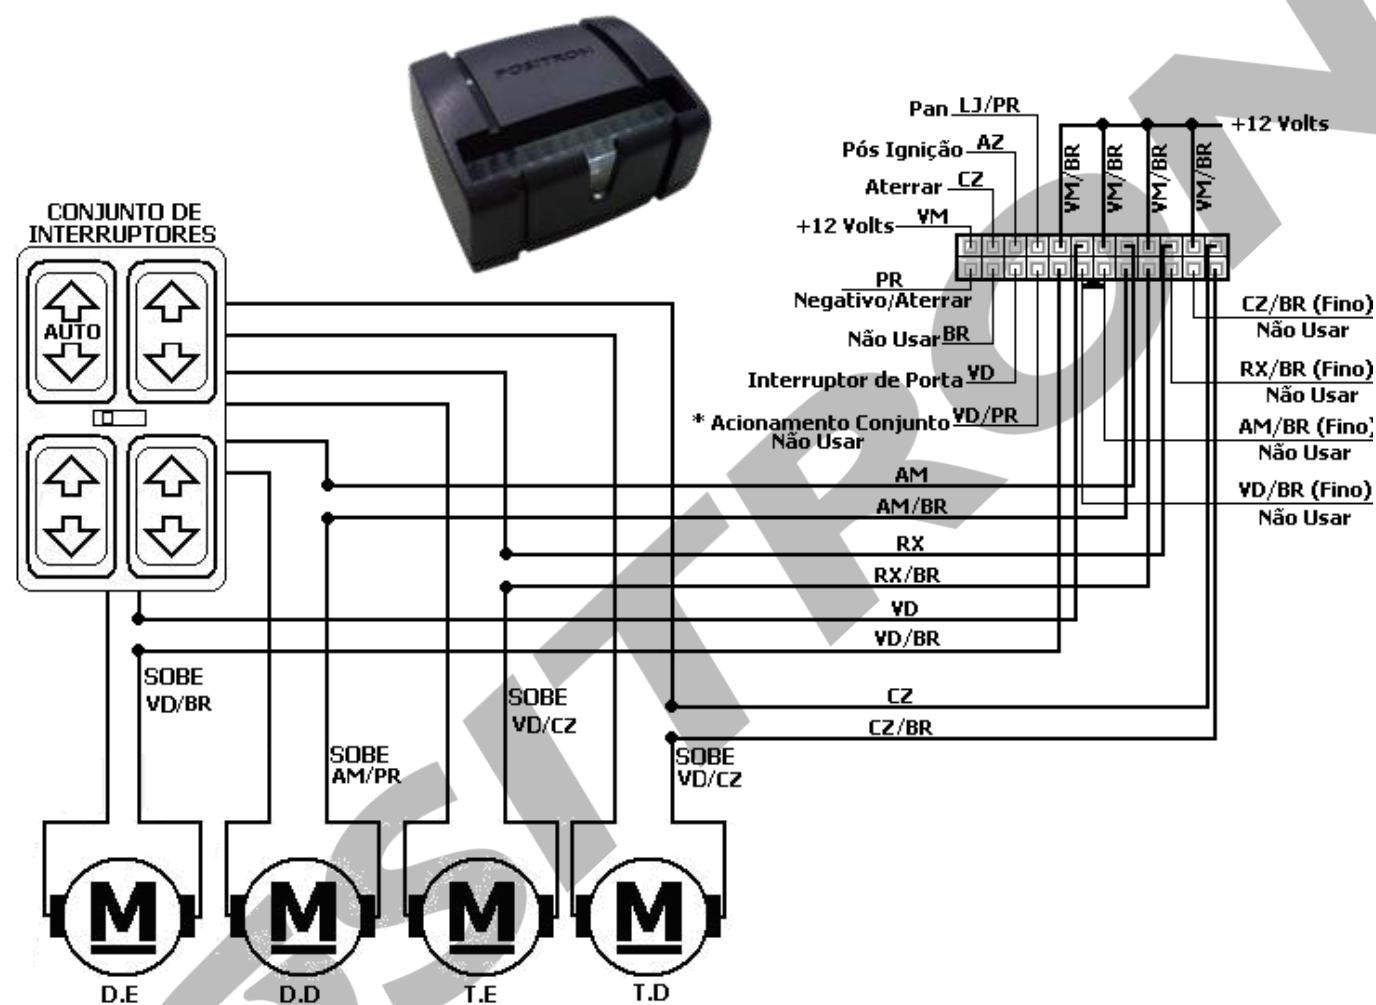

* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

