


**VEÍCULO:** FIAT - Doblo 2015

**ASSUNTO:** Automatização dos vidros (porta motorista inteligente subida e descida) através do Pronnect 240.

Deixar todos os jumpers

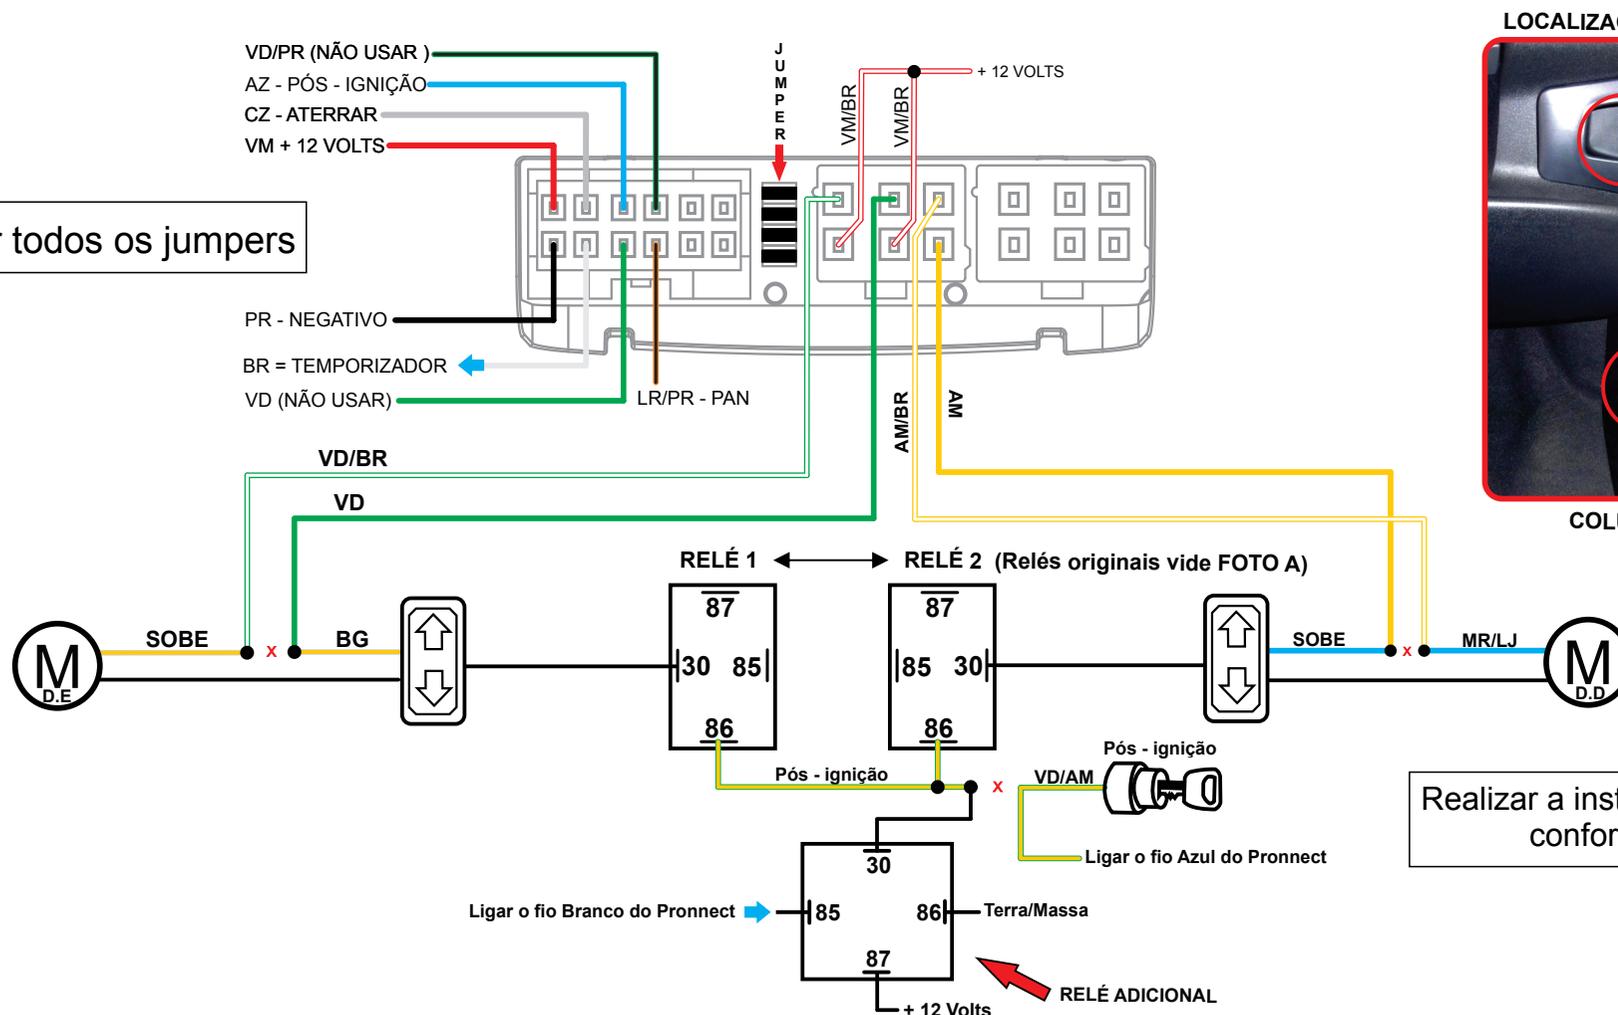

LOCALIZAÇÃO DOS RELÉS



COLUNA DIREITA

RELÉ 1

RELÉ 2

Realizar a instalação do lado direito conforme foto acima

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.



0800 775 1400

Suporte ao lojista, inclusive rastreamento.



Para saber mais sobre os produtos e serviços Pósitron, acesse:

[www.positron.com.br](http://www.positron.com.br)