


VEÍCULO: Volkswagen - Gol, Parati e Saveiro G4

ASSUNTO: Acionamento dos vidros através do Pronnect 273.

INTERRUPTORES TRASEIROS NO PAINEL

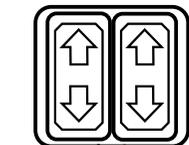

PR/VD T.E
PINO 05

MR/CZ T.D
PINO 07

RESISTOR
1KΩ

BR

RESISTOR
1KΩ

BR

INTERRUPTORES PORTA ESQUERDA

MR/AM D.E
PINO 07



MR/CZ D.D
PINO 15

RESISTOR
1KΩ

BR

RESISTOR
1KΩ

BR

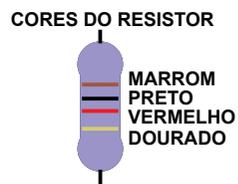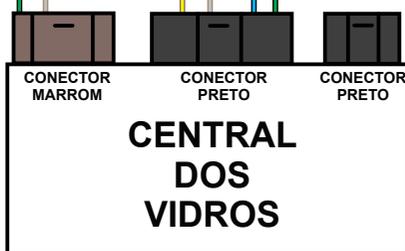

NÃO USAR

CZ/VD
CZ/AZ

+12V - VM/BR

PR/AM

PR/VD

PINO 11 - PR/AZ

PINO 05 - PR/VD


LIGAR A PONTA QUE SAI DO MÓDULO EM 12V

PÓS IGNIÇÃO

PÓS IGNIÇÃO

CORTAR E ISOLAR A PONTA DO CHICOTE

INSIRA O JUMPER 1

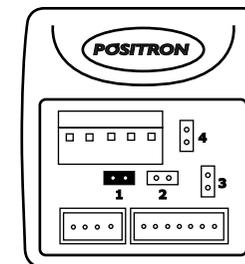

AM - NÃO USAR

PR - MASSA/TERRA

AZ - PÓS IGNIÇÃO

VM/PR - NÃO USAR

CZ/VM - NÃO USAR

CZ/PR - LIGAR AO FIO VD/PR DO ALARME

VM - + 12V POSITIVO

Atenção! Ao efetuar o esquema acima, o sistema de travamento original por velocidade, não ira mais funcionar e passará a funcionar através do travamento automático do alarme.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.



0800 775 1400

Suporte ao lojista, inclusive rastreamento.



Para saber mais sobre os produtos e serviços Positron, acesse:

www.positron.com.br