




VEÍCULO: Volkswagen - Gol G4 2005 em diante.

ASSUNTO: Automação dos vidros com Pronnect 240.

DEIXAR TODOS OS JUMPERS

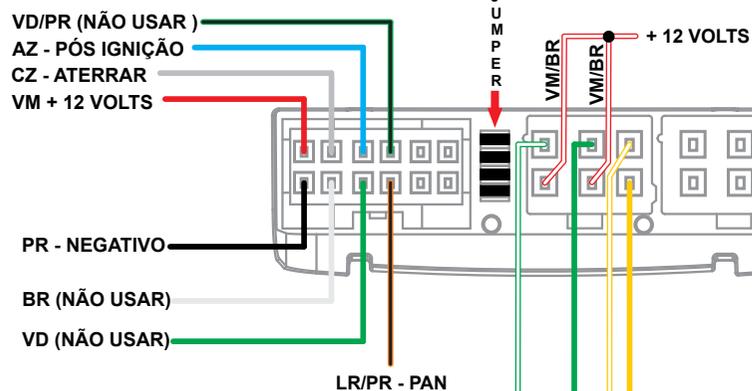

- 1º Remova a caixa de fusível.
- 2º Localize o relé dos vidros elétricos. (seta)
- 3º Encontre os fios atrás da caixa de fusível (lado esquerdo).

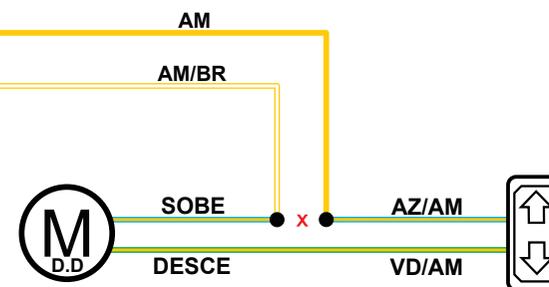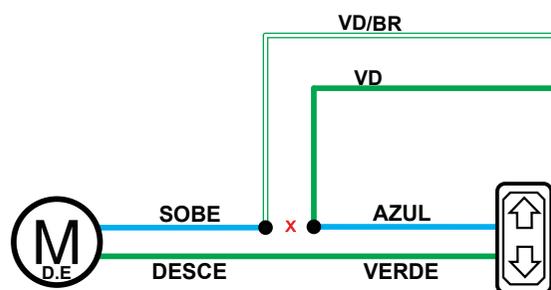

* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.



0800 775 1400

Suporte ao lojista, inclusive rastreamento.



Para saber mais sobre os produtos e serviços Pósitron, acesse:

www.positron.com.br