


**VEÍCULO:** HONDA - BIZ 2015

**ASSUNTO:** Instalação do alarme Pósitron Duoblock



LOCAL DE  
INSTALAÇÃO

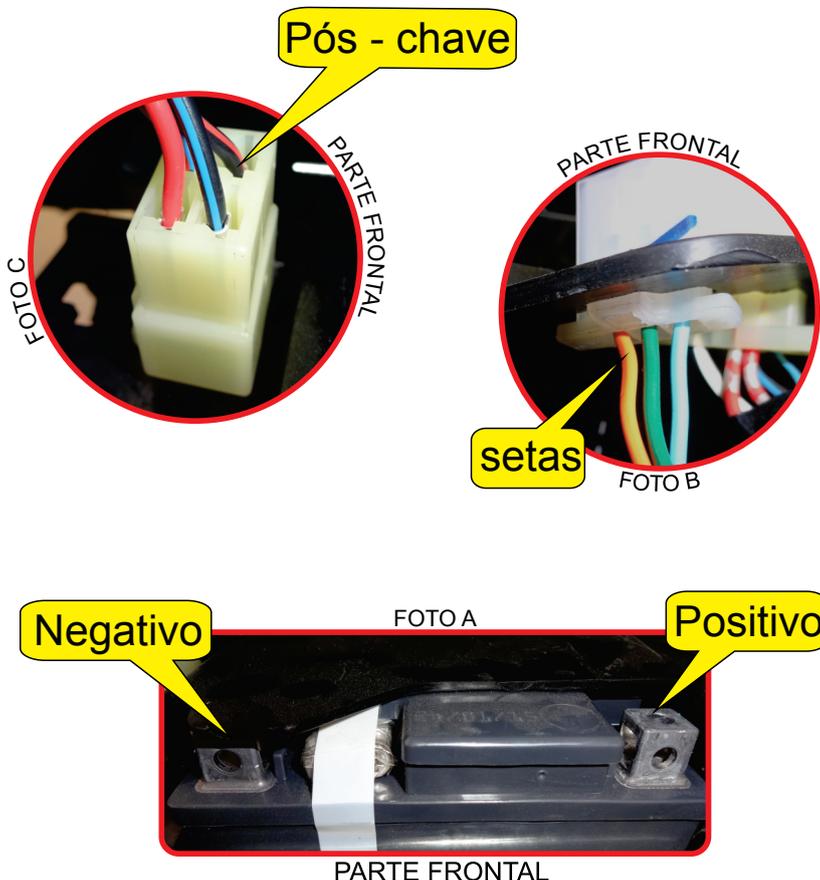

Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron 

**Obs:** Cuidado na hora de remover a carenagem frontal, pois se trata de uma parte plástica muito sensível, confirmar se não ficou nem um parafuso sem soltar.

Para efetuar a ligação do fio **vermelho do alarme (+12V)**, localize o borne positivo da bateria na parte frontal da motocicleta, conforme foto A acima.

Para efetuar a ligação do fio **preto do alarme (negativo)**, localize o borne negativo da bateria na parte frontal da motocicleta, conforme foto A acima.

Para efetuar a ligação do fio **azul do alarme (pós-ignição)**, localize o fio Preto/Vermelho, no conector Branco de 4 vias na parte frontal da motocicleta, conforme foto C acima.

Para efetuar a ligação do fio **preto/verde (seta esquerda)**, localize o fio Verde no conector Branco de 2 vias, na parte frontal da motocicleta, conforme foto B acima.

Para efetuar a ligação do fio **preto/verde (seta direita)**, localize o fio Laranja no conector Branco de 2 vias, na parte frontal da motocicleta, conforme foto B acima.

### Instalação do bloqueio: Resolução do Contran

Buscando respeitar e cumprir as resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran, a PST Electronics recomenda que o bloqueio de seus alarmes seja realizado exclusivamente na linha starter do relé do motor de partida, cumprindo assim o estipulado no parágrafo único do art. 1º da resolução 037/98.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correto funcionamento do sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.