

Informativo de Assistência Técnica


Circular N.º: 046/12 Responsável: SSAC Data: 16/05/2012 Revisão: 000

Para: Distribuidores, Lojistas, Representantes e Instaladores de Acessórios.

Assunto: Chevrolet – Cobalt 2012 – Procedimento de instalação com alarmes Pósitron.

Prezado Instalador,

Para o acionamento dos vidros elétricos do Veículo Chevrolet Cobalt, usar uma SW430, utilizando os alarmes Pósitron ou Original.

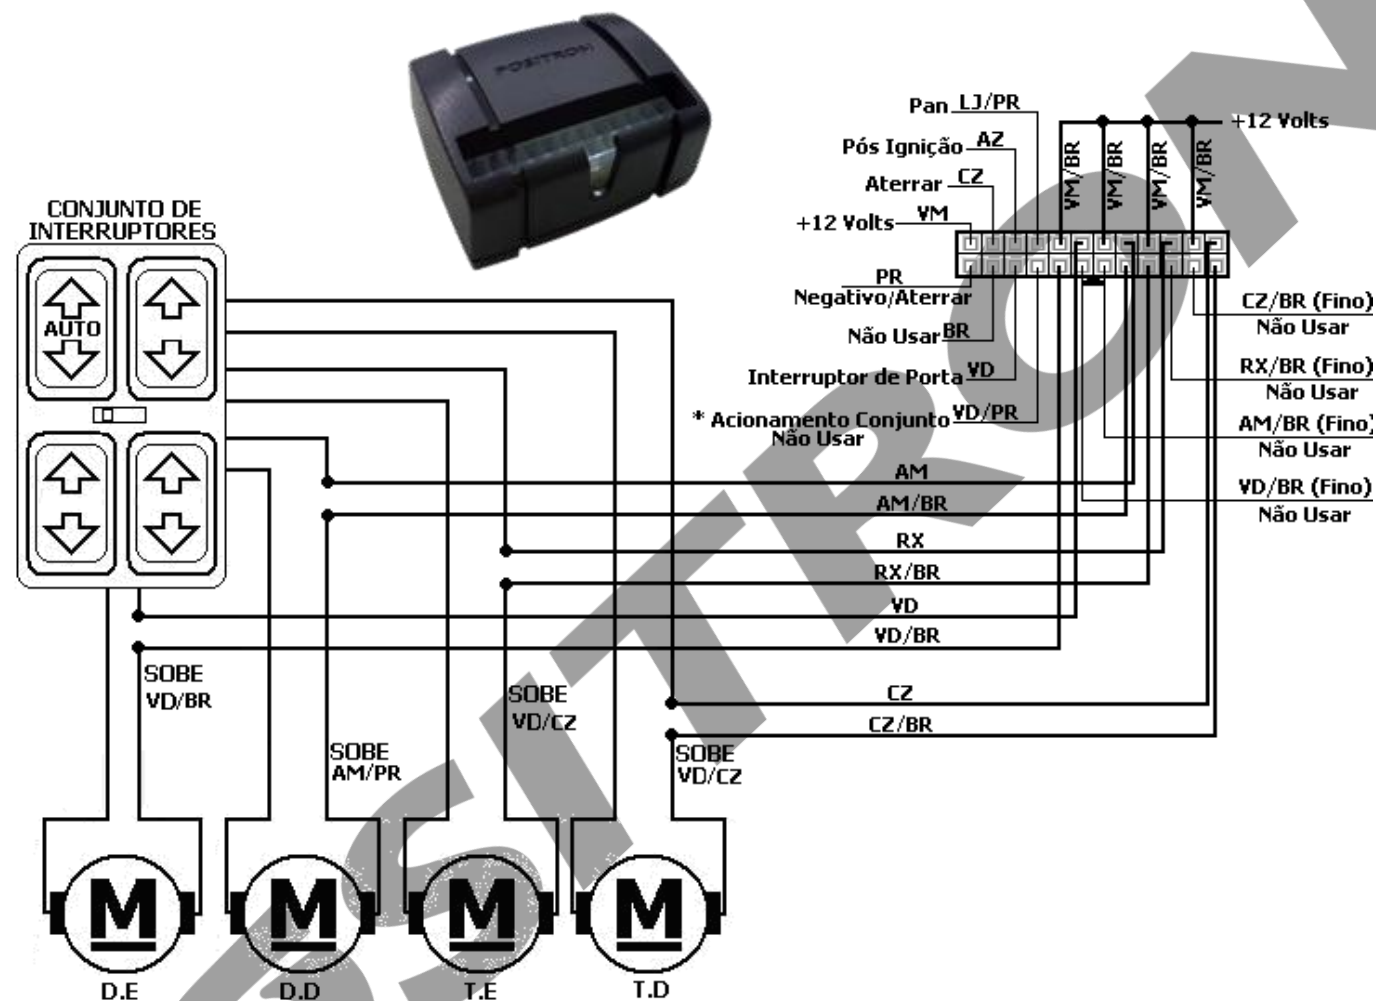

* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

