


**Prezado Instalador,**

Este informativo tem o objetivo esclarecer dúvidas referentes à instalação dos alarmes Pósitron no Onix LT/LTZ 2013.

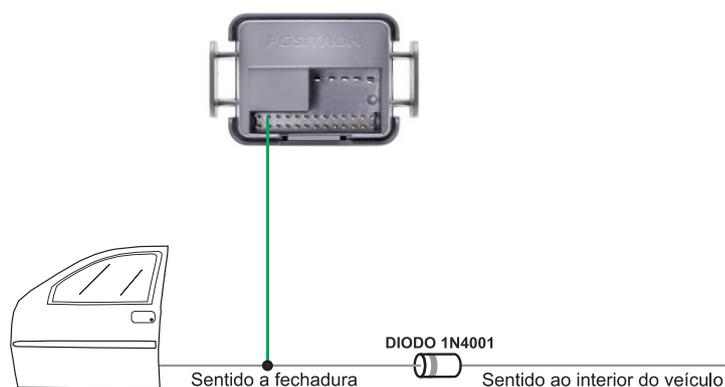

Central localizada acima do puxador de capô.

Conecte o fio **vermelho do alarme (+ 12 volts)**, ao pino 21 direto na caixa de fusíveis.

Conecte o fio **preto do alarme (aterramento)**, ao aterramento da coluna, parafuso de 10 mm (utilize um terminal olhal),

Conecte o fio **azul do alarme (pós-ignição)**, ao fio verde/violeta (pino 15) conector preto, conforme foto acima.

Conecte o fio **verde do alarme (interruptor de porta)**, ao fio cinza localizado na fechadura da porta do motorista, conforme diagrama acima.

Conecte o fio **preto/verde do alarme (seta esquerda)**, ao fio azul/branco (pino 02) conector marrom, conforme foto acima.

Conecte o fio **preto/verde do alarme (seta direita)**, ao fio verde/violeta (pino 03) conector preto, conforme foto acima.

Conecte o fio **vermelho/amarelo (trava)**, ao fio marrom/amarelo, direto no botão trava/destrava no localizado no painel.

Conecte o fio **vermelho/preto (destrava)**, ao fio, preto/branco direto no botão trava/destrava no localizado no painel.

**É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.**

Atenciosamente,  
**PST Electronics**