


VEÍCULO: CHEVROLET - Captiva

ASSUNTO: Instalação do Tilt Down para o rebatimento do retrovisor.

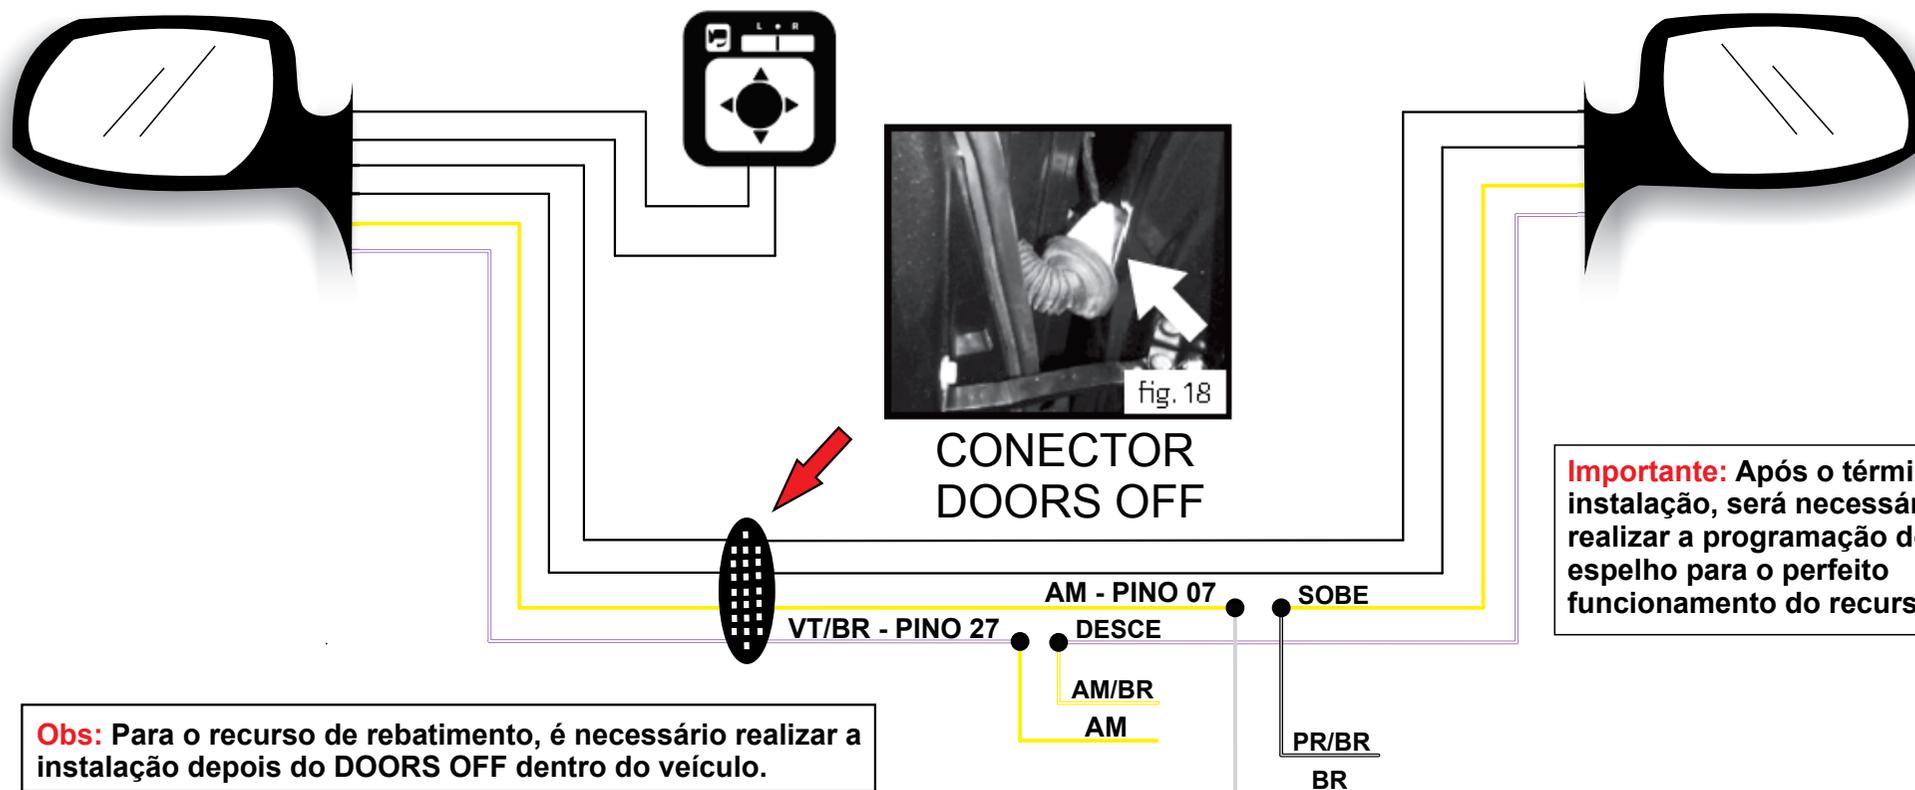

VERMELHO = 12V POSITIVO AO FIO VERMELHO/BRANCO PINO 54 NO CONECTOR PRETO DE 92 VIAS NA COLUNA ESQUERDA.
PRETO = NEGATIVO AO PARAFUSO SEXTAVADO DE 10MM LOCALIZADO NA COLUNA ESQUERDA.
VERDE/BRANCO = SINAL DE RÉ AO FIO VERDE CLARO PINO 02 NO CONECTOR ROSA NA CENTRAL ORIGINAL.
VERDE/PRETO = COMUM AO FIO LARANJA/BRANCO PINO 05 DO CONECTOR DOORS OFF DO LADO ESQUERDO.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.



0800 775 1400

Suporte ao lojista, inclusive rastreamento.



Para saber mais sobre os produtos e serviços Pósitron, acesse:

www.positron.com.br