

Informativo de Assistência Técnica


Circular N.º: 097/12 Responsável: SSAC Data: 30/10/2012 Revisão: 001

Para: Lojistas e Instaladores.


Assunto: Hyundai HB20/HB20S – 2012 até 2016 – Dica de instalação do alarme Keyless.

Prezados Senhores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referente a aplicação do alarme keyless no Hyundai HB20.

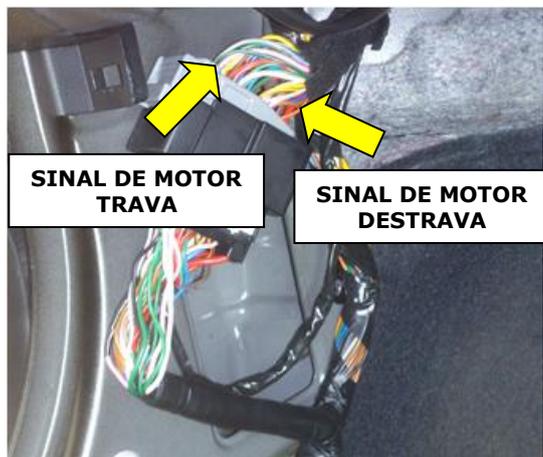

Conector localizado na coluna esquerda

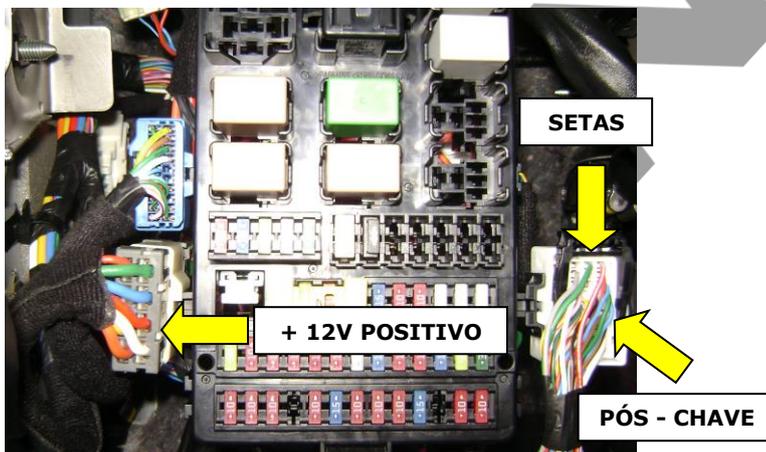

Central localizada acima do puxador de capô.

Conecte o fio **Vermelho do alarme (+ 12v)** ao fio Vermelho do conector de 8 vias Cinza na caixa de fusíveis.

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso 10 mm na coluna esquerda.

Conecte o fio **Azul do alarme (Pós Ignição)** ao fio Preto/Laranja no conector Branco na caixa de fusíveis.

Conecte o fio **Verde do alarme (interruptor de porta)** ao fio Rosa (Fino) localizado no conector Preto da coluna esquerda.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda)** fio Verde no conector Branco na caixa de fusíveis.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Direita)** fio Azul no conector Branco na caixa de fusíveis.

Conecte o fio **Amarelo do alarme (sinal de motor "trava")** ao fio Cinza localizado no conector Preto com capa Cinza, conforme foto acima.

Conecte o fio **Branco do alarme (sinal de motor "destrava")** ao fio Marrom localizado no conector Preto com capa cinza, conforme foto acima.

Conecte o fio **Cinza com Vermelho do alarme (sinal positivo do botão pisca alerta)** ao fio Marrom/Laranja localizado atrás do botão pisca alerta.

Obs: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

1