


Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 027/12 Responsável: SSAC Data: 23/02/2012 Revisão: 000
Para: Lojistas e Instaladores.
Assunto: Nissan March 2012 – Dicas de instalação do alarme Keyless.

Prezados Senhores,

Este informativo tem objetivo de esclarecer dúvidas referente à aplicação do alarmes Keyless no Nissan March 2012

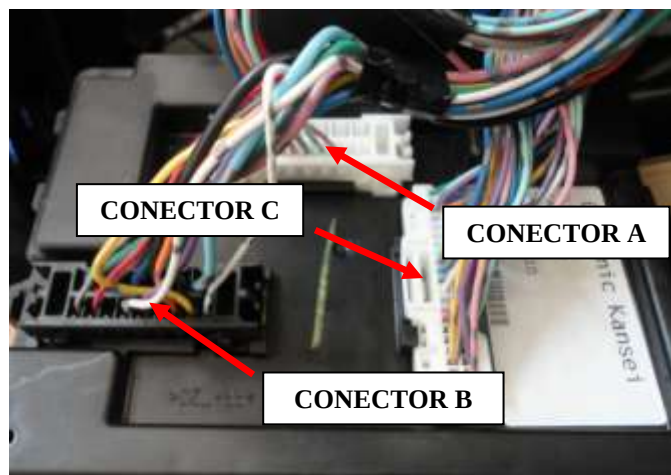

Central original localizada acima do puxador de capô.

Conecte o fio **Vermelho do alarme (+ 12v)** direto no comutador da chave ou na caixa de fusíveis.

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso 10 mm da barra de direção;

Conecte o fio **Azul do alarme (pós ignição)** direto no comutador da chave ou na caixa de fusíveis.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme** ao fio Roxo (Seta Esquerda) alojado no conector Preto de 15 vias na central eletrônica (conector B).

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme** ao fio Branco (Seta Direita) alojado no conector Preto de 15 vias na central eletrônica (conector B).

Conecte o fio **Verde do alarme (interruptor de porta)**, ao fio Azul alojado no conector Branco de 15 vias na central eletrônica (Conector A).

Conecte o fio **Marrom do alarme (interruptor porta – malas)**, ao fio Rosa alojado no conector Branco de 15 vias na central eletrônica (Conector A).

Conecte o fio **Amarelo do alarme (sinal de motor "trava")** ao fio Azul alojado no conector Preto de 15 vias na central eletrônica (Conector B).

Conecte o fio **Branco do alarme (sinal de motor "destrava")** ao fio Verde alojado no conector Preto de 15 vias na central eletrônica (Conector B).

Conecte o fio **Cinza/Preto do alarme (sinal do botão pisca alerta)** ao fio Azul alojado no conector Branco de 40 vias na central eletrônica (Conector C).

Obs: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

1 Para acionamento dos vidros, deverá ser utilizado uma SW430 diretamente nos interruptores dos botões.

Informativo de Assistência Técnica


Circular N.º: 027/12 Responsável: SSAC Data: 23/02/2012 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: Nissan March 2012 – Dicas de instalação do alarme Keyless.

Prezado Instalador,

Para o acionamento dos vidros elétricos do Veículo Nissan March, usar uma SW430, utilizando os alarmes Pósitron ou Original.

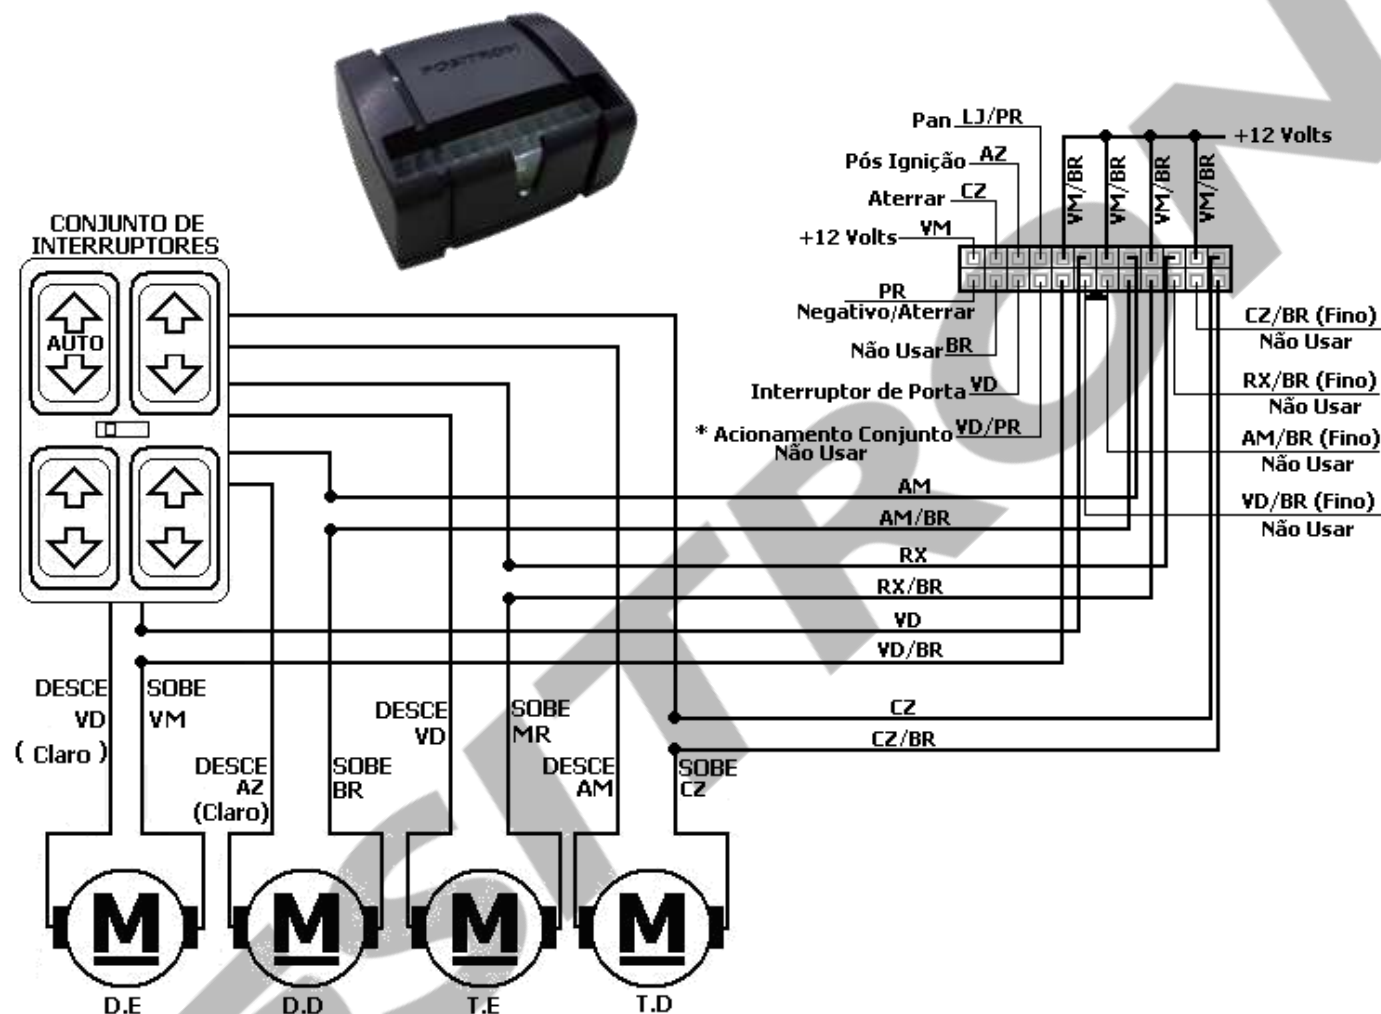

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

2