


Para: Lojistas e instaladores
Assunto: Citroen C3 2009 até 2012 – Dicas de instalação do alarme Keyless 300 e 330

Prezados Senhores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme Keyless no Citroen C3 2009 até 2012.

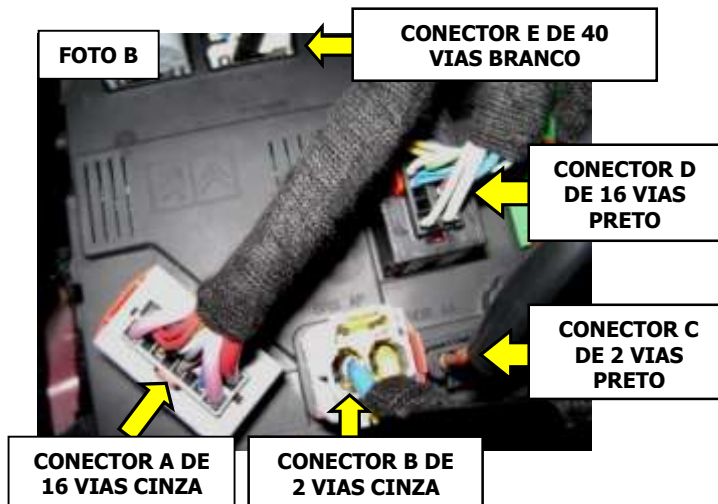

Conecte o fio vermelho do alarme **(+12v)** ao terminal 02 do conector B cinza de 2 vias (foto B).

Conecte o fio preto do alarme **(negativo)** ao parafuso da barra de proteção do painel (utilizar terminal olhal).

Conecte o fio azul do alarme **(pós-ignição)** ao terminal 02 do conector C preto de 2 vias (foto B).

Conecte o fio marrom/branco do alarme **(micro chave porta D.E)** ao terminal 27 (porta esquerda) do conector E de 40 vias (foto B).

Conecte o fio amarelo do alarme **(sinal de motor trava)** ao terminal 13 do conector A PH2 de 16 vias cinza (foto B).

Conecte o fio branco do alarme **(sinal de motor destrava)** ao terminal 15 do conector A PH2 de 16 vias cinza (foto B).

Conecte o fio branco/preto do alarme **(Sinal de setas)** ao terminal 04 do conector de 6 vias no botão do pisca alerta no centro do painel.

Conecte o fio Cinza/Preto do alarme **(Sinal botão trava/destrava)** ao fio marrom, atrás do botão trava/destrava localizado no centro do painel.

*** Para o perfeito funcionamento do alarme neste veículo, é obrigatória a instalação do marrom/branco na porta do motorista (micro – chave).**

Obs: Este informativo se aplica ao Citroen C3, 2009 até 2012, exclusivamente com o alarme Keyless 300 e 330.

Importante: Necessário habilitar o modo Citroen/Peugeot através do botão mestre, item 17 do manual do Alarme.

Atenciosamente
PST Electronics