


**VEÍCULO:** Toyota - Novo Étios

**ASSUNTO:** Instalação do alarme Keyless 330.

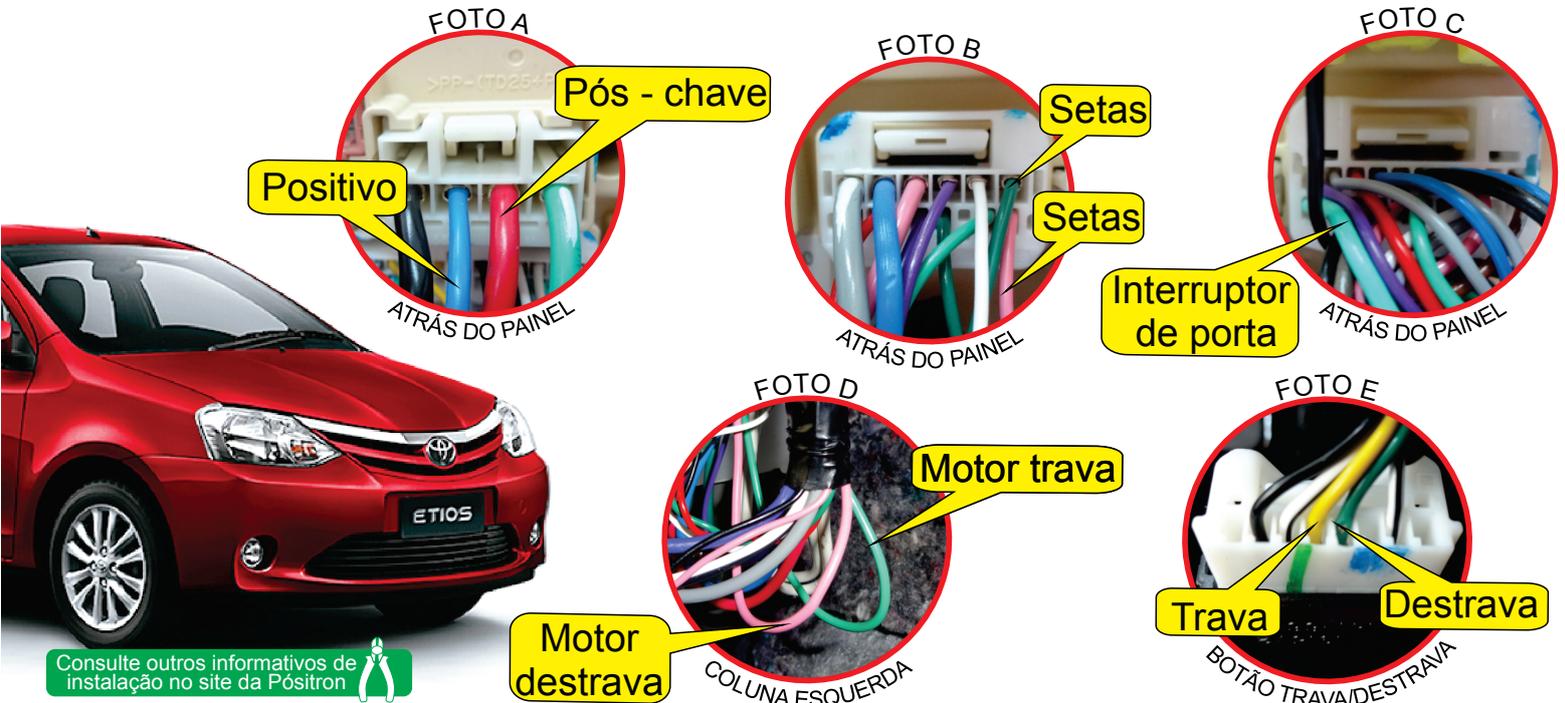

Consulte outros informativos de instalação no site da Positron

Conecte o fio **Vermelho** do alarme (**+ 12**) ao fio **Azul**, no conector Branco de 06 vias, localizado atrás do painel de instrumentos. Conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Preto** do alarme (**negativo**) ao parafuso de 10mm na coluna esquerda.

Conecte o fio **Azul** do alarme (**pós-ignição**) ao fio **Vermelho**, no conector Branco de 06 vias, localizado atrás do painel de instrumentos. Conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Verde** do alarme (**interruptor de porta**), ao fio **Verde**, no conector Branco de 20 vias, localizado atrás do painel de instrumentos. Conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta esquerda**), ao fio **Rosa**, no conector Branco de 12 vias, localizado atrás do painel de instrumentos. Conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta direita**), ao fio **Verde**, no conector Branco de 12 vias, localizado atrás do painel de instrumentos. Conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Branco** do alarme (**signal do motor destrava**), ao fio **Rosa**, localizado na coluna do lado esquerdo, nos fios que entram para dentro da porta do motorista. Conforme foto **D** acima.

Conecte o fio **Amarelo** do alarme (**Signal do motor trava**), ao fio **Verde**, localizado na coluna do lado esquerdo, nos fios que entram para dentro da porta do motorista. Conforme foto **D** acima.

Conecte o fio **Vermelho/Preto** do alarme (**destrava**), ao fio **Verde**, no conector branco de 07 vias, atrás do botão trava destrava, localizado no painel do lado esquerdo do volante. Conforme foto **E** acima.

Conecte o fio **Vermelho/Amarelo** do alarme (**trava**), ao fio **Amarelo**, no conector branco de 07 vias, atrás do botão trava destrava, localizado no painel do lado esquerdo do volante. Conforme foto **E** acima.

**Importante:** Necessário habilitar o modo universal. Segure o botão mestre até o quinto beep, solte o botão mestre e pressione até ouvir um beep, logo em seguida desligue a ignição.

**OBS:** Para o perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correto funcionamento depende de constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.