VEÍCULO: FORD - FUSION 2011

ASSUNTO: Instalação do alarme Keyless - Linha 330

FOTO A

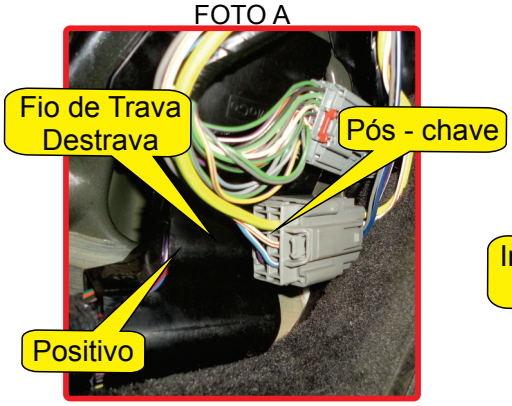

COLUNA ESQUERDA

FOTO B

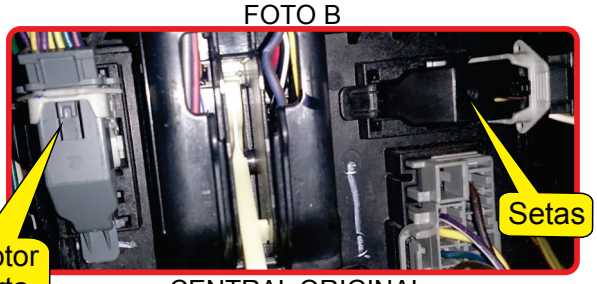

CENTRAL ORIGINAL

FOTO C

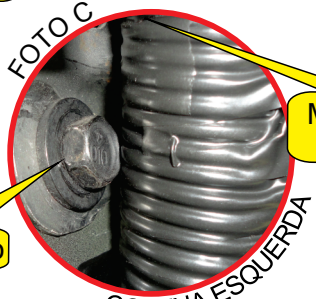

COLUNA ESQUERDA

Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron

Conecte o fio **Vermelho** do alarme **(+ 12)** ao fio **Azul/Vermelho** (Grosso), localizado no chicote da coluna esquerda, necessário abrir a capa plástica para localizar o fio, conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Preto** do alarme (**negativo**) ao parafuso de 10mm localizado na coluna do lado esquerdo conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **Azul** do alarme (**pós -ignição**) ao fio **Branco/Laranja**, no conector Cinza de 06 vias, localizado na coluna do lado esquerdo, conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Verde** do alarme (**interruptor de porta**), ao fio **Verde/Roxo**, (sinal positivo) pino 14 no conector Preto de 26 vias de capa Cinza localizado na parte superior da central original acima do puxador de capô, conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta dianteira esquerda**), ao fio **Azul/Verde** pino 21 no conector Preto de 26 vias de capa Preta localizado na parte superior da central original, conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta dianteira direita**), ao fio **Amarelo/Roxo** pino 21 no conector Preto de 26 vias de capa Preta localizado na parte superior da central original, conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Branco** do alarme (**sinal do motor destrava**), ao fio **Azul/Verde**, no chicote que sai do Doors off da porta do motorista para dentro do veículo, conforme foto **C** acima. Necessário abrir o conduite para localizar o fio.

Conecte o fio **Amarelo** do alarme (**Sinal do motor trava**), ao fio **Cinza/Marrom**, no chicote que sai do Doors off da porta do motorista para dentro do veículo, conforme foto **C** acima. Necessário abrir o conduite para localizar o fio.

Conecte o fio **Cinza/Preto** do alarme (**sinal do botão trava/destrava**), ao fio **Amarelo/Roxo** (mesmo fio do destrava) localizado no chicote da coluna esquerda, necessário abrir a capa plástica para localizar o fio, conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Vermelho/Preto** do alarme (**destrava**), ao fio **Amarelo/Roxo** localizado no chicote da coluna esquerda, necessário abrir a capa plástica para localizar o fio, conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Vermelho/Amarelo** do alarme (**trava**), ao fio **Azul/verde** localizado no chicote da coluna esquerda, necessário abrir a capa plástica para localizar o fio, conforme foto **A** acima.

Importante: Necessário habilitar o modo FORD. Segure o botão mestre até o quinto beep, solte o botão mestre e pressione até ouvir DOIS beeps, logo em seguida desligue a ignição.

OBS: Para o perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.