

VEÍCULO: Peugeot - 2008 - 2015

ASSUNTO: Instalação do alarme Keyless - Linha 330

1/2



Consulte outros informativos de instalação no site da Positron



Conecte o fio **Vermelho** do alarme (**+ 12**) ao fio Azul no pino 01, no conector Cinza de 16 vias localizado na central CSI (caixa de fusíveis) acima do puxador de capô, conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Preto** do alarme (**negativo**) ao parafuso de 10mm que prende a estrutura metálica do painel.

Conecte o fio **Azul** do alarme (**pós -ignição**) ao fio Rosa no pino 06, no conector Cinza de 16 vias localizado na central original (caixa de fusíveis) acima do puxador de capô, conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Verde** do alarme (**interruptor de porta**), ao fio **Branco**, pino 15 do conector Verde com capa Marrom de capa Preta de 60 vias, localizado na central original acima do puxador de capô, conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**Retrovisor e seta dianteira esquerda**), ao fio **Bege** (pino 57) no conector Marrom de capa preta de 60 vias, localizado na central original acima do puxador de capô, conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**Retrovisor e seta dianteira direita**), ao fio **Verde** (pino 50) no conector Marrom de capa preta de 60 vias, localizado na central original acima do puxador de capô, conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **Branco** do alarme (**sinal do motor destrava**), ao fio **Verde**, no pino 01 do conector de 16 vias Preto localizado na central original acima do puxador de capô, conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Amarelo** do alarme (**Sinal do motor trava**), ao fio **Branco**, no pino 13 do conector de 16 vias Preto localizado na central original acima do puxador de capô, conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Cinza/Preto** do alarme (**sinal do botão pisca alerta**), ao fio Rosa pino 32 do conector cinza de capa Azul de 60 vias localizado na central original acima do puxador de capô.

Importante: Necessário habilitar o modo universal. Segure o botão mestre até o quinto beep, solte o botão mestre e pressione até ouvir um beep, logo em seguida desligue a ignição.

OBS: Para o perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.


INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correto funcionamento depende de constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

VEÍCULO: Peugeot - 2008 - 2015


ASSUNTO: Instalação do alarme Keyless - Linha 330

2/2

***ACIONAMENTO DAS TRAVAS:** Localize o pino 01 (trava) e o pino 13 (destrava) no conector cinza de 16 vias, na central original e utilize uma TR111 conforme diagrama abaixo.

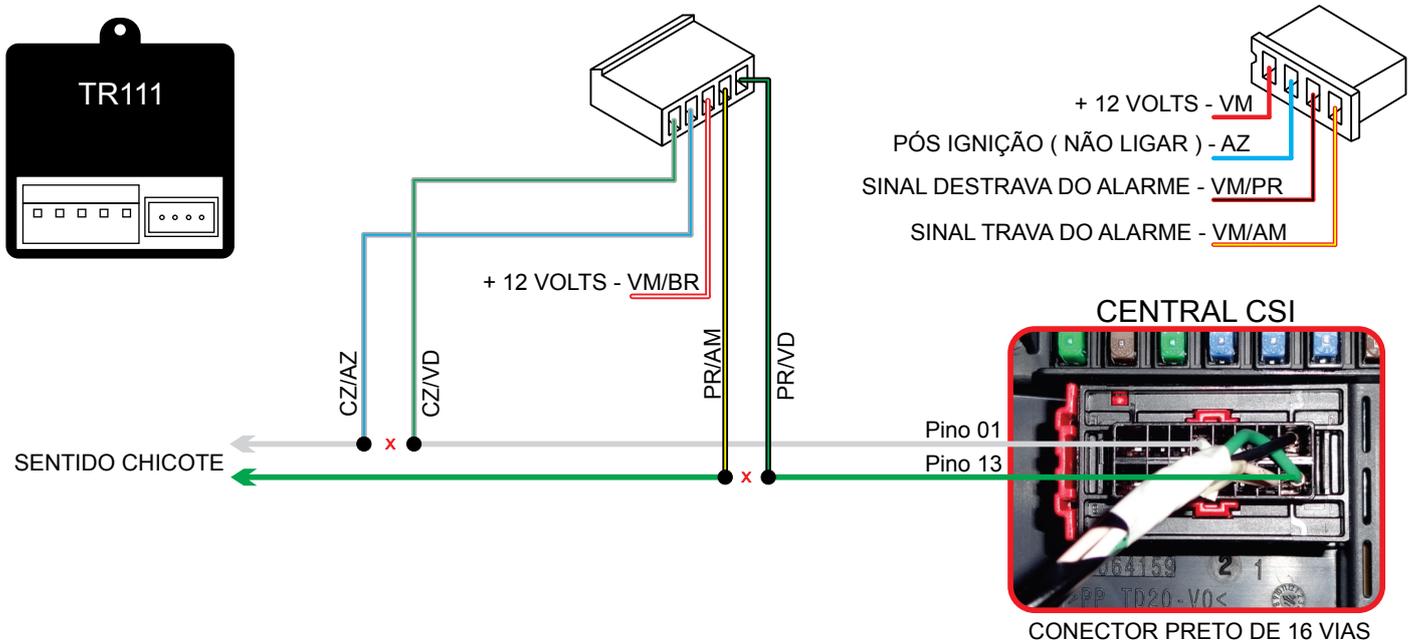

AUTOMATIZAÇÃO DOS VIDROS COM A PORTA DO MOTORISTA INTELIGENTE: Será necessário instalar um Pronnect 440, localizando os fios de subida no chicote atrás dos interruptores do conjunto do motorista, conforme diagrama abaixo.

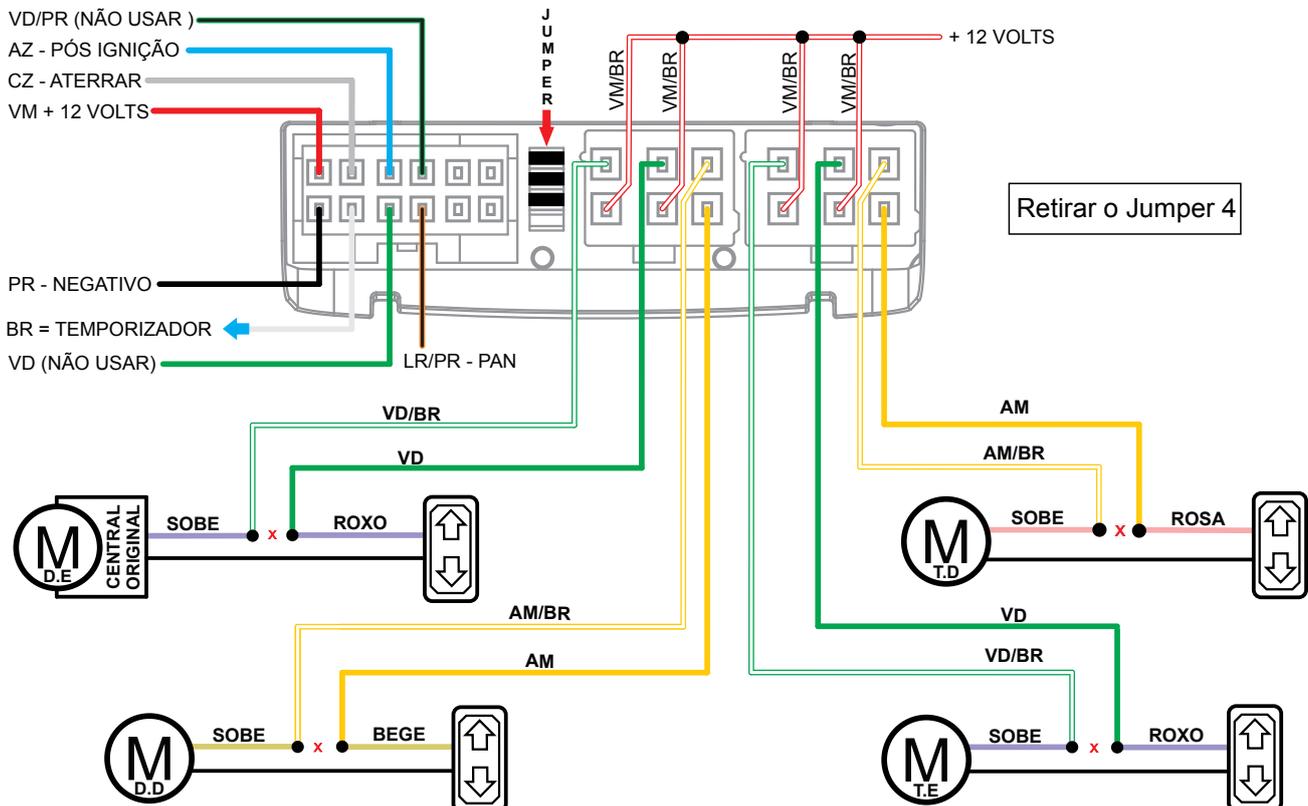

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correio constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.