


**VEÍCULO:** Peugeot - 2008 - 2015

**ASSUNTO:** Instalação do alarme Positron - Linha 330

1/2

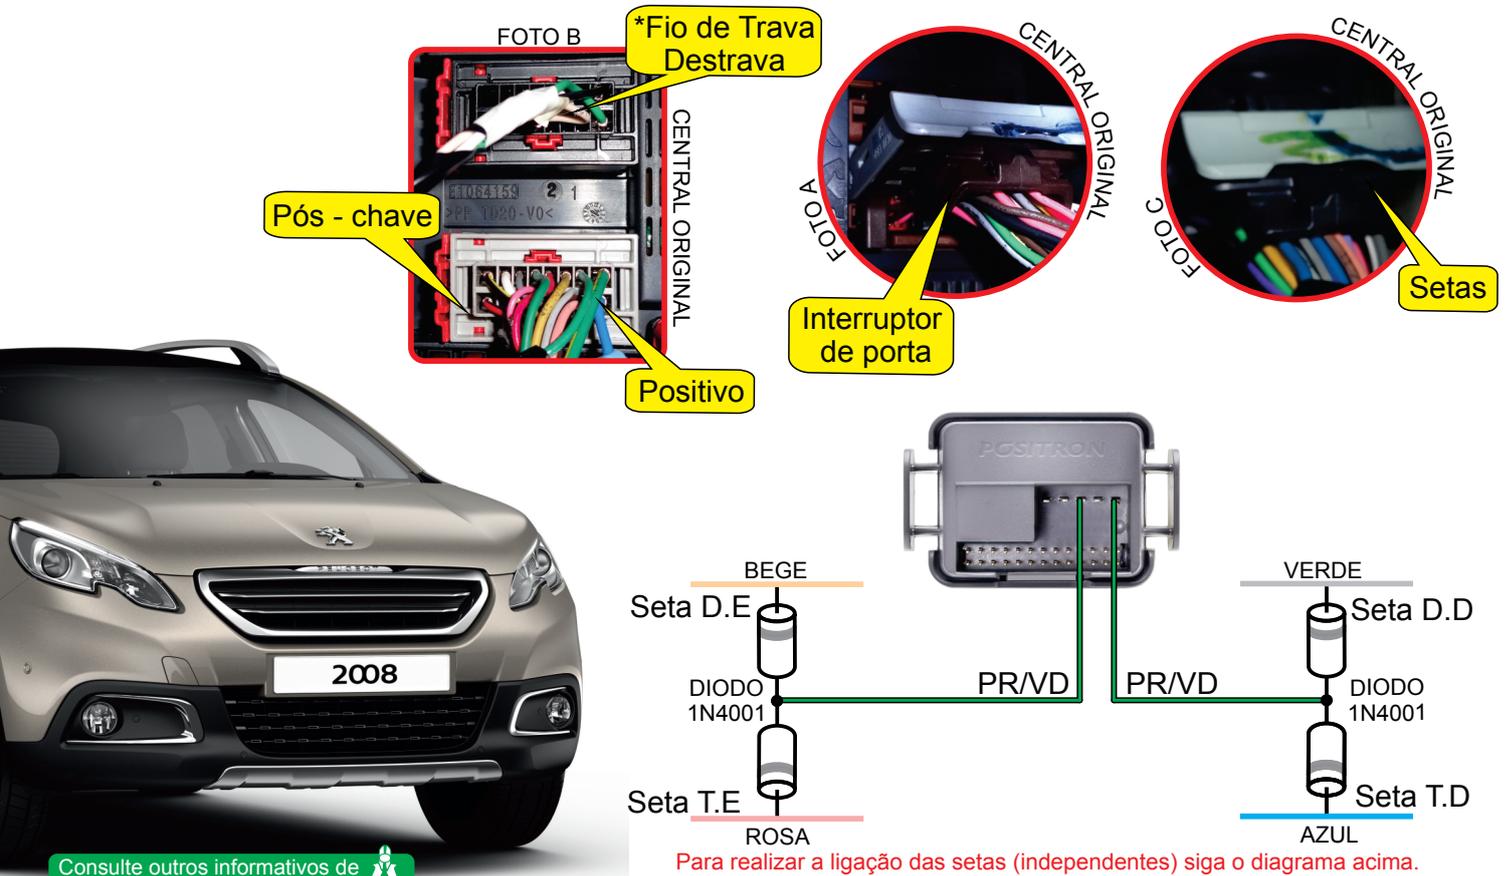

Consulte outros informativos de instalação no site da Positron

Conecte o fio **Vermelho** do alarme (+ 12) ao fio Azul no pino 01, no conector Cinza de 16 vias localizado na central CSI (caixa de fusíveis) acima do puxador de capô, conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Preto** do alarme (**negativo**) ao parafuso de 10mm que prende a estrutura metálica do painel.

Conecte o fio **Azul** do alarme (**pós -ignição**) ao fio Rosa no pino 06, no conector Cinza de 16 vias localizado na central original (caixa de fusíveis) acima do puxador de capô, conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Verde** do alarme (**interruptor de porta**), ao fio **Branco**, pino 15 do conector Verde com capa Marrom de capa Preta de 60 vias, localizado na central original acima do puxador de capô, conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme com um diodo (**seta dianteira esquerda**), ao fio **Bege** (pino 57) no conector Marrom de capa preta de 60 vias, localizado na central original acima do puxador de capô, conforme diagrama acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme com um diodo (**seta dianteira direita**), ao fio **Cinza** (pino 50) no conector Marrom de capa preta de 60 vias, localizado na central original acima do puxador de capô, conforme diagrama acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme com um diodo (**seta traseira esquerda**), ao fio **Rosa** (pino 44) no conector Vermelho de capa Marrom de 60 vias, localizado na central original acima do puxador de capô, conforme diagrama acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme com um diodo (**seta traseira direita**), ao fio **Azul** (pino 52) no conector Vermelho de capa Marrom de 60 vias, localizado na central original acima do puxador de capô, conforme diagrama acima.


INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correto funcionamento do sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

**VEÍCULO:** Peugeot - 2008 - 2015


**ASSUNTO:** Instalação do alarme Pósitron - Linha 330

2/2

**\*ACIONAMENTO DAS TRAVAS:** Localize o pino 01 ( trava ) e o pino 13 ( destrava ) no conector cinza de 16 vias, na central original e utilize uma TR111 conforme diagrama abaixo.

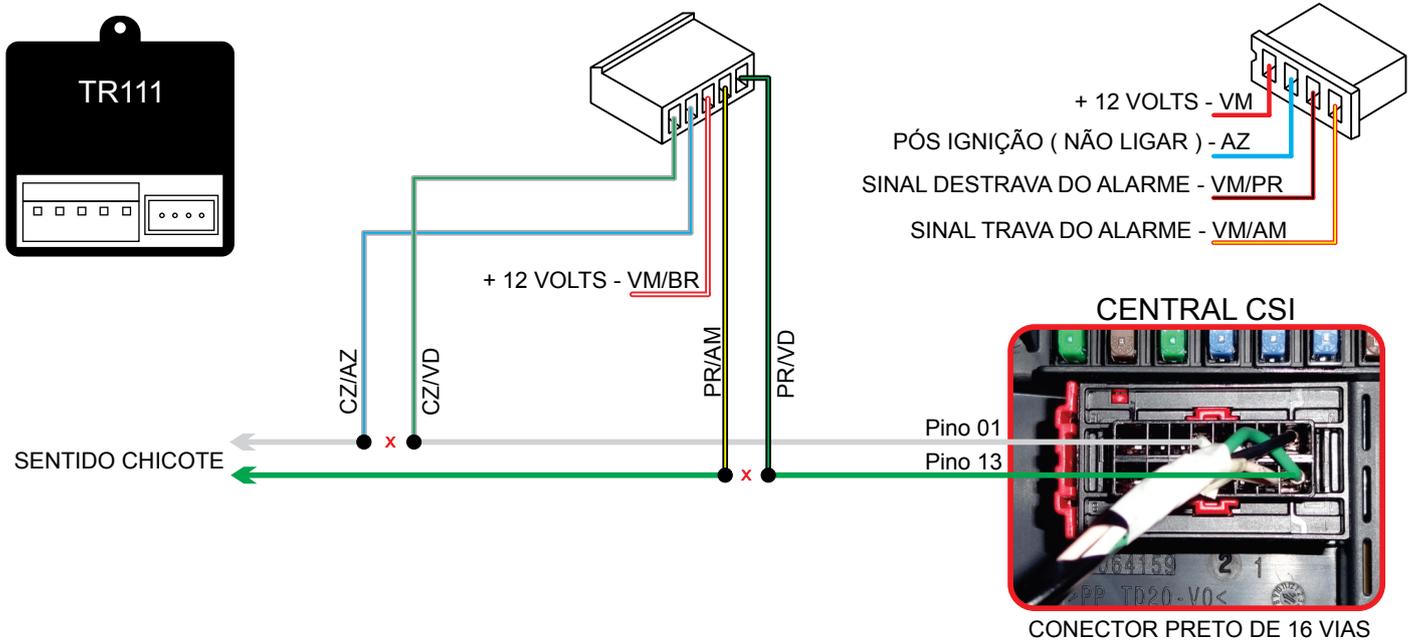

**AUTOMATIZAÇÃO DOS VIDROS COM A PORTA DO MOTORISTA INTELIGENTE:** Será necessário instalar um Pronnect 440, localizando os fios de subida no chicote atrás dos interruptores do conjunto do motorista, conforme diagrama abaixo.

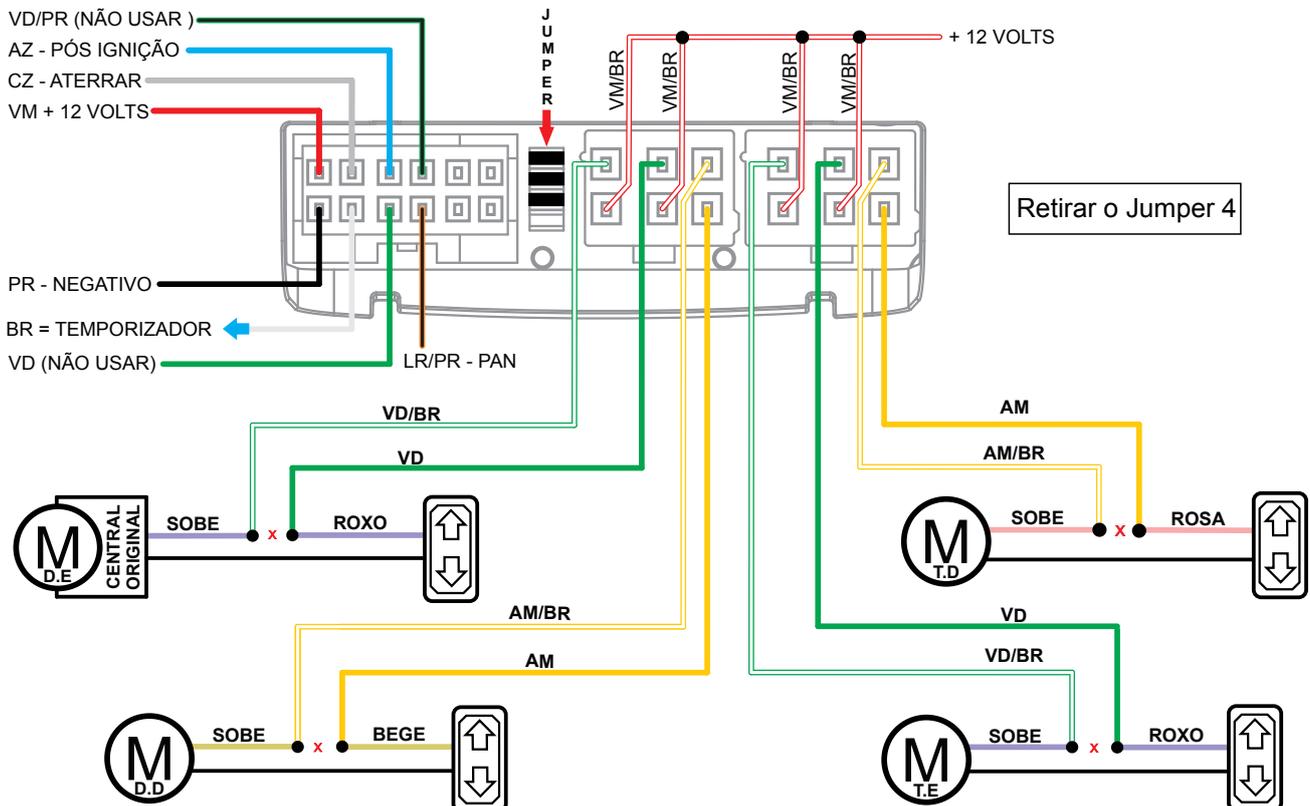

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multimetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correio constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.