


Para: Lojistas e Instaladores
Assunto: Renault Novo Logan/ Novo Sandero 2015 - Dica de instalação do alarme Pósitron

Prezado Instalador,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referente à aplicação dos alarmes Pósitron no Renault Novo Logan/Novo Sandero 2015.

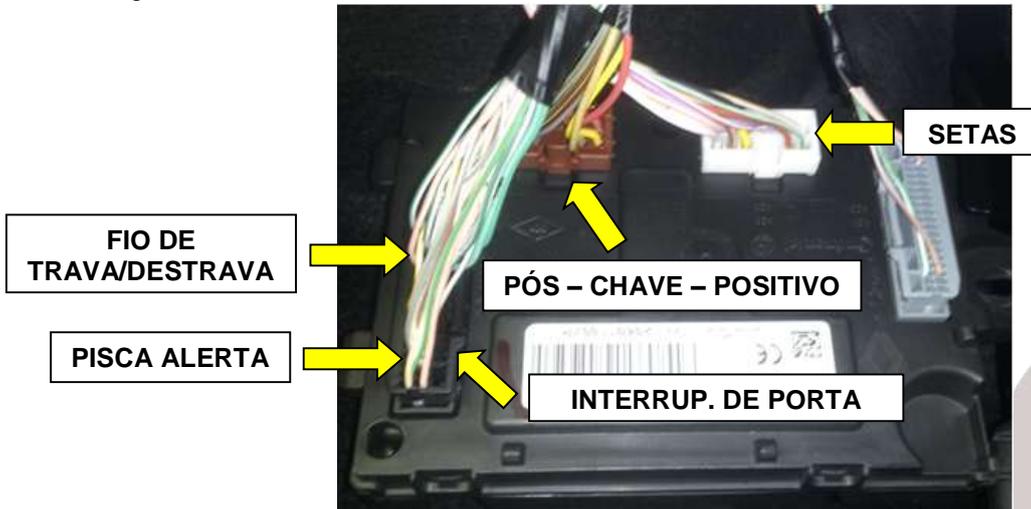

Central localizada acima do puxador de capô

Conecte o fio **vermelho do alarme (+ 12v)** ao fio vermelho pino 12 no conector marrom de 12 vias na central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **preto do alarme (negativo)** ao parafuso Torx T30 mm que prende a caixa de fusíveis.

Conecte o fio **azul do alarme (pós-ignição)** ao fio amarelo pino 05 no conector marrom 12 vias central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **verde do alarme (interruptor de porta)**, ao fio cinza/branco pino 32 no conector preto de 40 vias na central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **preto/verde do alarme (seta esquerda)**, ao fio verde/branco pino 05 no conector branco de 12 vias na central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **preto/verde do alarme (seta direita)**, ao fio amarelo/branco pino 12 no conector branco de 12 vias na central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **vermelho/amarelo (trava)**, ao fio branco/amarelo pino 31 no conector preto de 40 vias na central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **vermelho/preto (destrava)**, ao fio branco/amarelo pino 31 no conector preto de 40 vias na central original, conforme foto acima.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,
PST Electronics