


VEÍCULO: Mitsubishi - Pajero Full 2015

ASSUNTO: Procedimento de Instalação dos alarmes Pósitron



Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron

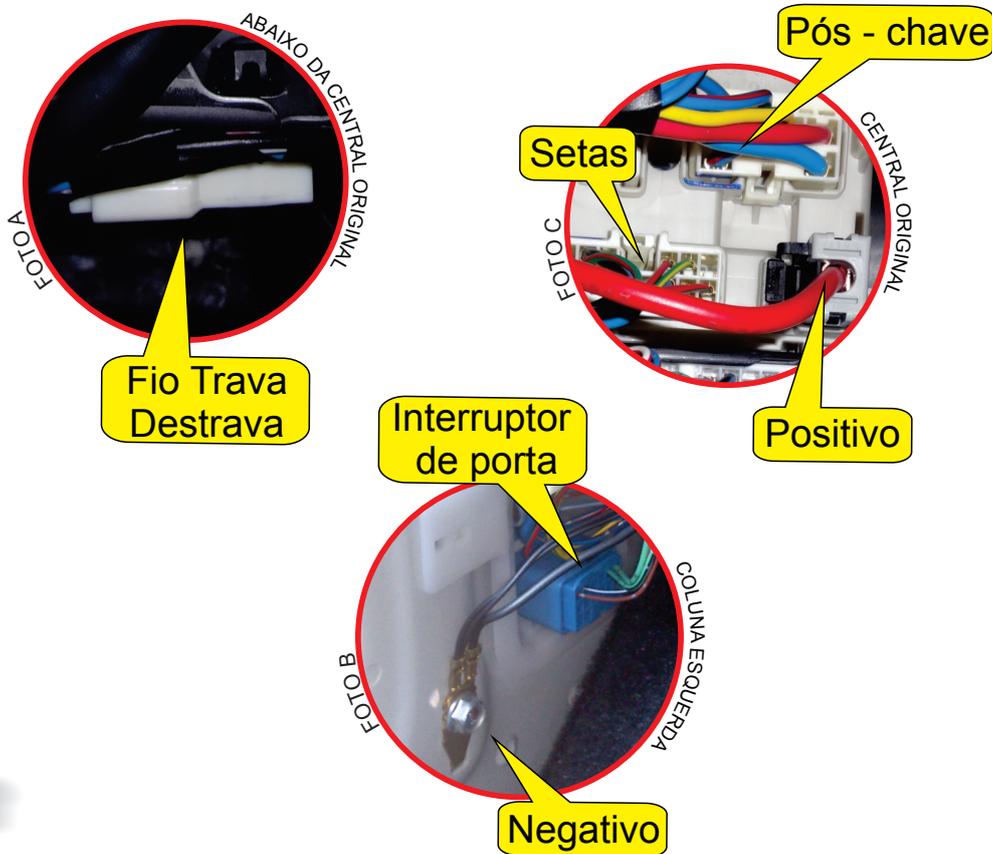

Conecte o fio **Vermelho** do alarme (+ 12) ao fio vermelho (grosso), no conector Branco de 1 via, localizado na central original, conforme foto A acima.

Conecte o fio **Preto** do alarme (**negativo**) ao parafuso de 10mm, localizado na coluna esquerda, conforme foto B acima.

Conecte o fio **Azul** do alarme (**pós - ignição**) ao fio **Azul/Preto**, no conector Branco de 06 vias localizado na central original, conforme foto C acima.

Conecte o fio **Verde** do alarme (**interruptor de porta**), ao fio **Marrom**, no conector Azul de 15 vias localizado na coluna esquerda, conforme B foto acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta esquerda**), ao fio **Verde/Amarelo**, no conector Branco de 14 vias localizado na central original, conforme foto C acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta direita**), ao fio **Verde/vermelho**, no conector Branco de 14 vias localizado na central original, conforme foto C acima.

Conecte o fio **Vermelho/Amarelo** do alarme (**trava**), ao fio **Verde/Vermelho**, no conector Branco de 16 vias localizado abaixo da central original (chicote que sai da porta), conforme foto A acima.

Conecte o fio **Vermelho/Preto** do alarme (**destrava**), ao fio **Marrom/Preto**, no conector Branco de 16 vias localizado abaixo da central original (chicote que sai da porta), conforme foto A acima.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correto funcionamento depende de constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.



0800 775 1400

Suporte ao lojista, inclusive rastreamento.



Para saber mais sobre os produtos e serviços Pósitron, acesse:

www.positron.com.br