



VEÍCULO: FIAT - Nova Doblo 2015

ASSUNTO: Instalação do alarme Pósitron - Linha 330

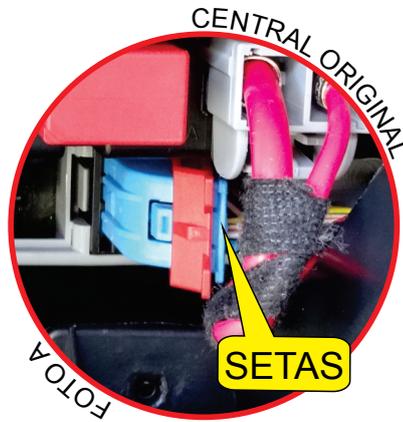

DEMAIS FIOS PARA
A INSTALAÇÃO

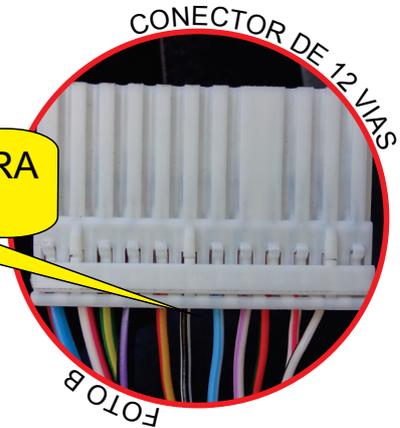

Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron 

Conecte o fio **Vermelho** do alarme (**+ 12**) ao fio **Azul/Vermelho** pino 12 do conector Branco de 12 vias, localizado do lado esquerdo (conector esta solto no chicote), conforme foto B acima.

Conecte o fio **Preto** do alarme (**negativo**) ao fio **Branco/Rosa** pino 11 do conector Branco de 12 vias, localizado do lado esquerdo (conector esta solto no chicote), conforme foto B acima.

Conecte o fio **Azul** do alarme (**pós - ignição**) ao fio **Vermelho/Amarelo** pino 08 do conector Branco de 12 vias localizado do lado esquerdo (conector esta solto no chicote), conforme foto B acima.

Conecte o fio **Verde** do alarme (**porta**) ao fio **Branco/Rosa** pino 03 do conector Branco de 12 vias localizado do lado esquerdo (conector esta solto no chicote), conforme foto B acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta direita**), ao fio **Branco/Preto**, pino 39 do conector Azul de capa azul, conforme foto A acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta esquerda**), ao fio **Laranja/Branco**, pino 38 do conector Azul de capa azul, conforme foto A acima.

Conecte o fio **Vermelho/Amarelo** do alarme (**trava**), ao fio **Branco/Preto** pino 07 do conector Branco de 12 vias, localizado do lado esquerdo (conector esta solto no chicote), conforme foto B acima.

Conecte o fio **Vermelho/Preto** do alarme (**destrava**), o fio **Azul/Branco** pino 06 do conector Branco de 12 vias, localizado do lado esquerdo (conector esta solto no chicote), conforme foto B acima.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.